

ALUMET
SMART

อลูเม็ท สมาร์ท เอ็กซ์

“ ARCHITECTURAL
ALUMINIUM
FOR **HOMES**
AND BUILDINGS



Alumet Arch

นวัตกรรมอลูมิเนียมที่ออกแบบและพัฒนาโดย อลูเมิท
ครบทั้งประตู หน้าต่าง และงานตกแต่งอาคาร สวยงาม แข็งแรง
ยกระดับคุณภาพชีวิตและแรงบันดาลใจ





Smart X – Expandable in Every Dimension
สมาร์ท เอ็กซ์ – ขยายขีดความสามารถได้รอบด้าน

สิ่งที่ช่างต้องการไม่ใช่เพียง

วัสดุที่ดี

แต่คือ ระบบที่ยืดหยุ่น ทำงานง่าย
และปรับได้ตามโจทย์ทุกแบบ
ปิดจบงานได้มั่นใจแบบช่างมือโปร

สมาร์ท เอ็กซ์ กับ 3 แนวคิด “eXpandable” ตอบโจทย์ช่างอย่างไร

01

เคยไหม...

ต้องใช้หลายระบบ หลายแบรนด์ หลายรุ่น จนงานยุ่งยาก ไม่จบในรุ่นเดียว แบนด์เดียว?



Design Expansion | รุ่นเดียว ครบทุกรูปแบบ

สมาร์ท เอ็กซ์... รุ่นเดียว ครบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบานเลื่อน บานเปิด บานกระทุ้ง ช่องแสง บานเฟี้ยม และรางแขวน

02

เคยไหม...

บ้าน 1 หลังมีทั้งบานเล็ก และบานใหญ่เกิน 2.5 ม. แต่สเปกที่เลือกกลับไม่ครอบคลุมทุกขนาด ต้องใช้รุ่นอื่นมารวมติดตั้ง ทำให้รูปแบบโดยรวมออกมาไม่เหมือนกัน ดูไม่ลงตัว?



Size Expansion | ได้ทั้งบานเล็กถึงบานใหญ่

สมาร์ท เอ็กซ์... รองรับได้ทั้งบานเล็กและบานใหญ่ หมดปัญหาเรื่องข้อจำกัดขนาดบาน

03

เคยไหม...

เวลาเสนอราคา งบลูกค้าไม่ลงตัว ยืดหยุ่นไม่พอ จนต้องพลาดโอกาสปิดจบงานไม่ได้?



Budget Expansion | ยืดหยุ่นได้ตามงบประมาณ

สมาร์ท เอ็กซ์... เลือกความหนาอลูมิเนียมได้ตั้งแต่ 1.2-1.5 มม. รองรับกระจกได้หลากหลาย ช่วยให้ช่างสามารถเสนอราคาได้หลายระดับ เพื่อให้ตอบโจทย์งบประมาณลูกค้าทุกกลุ่ม

สารบัญ

01

ชุดบานเลื่อน

SLIDING SYSTEM

คุณสมบัติ	หน้า 01-02
ผังหน้าตัดและฟังก์ชัน	หน้า 03-04
แบบขยายรายละเอียด	หน้า 05-10
หน้าตัดโปรไฟล์	หน้า 11-20

02

ชุดบานเปิด, บานกระทุ้ง

CASEMENT & AWNING SYSTEM

คุณสมบัติ	หน้า 21-22
ผังหน้าตัดและฟังก์ชัน	หน้า 23-24
แบบขยายรายละเอียด	หน้า 25-30
หน้าตัดโปรไฟล์	หน้า 31-38

03

ชุดบานช่องแสง

FIXED GLAZING SYSTEM

คุณสมบัติ	หน้า 39-40
ผังหน้าตัดและฟังก์ชัน	หน้า 41
แบบขยายรายละเอียด	หน้า 42-44
หน้าตัดโปรไฟล์	หน้า 45-46



04

ชุดบานเฟี้ยม

BI-FOLDING SYSTEM

คุณสมบัติ	หน้า 47-48
ฟังก์ชันตัดและฟังก์ชัน	หน้า 49-50
แบบขยายรายละเอียด	หน้า 51-58
หน้าต่างโปรไฟล์	หน้า 59-62



05

ตารางน้ำหนัก

WEIGHT TABLE & SPECIFICATIONS

บานเลื่อน	หน้า 64-67
บานเปิด, บานกระทุ้ง	หน้า 68-70
บานช่องแสง	หน้า 70
บานเฟี้ยม	หน้า 71



01

ประตู-หน้าต่าง ชุดบานเลื่อน SLINDING SYSTEM

ระบบประตู-หน้าต่างบานเลื่อน สمارท เอ็กซ์ ที่ช่างมั่นใจ

ตอบโจทย์ได้ทุกงาน ไม่ว่าจะเป็น บานภายใน ภายนอก บานเลื่อนรางแขวน รองรับการประกอบบานแบบมุม 45° และ 90° หรือบานเลื่อนปิดชนมุม รองรับงานบานใหญ่ได้สูงสุดถึง 3 เมตร พร้อมใส่กระจกได้หนาสุด 12 มม. ตัดประกอบง่าย ติดตั้งไว้ง่าย รองรับได้หลายแบบ มีความยืดหยุ่นคุมงบประมาณได้ งานออกมาสวย แข็งแรง และถูกใจเจ้าของบ้าน





จุดเด่น

ชุดบานเลื่อน :

- ✓ ระบบท้อ (Hollow) ช่วยระบายน้ำ
- ✓ บานไม่หลุด หรือไม่ตกราง 100%
- ✓ ประกอบง่ายใช้เครื่องมือพื้นฐาน
- ✓ เข้ากรอบบานแบบ 45° และ 90°
- ✓ งานเรียบร้อยซ่อนสกรู
- ✓ ไม่มีช่องโหว่บริเวณเสาเกี่ยว ป้องกันแมลง, จิ้งจก
- ✓ ทำบานสูงได้ถึง 3 เมตร
- ✓ รองรับกระจกลิ้มิตได้สูงสุดถึง 12 มม.
- ✓ ต่อช่องแสงได้อย่างสวยงาม ไม่ต้องซ่อนวงกบ

รายละเอียดคุณสมบัติ :

คุณสมบัติ	บานเลื่อน 1.2	บานเลื่อน 1.5
ความหนากระจกที่รองรับ	5 - 6 มม.	5 - 12 มม.
สามารถทำบานสูงสุด	2,400 มม.	3,000 มม.
สามารถทำบานกว้างสุดต่อบาน	1,000 มม.	1,200 มม.
ระบบมุงที่รองรับ	มุงตลาด, ไฟเบอร์	มุงตลาด, ไฟเบอร์, นิรภัย
อุปกรณ์ล็อกบาน	มัลติพอยท์ ล็อก	มัลติพอยท์ ล็อก

ผลการทดสอบประสิทธิภาพ : ตามมาตรฐาน มอก. 829-2563, มอก. 744-2563

Opening Force

แรงที่ใช้ในการเปิดบาน

 **14.4 N**

Water Penetration

การรั่วซึมของน้ำ

 **180 Pa**

Air Leakage

การรั่วซึมของอากาศ

 **120 Pa**

Wind Load Testing












การรับแรงลม

 **800 Pa**

ผังหน้าตัดและฟังก์ชันการใช้งาน

บานเลื่อน ความหนา 1.2 มม.












ฟังก์ชัน		หน้าตัด						
วงกบบานเลื่อน (หนา 1.2 มม.)		 SS-X110	 SS-X109	 SS-X111	 SS-0121			
เสริมวงกบบานเลื่อน	วงกบบน-ล่าง	 SS-X108	 SS-X106	 SS-X105	 SS-X104			
	วงกบบ้าง	 SS-X107	 SS-0120	 SS-0117	 SF-X105			
รางแขวน		 SS-X116	 SS-X113	 SS-X114	 SS-X115	 iS-0209		
กรอบบานเลื่อน	ซิงเกิลล็อก (เข้ามุม 90°)	 SS-0147	 SS-0123	 SS-0114	 SS-0116			
	มัลติพอยท์ล็อก (เข้ามุม 90°)	 SS-0138	 SS-0139	 SS-0140	 SS-X211	 SS-0141		
		 SS-X217	 SS-0105	 SS-0124	 SS-0146			
มัลติพอยท์ล็อก (เข้ามุม 45°)	 SS-X212	 SS-X216	 SS-X215	 SS-0141	 iS-0209			
เสริมกรอบบานเลื่อน		 SS-X207	 SS-X208	 SS-X206	 030038	 2044	 SS-X213	 SS-X214


ผังหน้าตัดและฟังก์ชันการใช้งาน

บานเลื่อน ความหนา 1.5 มม.



ฟังก์ชัน		หน้าตัด
วงกบบานเลื่อน (หนา 1.5 มม.)		 SS-X101  SS-X102  SS-X103  SS-0121
เสริมวงกบบานเลื่อน	วงกบบน-ล่าง	 SS-X108  SS-X106  SS-X105  SS-X104
	วงกบบ้าง	 SS-X107  SS-0120  SS-0117  SF-X105
รางแขวน		 SS-X116  SS-X113  SS-X114  SS-X115  IS-0209
กรอบบานเลื่อน มัลติพอยท์ล็อก (เข้ามุม 90°)	กรอบบาน ร่องกระจก 9.5 มม.	 SS-X209  SS-X210
	กรอบบาน ร่องกระจก 16 มม.	 SS-X201  SS-X202  SS-X203  SS-X204  SS-X205  SS-X206
เสริมกรอบบานเลื่อน		 SS-0139  SS-0140  SS-X211  SS-0141  SS-X218
		 SS-X207  SS-X208  SS-X206  030038  2044  SS-X213  SS-X214

บานเลื่อนสลับ แบ่ง 2 บาน ความหนา 1.2 มม.
(ประกอบบาน 90°) ใส่ออตลัด, ใช้มุ้งตลาดเล็ก อลูมิเนียม สมาร์ท เอ็กซ์
*กรอบบานสามารถเลือกได้หลากหลาย มีความหนา 1.2 - 1.5 มม.

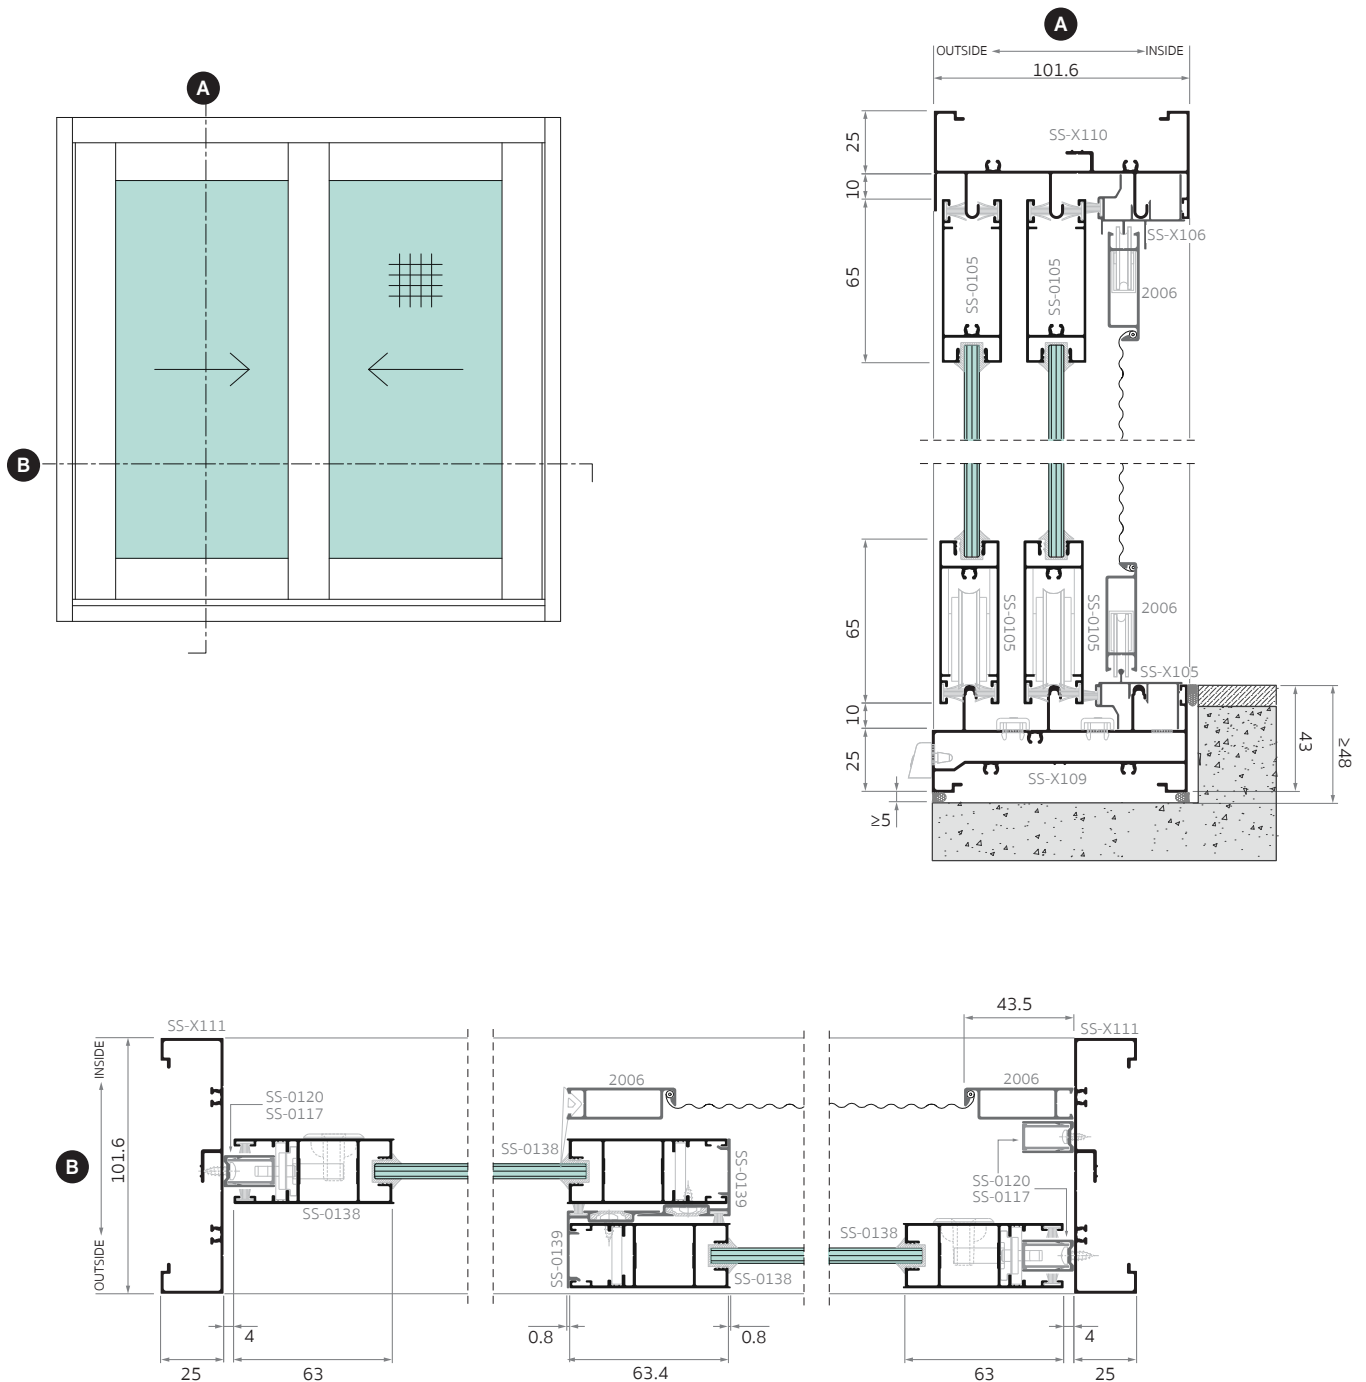


แบบขยายรายละเอียด

SHOP DRAWING

บานเลื่อนสลับ แบ่ง 2 บาน ความหนา 1.5 มม. (ร่อง 9.5 มม.)
(ประกอบบาน 90°) ต่อช่องแสงล่าง อลูมิเนียม สมาร์ท เอ็กซ์

*กรอบบานสามารถเลือกได้หลากหลาย มีความหนา 1.2 - 1.5 มม.



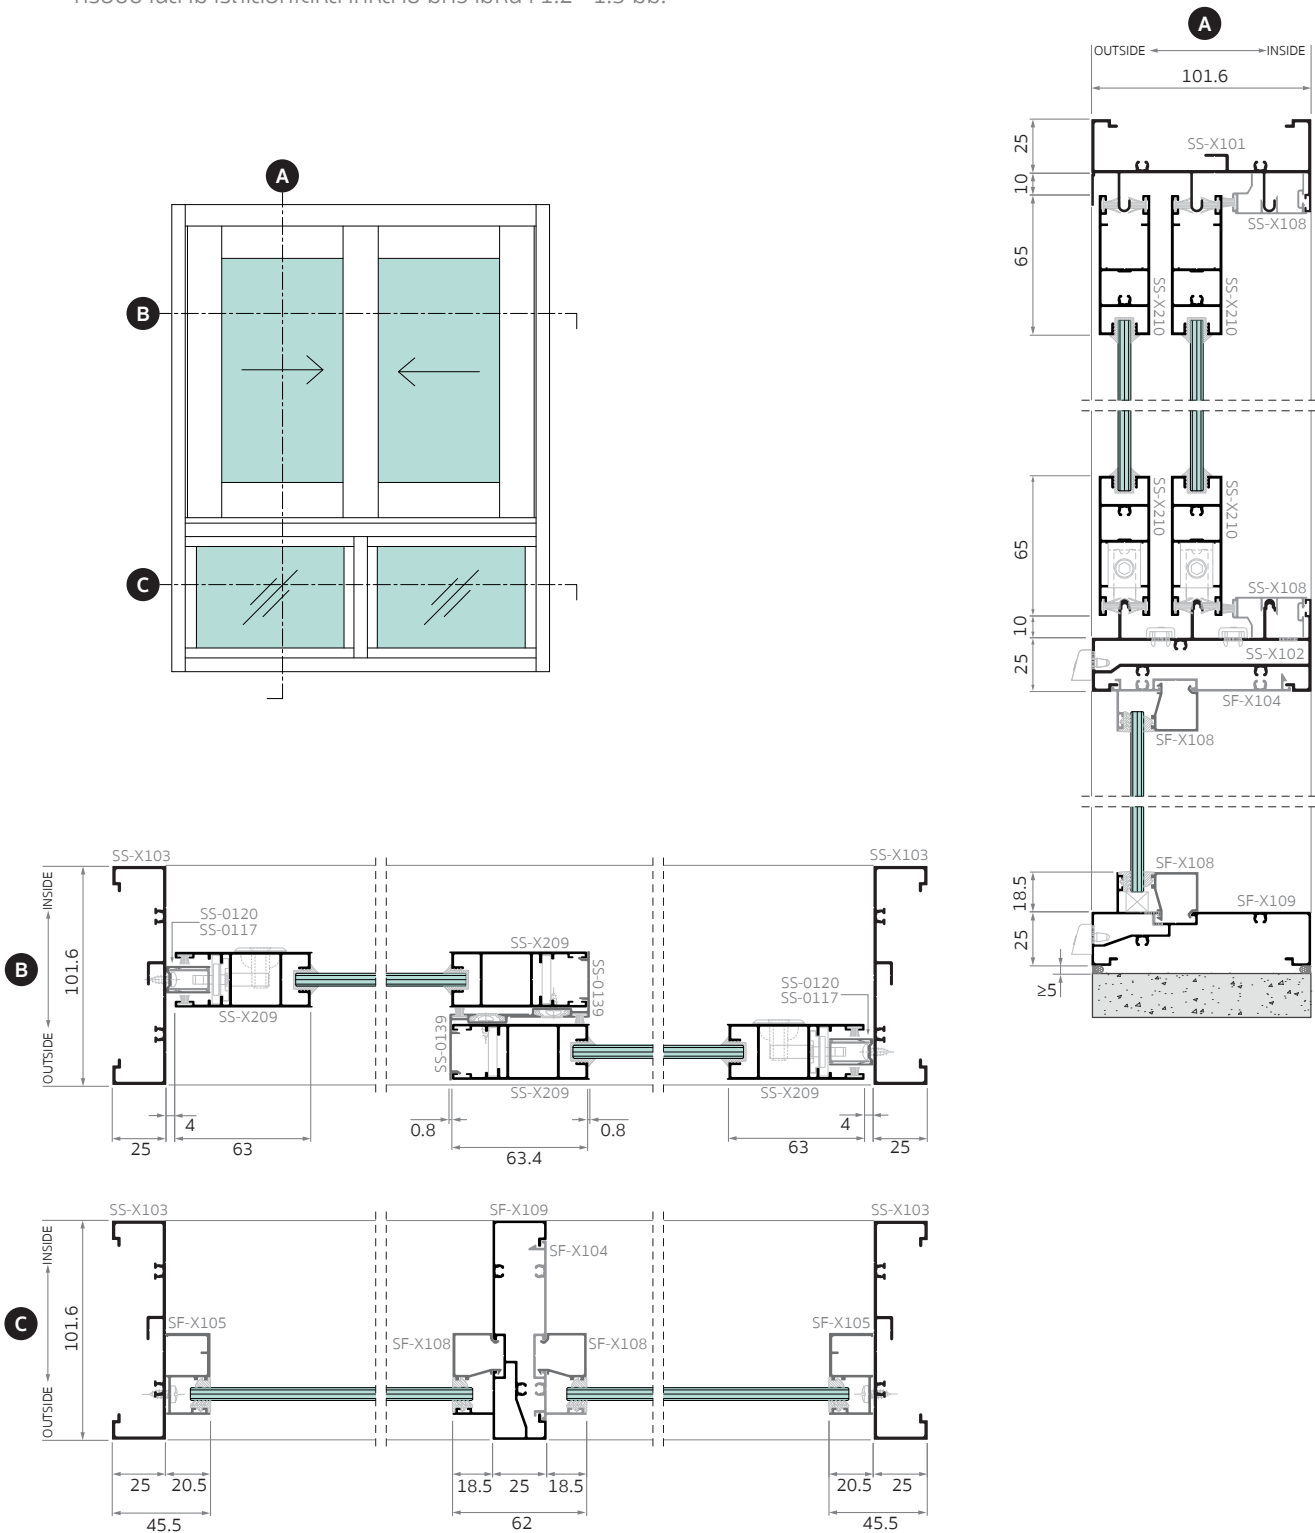


แบบขยายรายละเอียด

SHOP DRAWING


บานเลื่อนแบ่ง 3 บาน ภายใน ความหนา 1.2 มม.
(ประกอบบาน 90°) ใส่ล้อตลับ อลูมิเนียม สمارท์ เอ็กซ์

*กรอบบานสามารถเลือกได้หลากหลาย มีความหนา 1.2 - 1.5 มม.

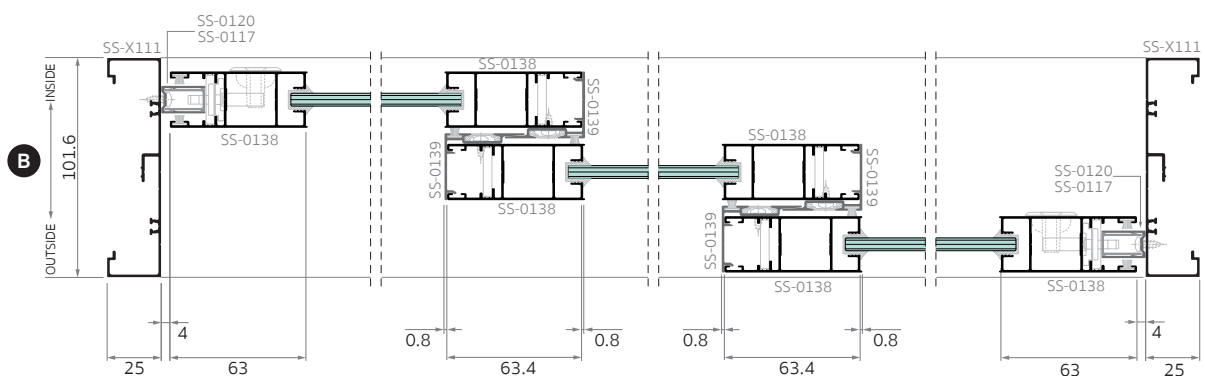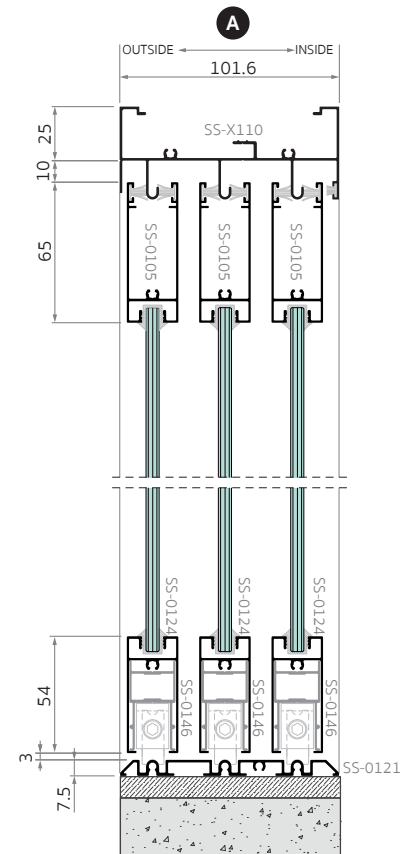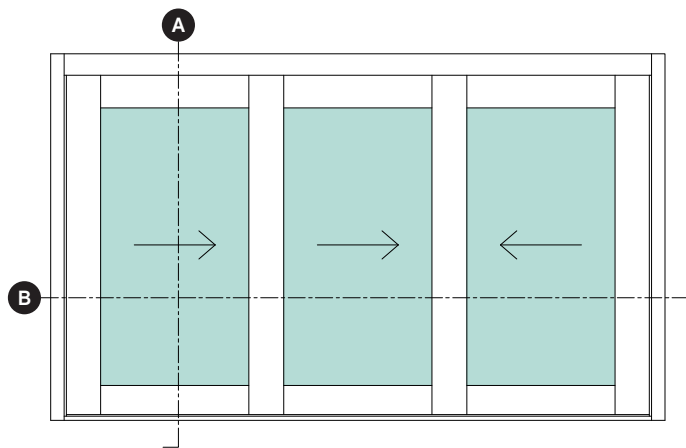

บานเลื่อนรางแขวนบานเดี่ยว ภายใน ความหนา 1.2 มม.
(ประกอบบาน 45°) ใส่ซอฟต์แวร์ อลูเมต สมาร์ท เอ็กซ์

*กรอบบานสามารถเลือกได้หลากหลาย มีความหนา 1.2 - 1.5 มม.

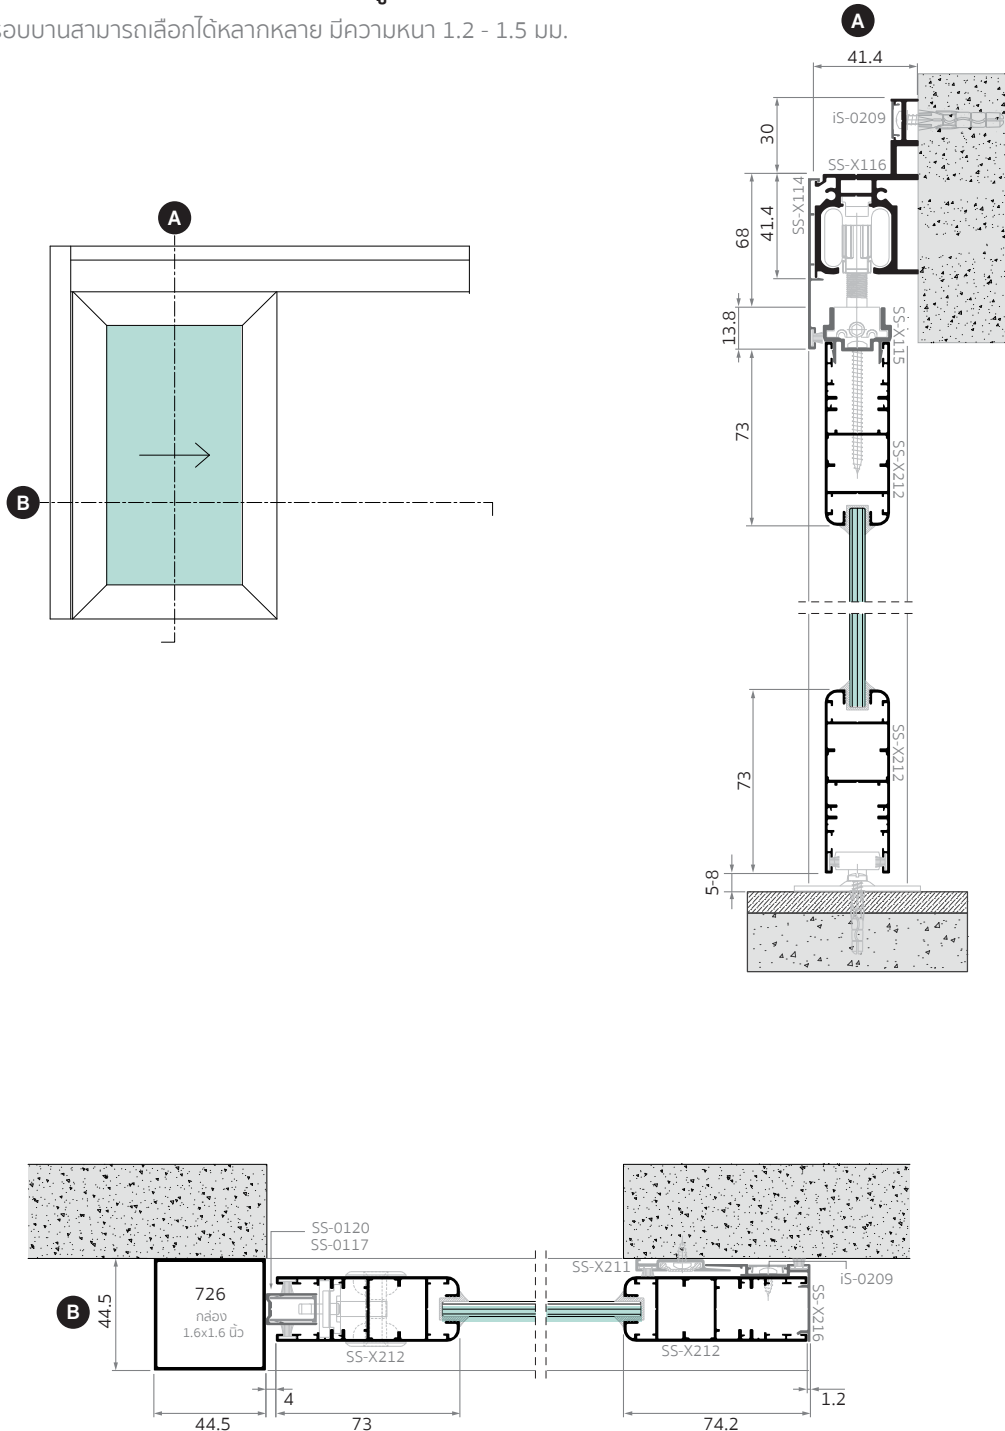


แบบขยายรายละเอียด

SHOP DRAWING


บานเลื่อนเปิดกลาง แบ่ง 4 บาน ความหนา 1.5 มม.
(ประกอบบาน 90°) ใส่มุ้งตลวดมุ้งนิรภัย ต่อช่องแสงบน
ใส่กระจกลามิเนต 12 มม. อลูมิเนียม สمارท์ เอ็กซ์

*กรอบบานสามารถเลือกได้หลากหลาย มีความหนา 1.2 - 1.5 มม.

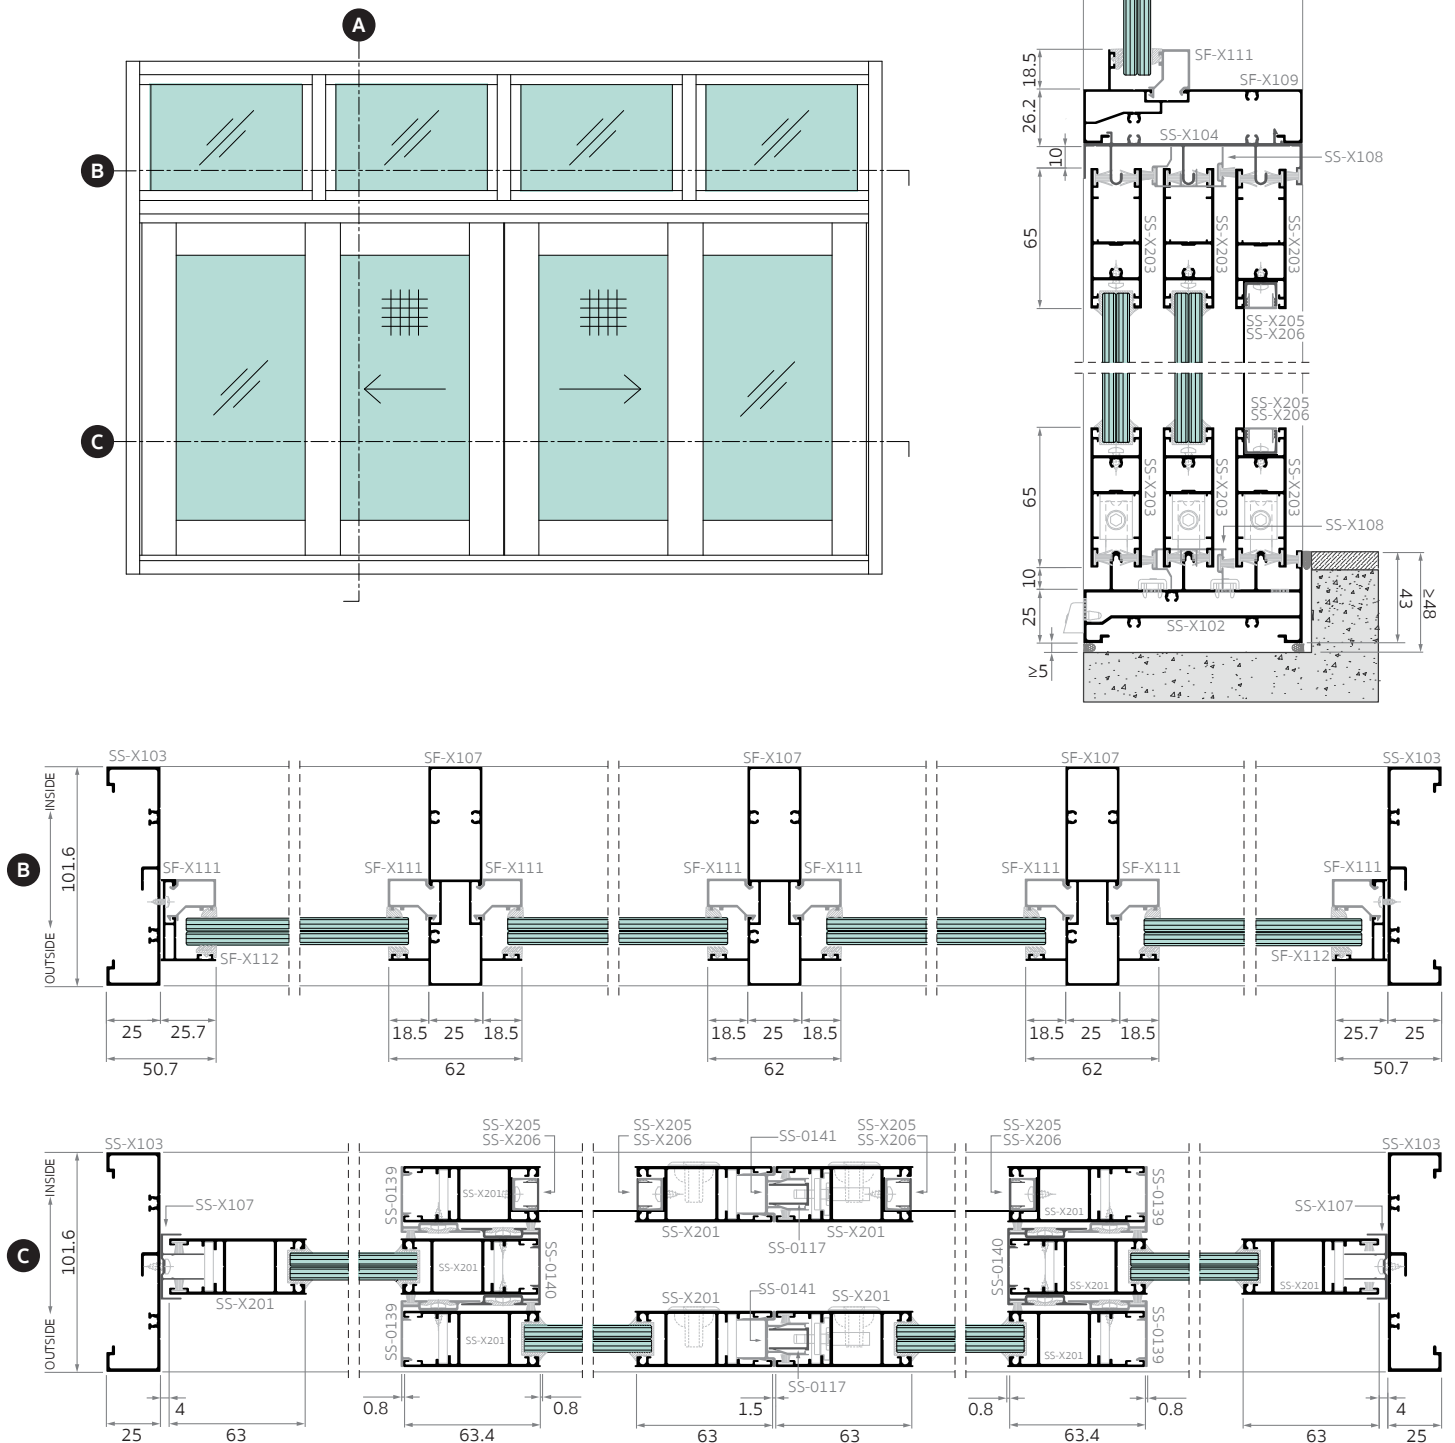

บานเลื่อนเปิดกลาง แบ่ง 4 บาน ปิดชนมุม ความหนา 1.2 มม.
(ประกอบบาน 45°) อลูมิเนียม สمارท์ เอ็กซ์

*กรอบบานสามารถเลือกได้หลากหลาย มีความหนา 1.2 - 1.5 มม.

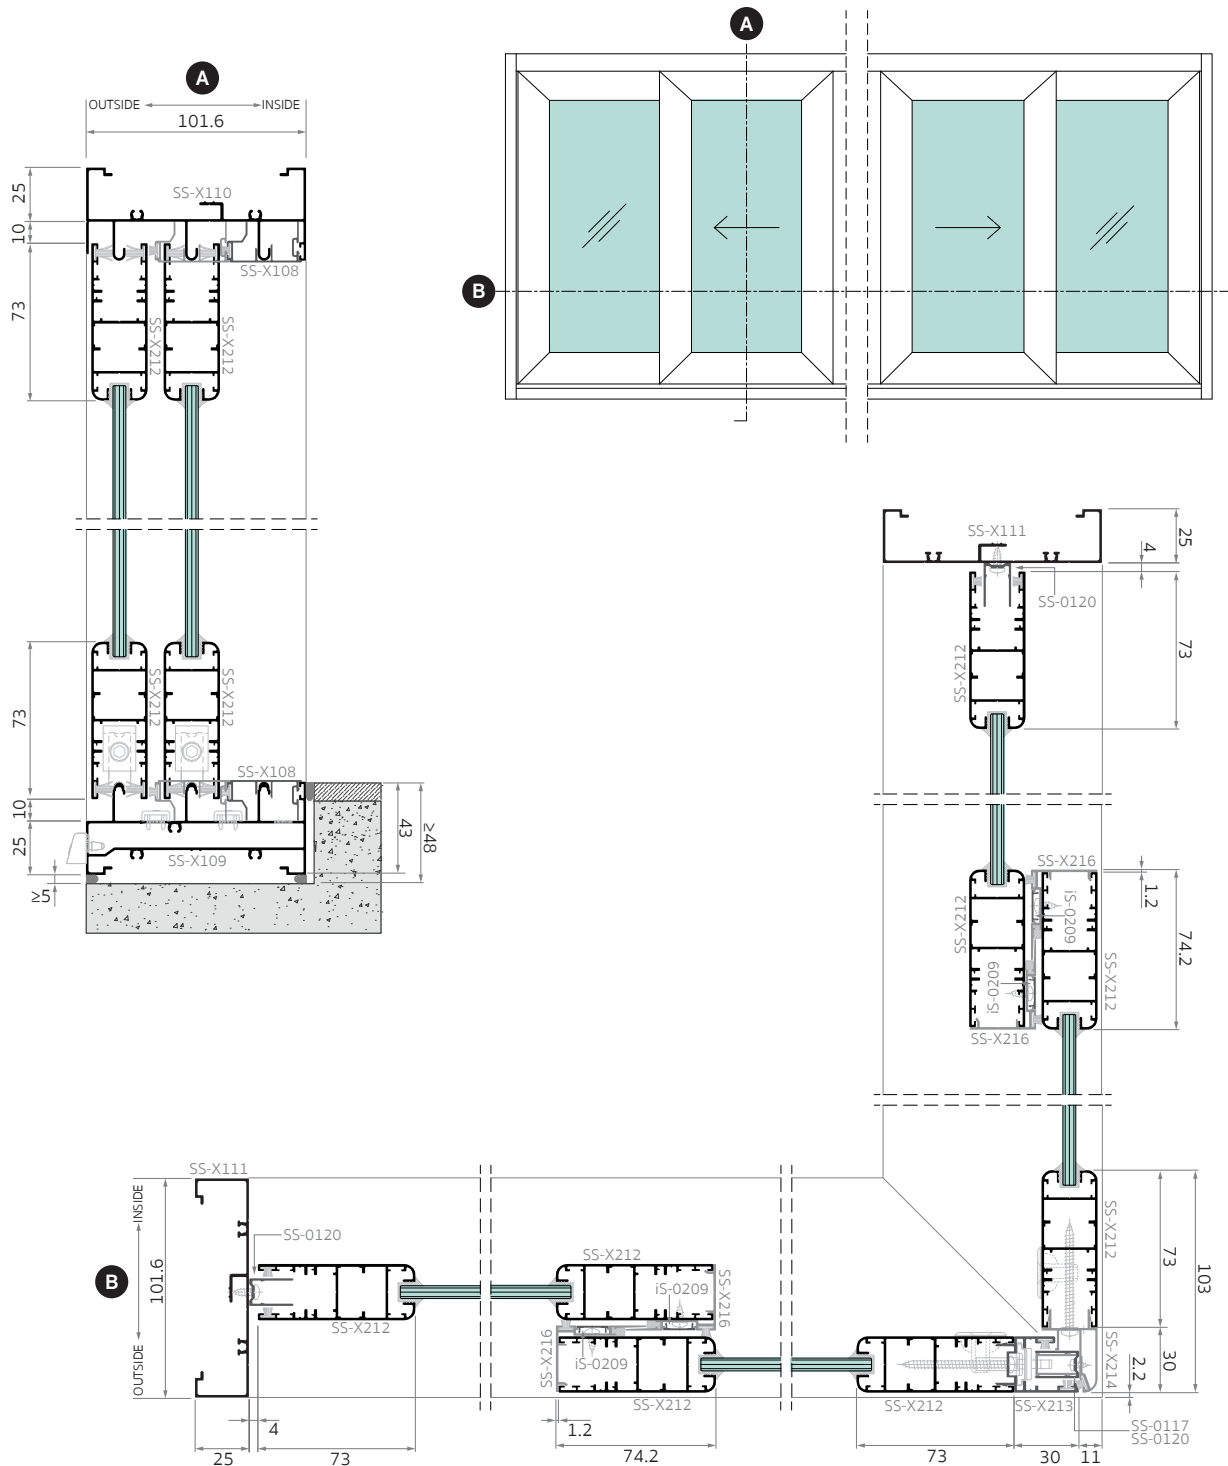


หน้าตัดโปรไฟล์

PROFILE SECTION




SCALE 1:1

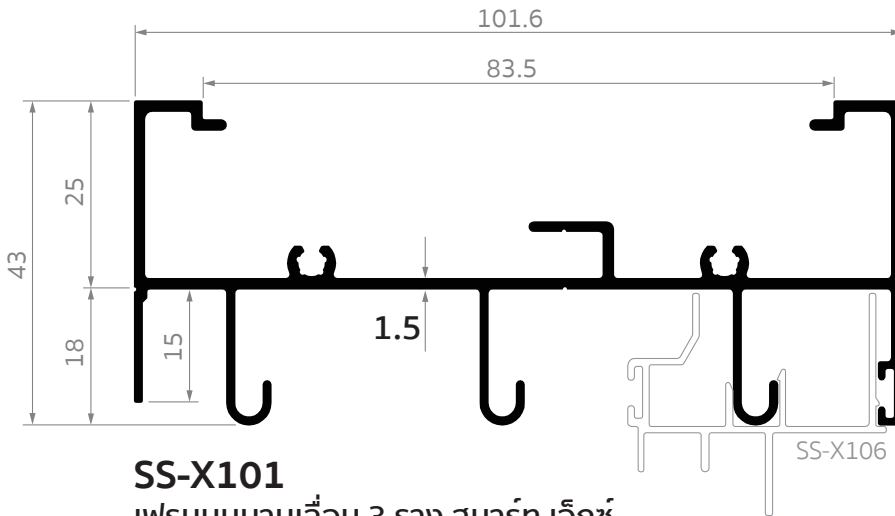


SS-X101

เฟรมบนบานเลื่อน 3 ราง สمارท์ เอ็กซ์
หนา 1.5 มม.

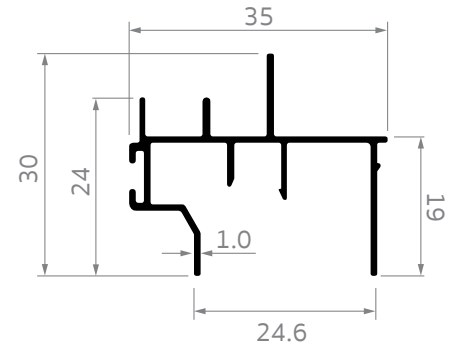


SS-X106

เสริมบุ้งมาตรฐาน (บน)
บานเลื่อน สمارท์ เอ็กซ์

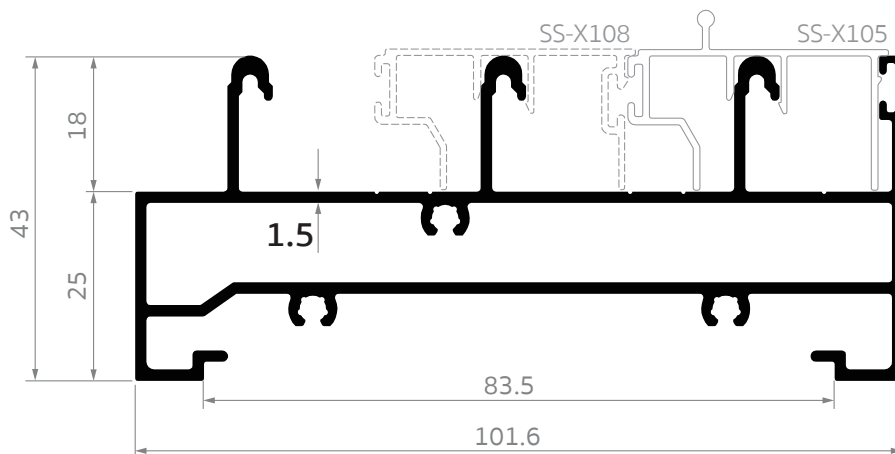


SS-X102

เฟรมล่างบานเลื่อน 3 ราง สمارท์ เอ็กซ์
หนา 1.5 มม.

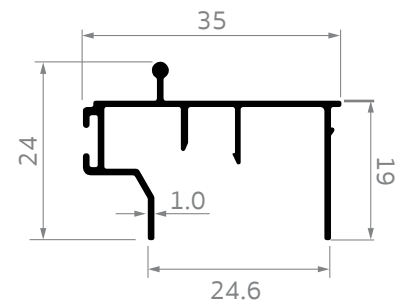


SS-X105

เสริมบุ้งมาตรฐาน (ล่าง)
บานเลื่อน สمارท์ เอ็กซ์

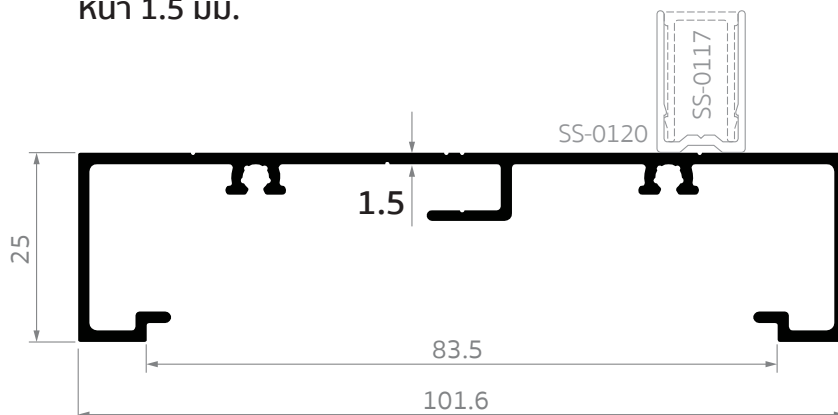

SS-X103

เฟรมข้างกล่องเรียบ สمارท์ เอ็กซ์
หนา 1.5 มม.

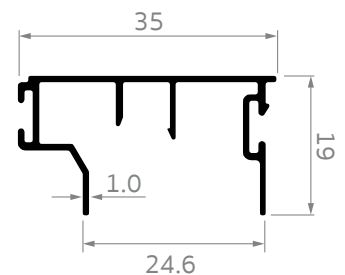


SS-X108

ตาบรณี สمارท์ เอ็กซ์

หน้าตัดโปรไฟล์


PROFILE SECTION

SCALE 1:1

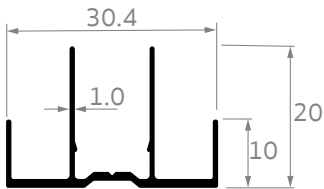


SS-X107

เสริมปีกเฟรมข้าง
กล่องเรียบ (มีบังใบ)
สمارท์ เอ็กซ์

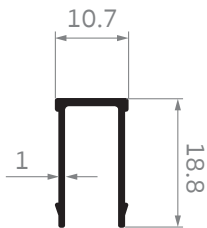


SS-0117

ฝาปิดเสริมเสา
กุกุญแจตัวผู้ สمارท์ เอ็กซ์

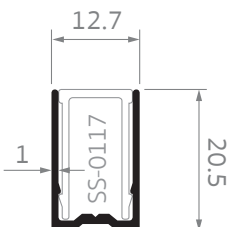


SS-0120

เสริมปีกเฟรมข้าง
กล่องเรียบ สمارท์ เอ็กซ์

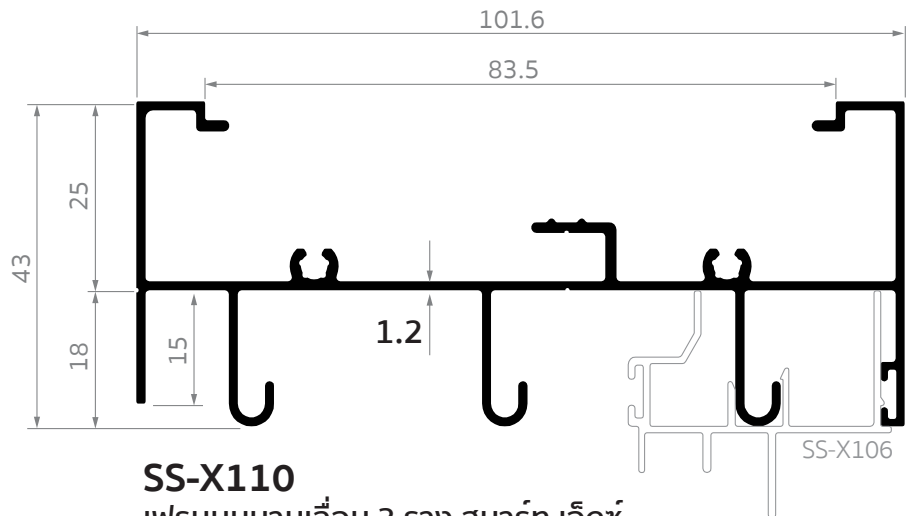


SS-X110

เฟรมบานเลื่อน 3 ราง สمارท์ เอ็กซ์
หนา 1.2 มม.

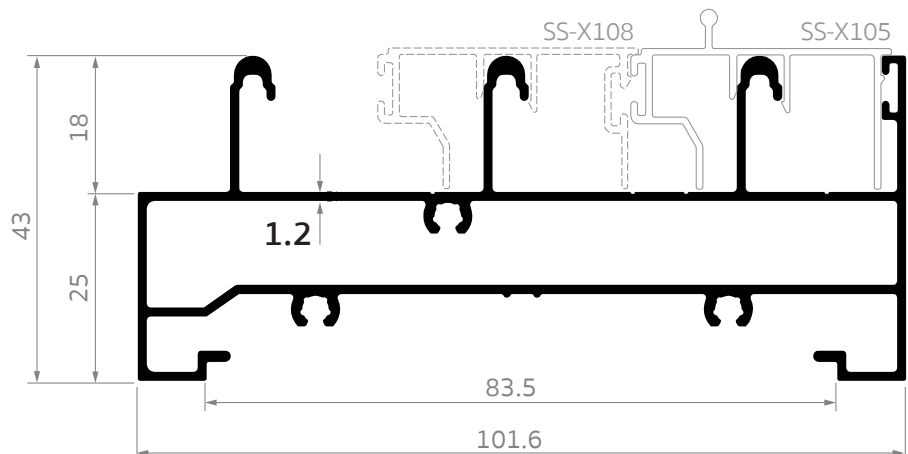

SS-X109

เฟรมล่างบานเลื่อน 3 ราง สمارท์ เอ็กซ์
หนา 1.2 มม.

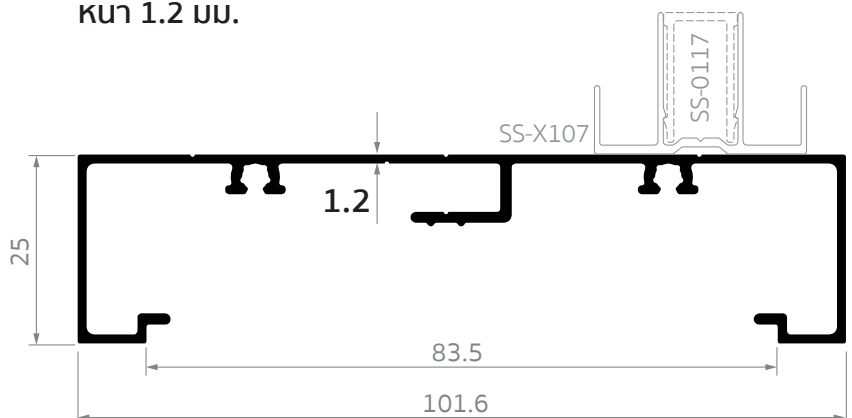


SS-X111

เฟรมข้างกล่องเรียบ สمارท์ เอ็กซ์
หนา 1.2 มม.

หน้าตัดโปรไฟล์

PROFILE SECTION


SCALE 1:1

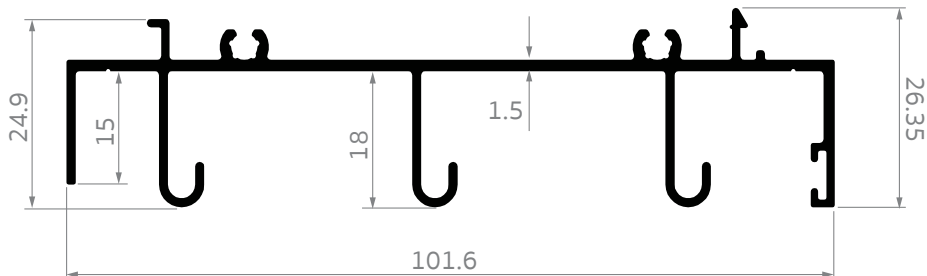

SS-X104
ทูบเฟรม 3 รางบานเลื่อน
ต่อช่องแสง สมาร์ท เอ็กซ์



SS-0121
เฟรมล่าง 3 ราง (ภายใน)
สมาร์ท เอ็กซ์

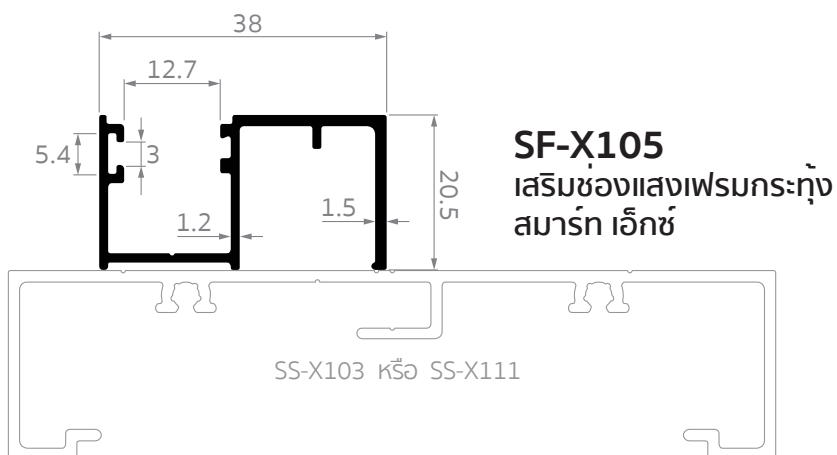






SF-X105
เสริมช่องแสงเฟรมกระจก
สมาร์ท เอ็กซ์

SS-X103 หรือ SS-X111

หน้าตัดโปรไฟล์

PROFILE SECTION


SCALE 1:1

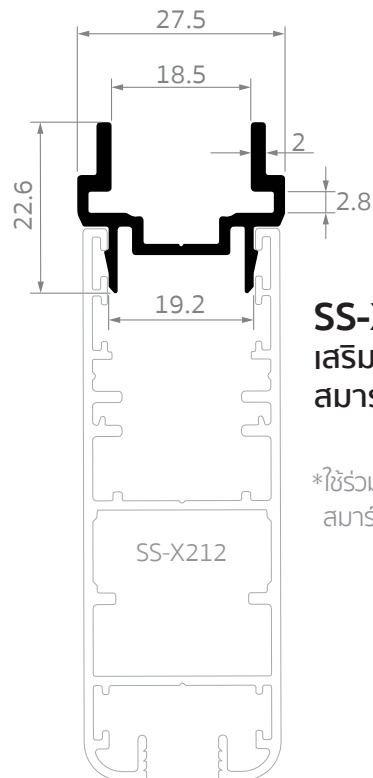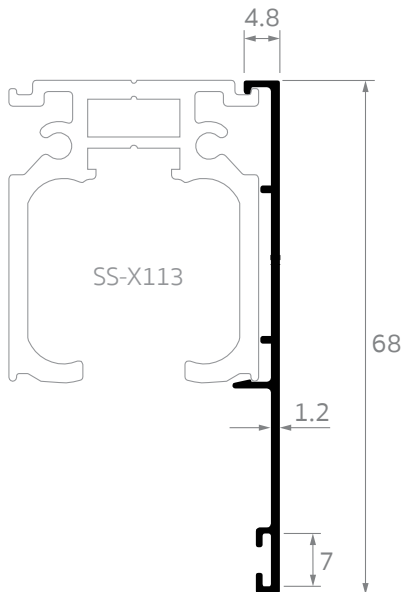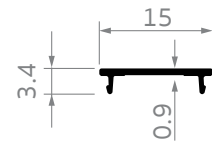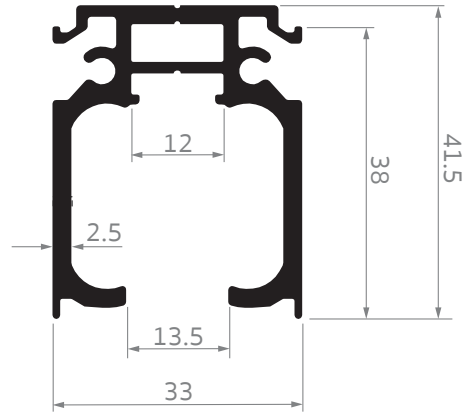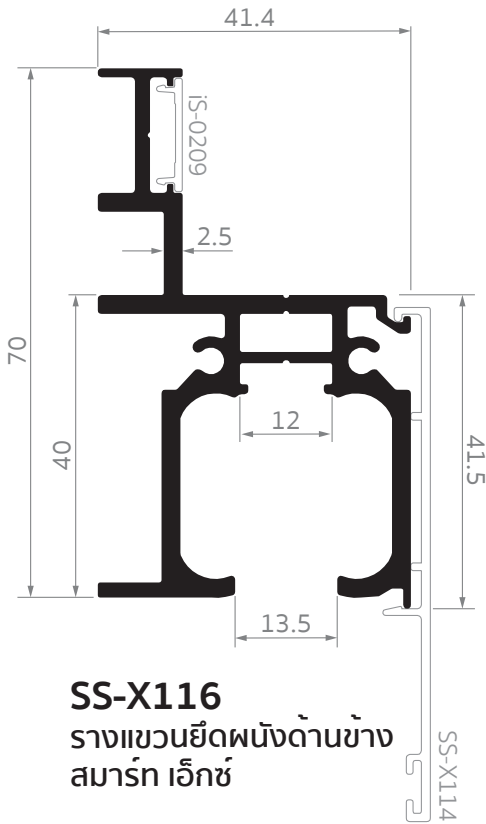

หน้าตัดโปรไฟล์


PROFILE SECTION

SCALE 1:1

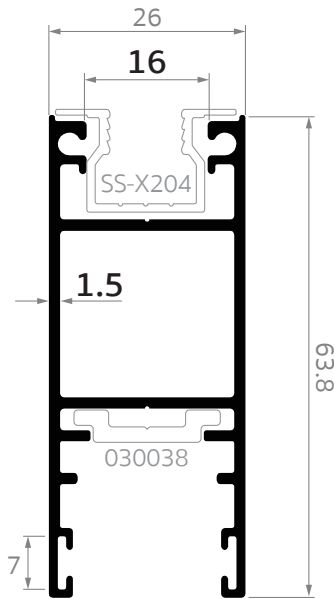


SS-X201

เสากุญแจมัลติพอยท์
ร่อง 16 หน้า 1.5 มม.
สมาร์ต เอ็กซ์

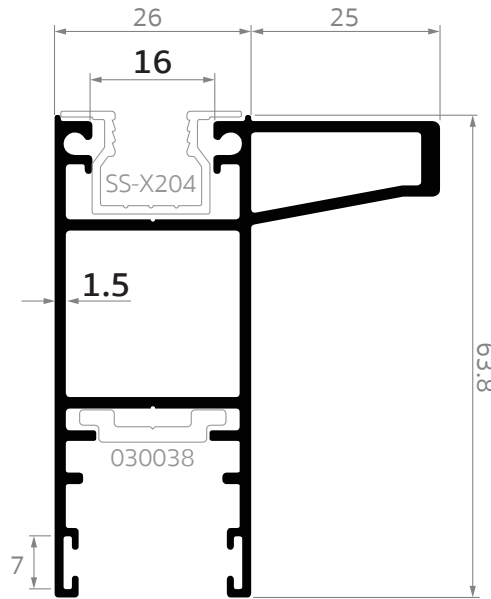


SS-X202

เสากุญแจมือจับมัลติพอยท์
ร่อง 16 หน้า 1.5 มม.
สมาร์ต เอ็กซ์

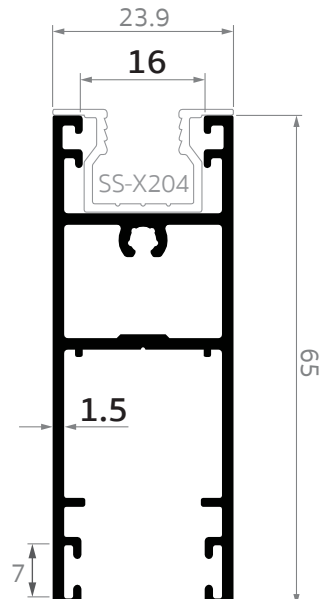


SS-X203

ขั้วางบน-ล่าง (ล้อตลับ)
ร่อง 16 หน้า 1.5 มม.
สมาร์ต เอ็กซ์

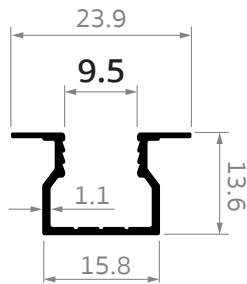


SS-X204

เสริมร่องกระจาก 9.5 มม.
สมาร์ต เอ็กซ์

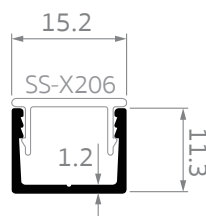


SS-X205

เสริมมุ้งนิรภัยบานเลื่อน
สมาร์ต เอ็กซ์

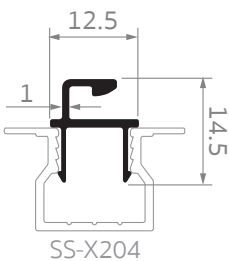


2044

เสริมมุ้ง บานเลื่อน

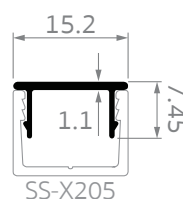

SS-X206

ฝาปิดเสริมมุ้งนิรภัย
บานเลื่อน สมาร์ต เอ็กซ์

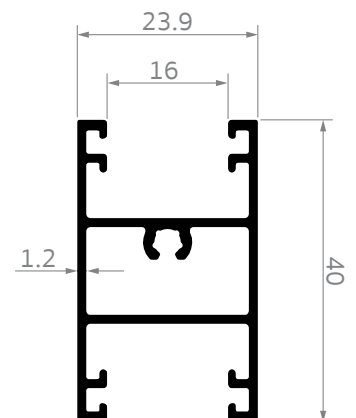


SS-X218

ชวยลูกฟักบานเลื่อน
สมาร์ต เอ็กซ์

หน้าตัดโปรไฟล์


PROFILE SECTION

SCALE 1:1

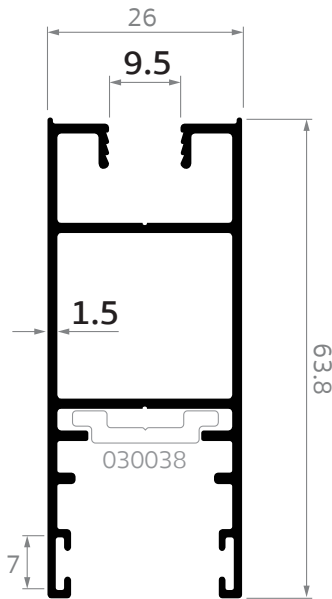


SS-X209

เสารูญแวงมัลติพอยท์
ร่อง 9.5 มม. 1.5 มม.
สมาร์ท เอ็กซ์

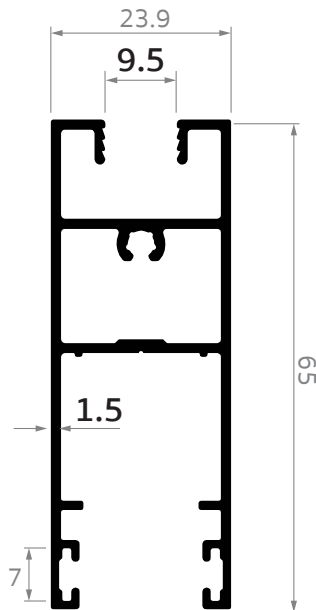


SS-X210

ขั้วางบน-ล่าง (ล้อตลับ)
ร่อง 9.5 มม. 1.5 มม.
สมาร์ท เอ็กซ์

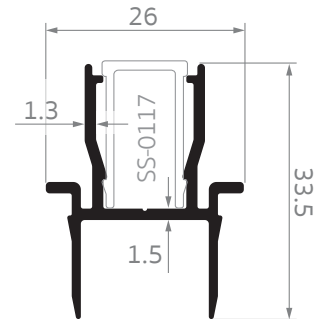


SS-0141

เสารูญแวงตัวผู้
มัลติพอยท์ล็อก
สมาร์ท เอ็กซ์

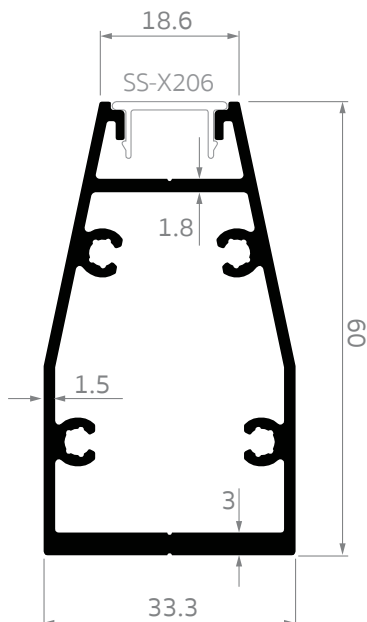


SS-X207

เสารูญแวงมือจับใหญ่
บานเลื่อน สมาร์ท เอ็กซ์

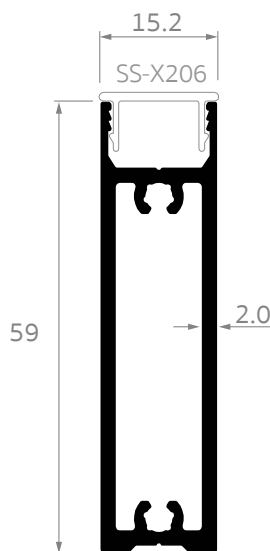


SS-X208

เสารูญแวงมือจับเล็ก
บานเลื่อน สมาร์ท เอ็กซ์

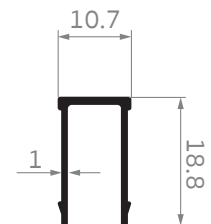

SS-0117

ฝาปิดเสารูญแวง
ตัวผู้สมาร์ท เอ็กซ์

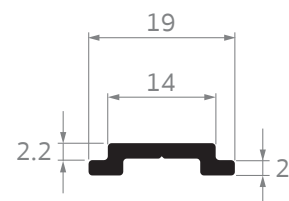


030038

ก้านสไลด์
มัลติพอยท์ล็อก

หน้าตัดโปรไฟล์


PROFILE SECTION

SCALE 1:1

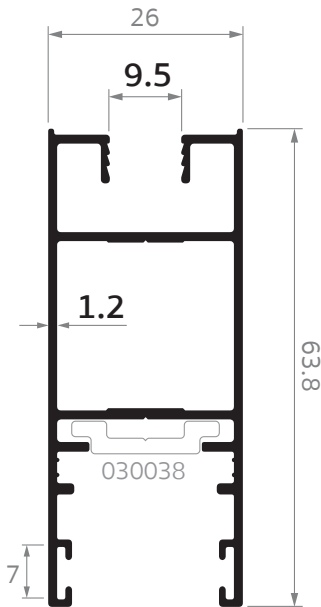


SS-0138

เสากุญแจมัลติพอยท์
ร่อง 9.5 มม. 1.2 มม.
สมาร์ต เอ็กซ์

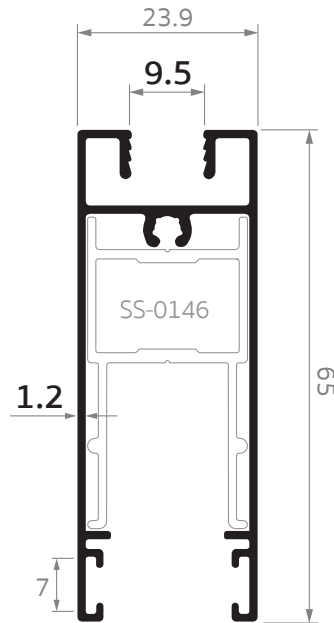


SS-0105

ขั้วางบน-ล่าง (ล้อตลาด)
ร่อง 9.5 มม. 1.2 มม.
สมาร์ต เอ็กซ์

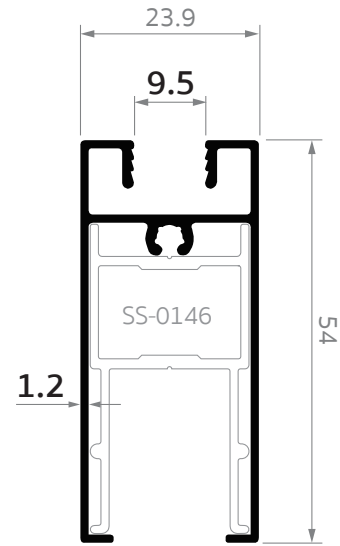


SS-0124

ขั้วางล่าง (ภายใน)
ร่อง 9.5 มม. 1.2 มม.
สมาร์ต เอ็กซ์

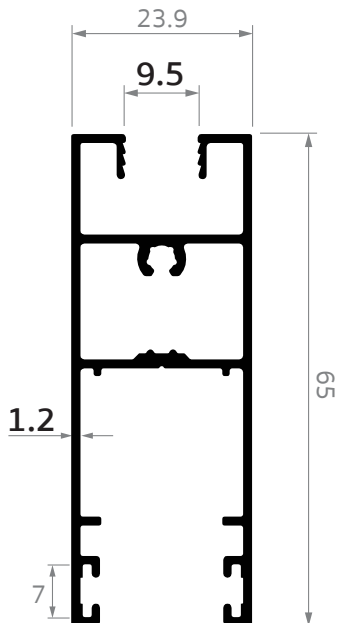

SS-X217

ขั้วางบน-ล่าง (ล้อกลับ)
ร่อง 9.5 มม. 1.2 มม.
สมาร์ต เอ็กซ์

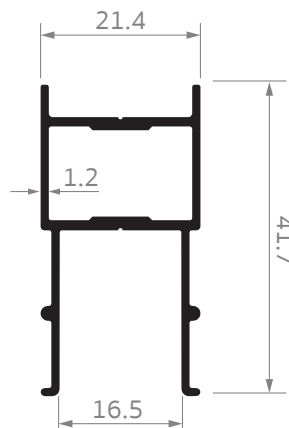


SS-0146

เสริมขั้วางล่าง
ใส่ล้อกลับ สมาร์ต เอ็กซ์

หน้าตัดโปรไฟล์


PROFILE SECTION

SCALE 1:1

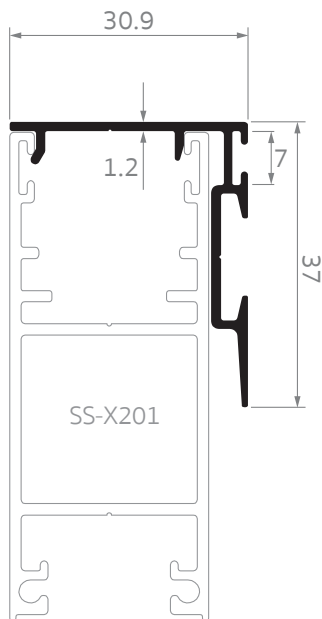


SS-0139
ตบเกี่ยวทางเดียว
สมาร์ต เอ็กซ์

*ใช้กับกรอบบาน 90° ทั้งหมด
ได้แก่ SS-X201, SS-X202,
SS-X209 และ SS-0138

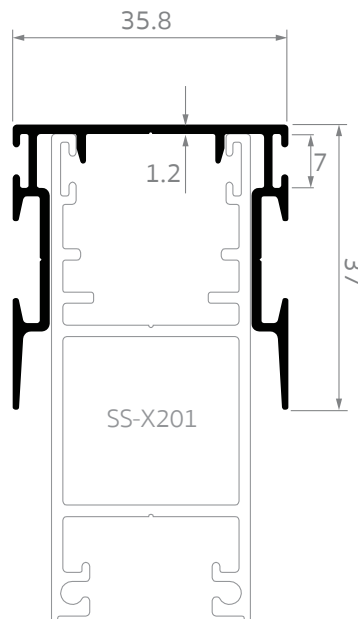


SS-0140
ตบเกี่ยวสองทาง
สมาร์ต เอ็กซ์

*ใช้กับกรอบบาน 90° ทั้งหมด
ได้แก่ SS-X201, SS-X202,
SS-X209 และ SS-0138

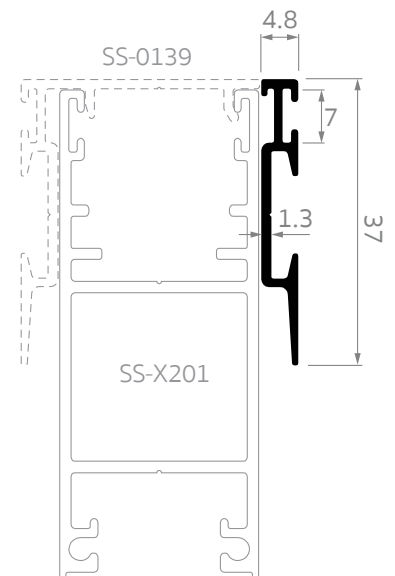


SS-X211
เสริมตบเกี่ยว 2 ทาง
สมาร์ต เอ็กซ์

*ใช้กับกรอบบาน 90° ทั้งหมด
ได้แก่ SS-X201, SS-X202,
SS-X209 และ SS-0138

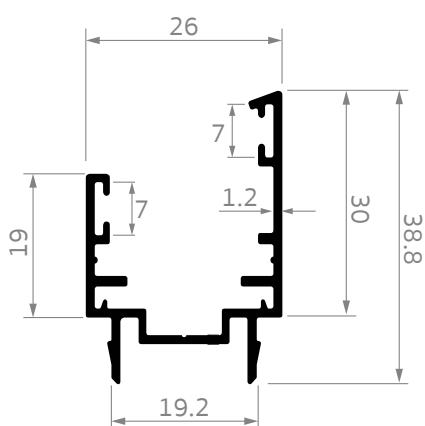

SS-X213
เสริมเสากันแฉกเข้ามุม (ตัวเมีย)
สมาร์ต เอ็กซ์

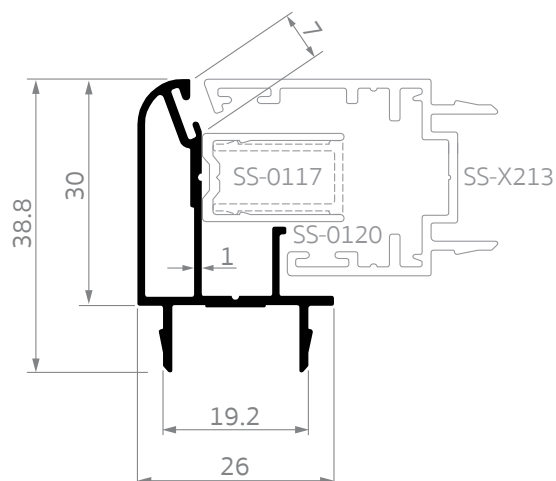


SS-X214
เสริมเสากันแฉกเข้ามุม (ตัวผู้)
สมาร์ต เอ็กซ์


หน้าตัดโปรไฟล์

PROFILE SECTION


SCALE 1:1

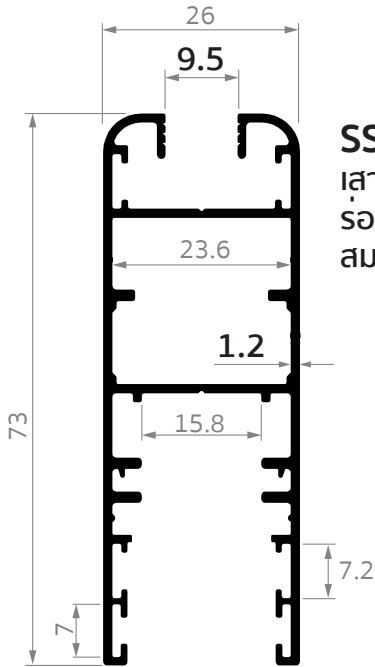


SS-X212
เสากุญแจเข้ามุม 45
ร่อง 9.5 มม. 1.2 มม.
สมาร์ต เอ็กซ์

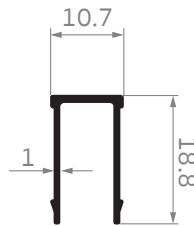


SS-0117
ฝาปิดเสริมเสากุญแจตัวผู้
สมาร์ต เอ็กซ์

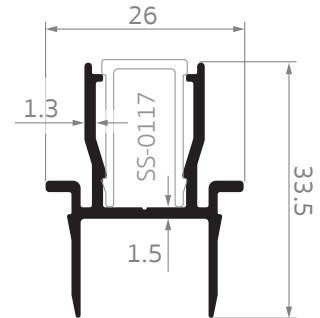


SS-0141
เสริมเสากุญแจตัวผู้
สมาร์ต เอ็กซ์

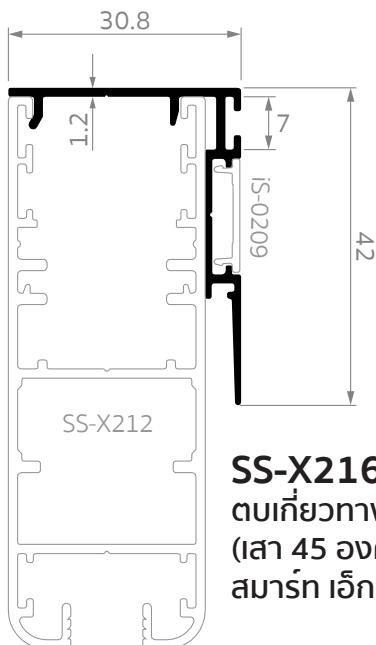

SS-X216
ตบเกี่ยวทางเดียว
(เสากุญแจ 45 องศา)
สมาร์ต เอ็กซ์

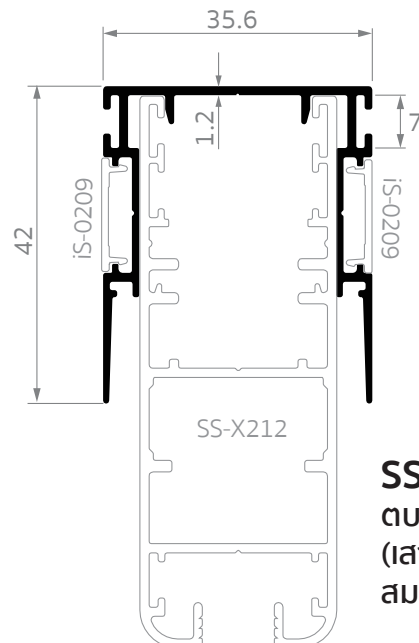

SS-X215
ตบเกี่ยวสองทาง
(เสากุญแจ 45 องศา)
สมาร์ต เอ็กซ์

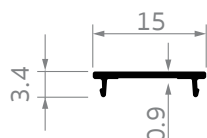


iS-0209
ฝาปิดสกรูตบเกี่ยว
โอคอนิค

หน้าตัดโปรไฟล์


PROFILE SECTION

SCALE 1:1

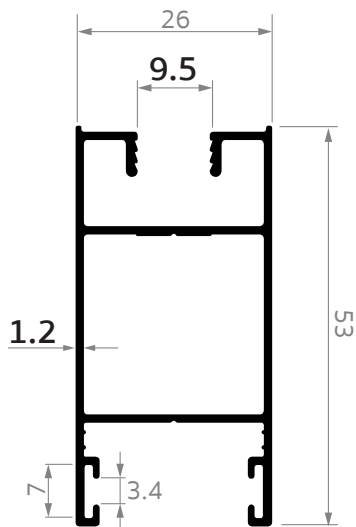


SS-0147

เสากุญแจซึ่งเก็ลล็อก
ร่อง 9.5 มม. 1.2 มม.
สมาร์ท เอ็กซ์

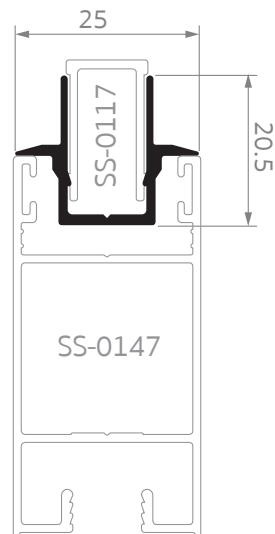


SS-0116

เสริมเสากุญแจตัวผู้
(เสาชิงเกิลล็อก)
สมาร์ท เอ็กซ์

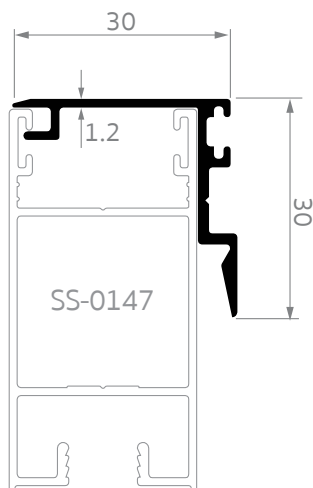

SS-0123

ตบเกี่ยวทางเดียว
(เสาชิงเกิลล็อก)
สมาร์ท เอ็กซ์

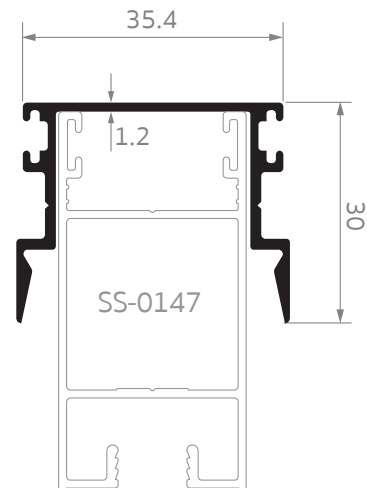

SS-0114

ตบเกี่ยวสองทาง
(เสาชิงเกิลล็อก)
สมาร์ท เอ็กซ์

02

ประตู-หน้าต่าง

ชุดบานเปิด, บานกระทุ้ง

CASEMENT & AWNING SYSTEM

สมาร์ท เอ็กซ์ ระบบบานเปิด-บานกระทุ้งมาตรฐานยุโรป สำหรับช่างมืออาชีพ

ระบบสมาร์ท เอ็กซ์ ถูกออกแบบตามมาตรฐานยุโรป เพื่อให้งานติดตั้งออกมามีคุณภาพ แข็งแรง และเรียบร้อย รองรับระบบมัลติพอยท์ล็อก (Multi-point Lock) ที่ล็อกได้หลายจุด เพิ่มความปลอดภัยจากการโจรกรรม ป้องกันน้ำและอากาศรั่วไหล ป้องกันเสียงได้ดีเยี่ยม ด้วยซิลรอบบาน เหมาะสำหรับช่างที่ต้องการระบบที่ติดตั้งง่าย งานจบสวยและถูกใจลูกค้า





จุดเด่น

ชุดบานเปิด, บานกระทุ้ง :

- ✓ ระบบท้อ (Hollow) เพิ่มช่องทางการระบายน้ำ
- ✓ กรอบบานมีร่องทางเดินน้ำ ไม่ล้นเข้าบ้าน
- ✓ รองรับอุปกรณ์ยูโรได้ทุกแบรนด์
- ✓ ประกอบง่ายใช้เครื่องมือพื้นฐาน
- ✓ วงกบเรียบร้อยซ่อนสกรู
- ✓ ประสิทธิภาพสูงได้ถึง 3 เมตร
- ✓ รองรับกระจกพิเศษหนา 30 มม.
- ✓ ต่อช่องแสงได้อย่างสวยงาม ไม่ต้องซ่อนวงกบ
- ✓ ทำช่องแสงใส่กระจกภายนอกด้วยระบบคิ้วนอก
- ✓ ทำบานเปิด, กระทุ้งต่อช่องแสงแบบคิ้วอยู่ด้านในได้

รายละเอียดคุณสมบัติ :

คุณสมบัติ	หน้าต่าง	ประตู
ความหนากระจกที่รองรับ	5 - 30 มม.	5 - 30 มม.
สามารถทำบานสูงสุด	2,000 มม.	3,000 มม.
สามารถทำบานกว้างสุดต่อบาน	800 มม.	1,000 มม.
ระบบมุงที่รองรับ	มุงจันทัน, โฟลเดอร์, นิรภัย	มุงจันทัน, โฟลเดอร์, นิรภัย
อุปกรณ์ล็อกบาน	มัลติพอยท์ ล็อก	มัลติพอยท์ ล็อก, ดิจิตอล ล็อก

ผลการทดสอบประสิทธิภาพ : ตามมาตรฐาน มอก. 829-2563, มอก. 744-2563

Opening Force

แรงที่ใช้ในการเปิดบาน

 **24 N**

Water Penetration

การรั่วซึมของน้ำ

 **240 Pa**

Air Leakage















การรั่วซึมของอากาศ

 **300 Pa**

Wind Load Testing




การรับแรงลม

 **1200 Pa**

ฟังก์ชัน	หน้าตัด
วงกบ บานเปิด-กระทุ้ง (ซีกรูฟ ภายใน-นอก)	 SC-X101  SC-X102  SC-X103  SC-X104  iO-0102  SC-X105  SF-X105
วงกบ บานเปิด-กระทุ้ง (ซีกรูฟ ภายนอก)	 SC-X107  SC-X108  SC-X109  iC-0110  SC-X110  SC-X105  SF-X105
กรอบบาน ประตู - หน้าต่าง	 SO-X201  SO-X202  SC-X203  SC-X204
คิ้วใส่กระจก วงกบ - กรอบบาน	 SF-X108 ร่อง 12.7  SF-X111 ร่อง 20  SF-X106 ร่อง 32.5
เสริมกรอบบาน	 iO-0206  SC-0212  iO-0207  SC-X205
ลูกฟูกเรียบ ลูกฟูกลอน ระแนง เกล็ด Z	 iO-0208  310004  iO-0209  iO-0210  AG659  434

แนะนำการใช้อุปกรณ์

หน้าต่างบานเปิด, บานกระทุ้ง

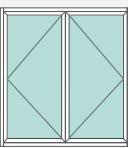รูปแบบ	อุปกรณ์
 หน้าต่าง บานกระทุ้ง	 บานพับกระทุ้ง 2 ชิ้น (1 คู่)  กันบานอ้า 1 ชิ้น  กระดุมล๊อค (ปลาย) 2 ชิ้น  รับล๊อคกระดุม 2 ชิ้น  จากสแตนเลส 6.6 มม. 8 ชิ้น  ฝาปิดน้ำเข้า 2 ชิ้น  ฝาปิดน้ำออก 2 ชิ้น กรณีทำบานสูง 80 ซม.ขึ้นไป  ขาค้ำบานกระทุ้ง ซ้าย-ขวาอย่างละ 1 ชิ้น
 หน้าต่าง บานเปิดเดี่ยว	บานพับซ่อน  บานพับซ่อน ซ้าย-ขวาอย่างละ 1 ชิ้น  กันบานอ้า 1 ชิ้น หรือ บานพับอินจ์  บานพับอินจ์ 2 ชิ้น (ขึ้นไป)  กันลมตี 1 ชิ้น  กันบานตก (วงกบ) 1 ชิ้น  กันบานตก (กรอบบาน) 1 ชิ้น  กระดุมล๊อค (ปลาย) 2 ชิ้น  รับล๊อคกระดุม 2 ชิ้น  จากสแตนเลส 6.6 มม. 8 ชิ้น  ฝาปิดน้ำเข้า 2 ชิ้น  ฝาปิดน้ำออก 2 ชิ้น
 หน้าต่าง บานเปิดคู่	บานพับซ่อน  บานพับซ่อน ซ้าย-ขวาอย่างละ 2 ชิ้น  กันบานอ้า 2 ชิ้น หรือ บานพับอินจ์  บานพับอินจ์ 4 ชิ้น (ขึ้นไป)  กันลมตี 2 ชิ้น  กันบานตก (วงกบ) 2 ชิ้น  กันบานตก (กรอบบาน) 2 ชิ้น  กระดุมล๊อค (ปลาย) 2 ชิ้น  รับล๊อคกระดุม 2 ชิ้น  จากสแตนเลส 6.6 มม. 16 ชิ้น  ฝาปิดน้ำเข้า 2 ชิ้น  ฝาปิดน้ำออก 2 ชิ้น  คอนเนอร์ (ล๊อคบานรอง) 2 ชิ้น  รับล๊อคคอนเนอร์ 2 ชิ้น
มือจับ หน้าต่าง	มือจับแกนเหลี่ยม  มือจับ Spindle (ตามจำนวนบาน)  CDU ตลับกุญแจ (ตามจำนวนบาน) หรือ มือจับขาครี  มือจับ Fork (ตามจำนวนบาน)  ตัวที่ขับเคลื่อนล๊อค (ตามจำนวนบาน)




หมายเหตุ : อุปกรณ์ประตูบานเปิดกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค

แบบขยายรายละเอียด

SHOP DRAWING

หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ใส่มุ้งนิรภัย ความหนา 1.2 มม.
(คิ้วร่อง 12.7 มม.) อลูมิเนียม สمارท เอ็กซ์

*คิ้วกระจกสามารถเลือกได้หลากหลาย มีขนาด 12.7 , 20 และ 32.5 มม.


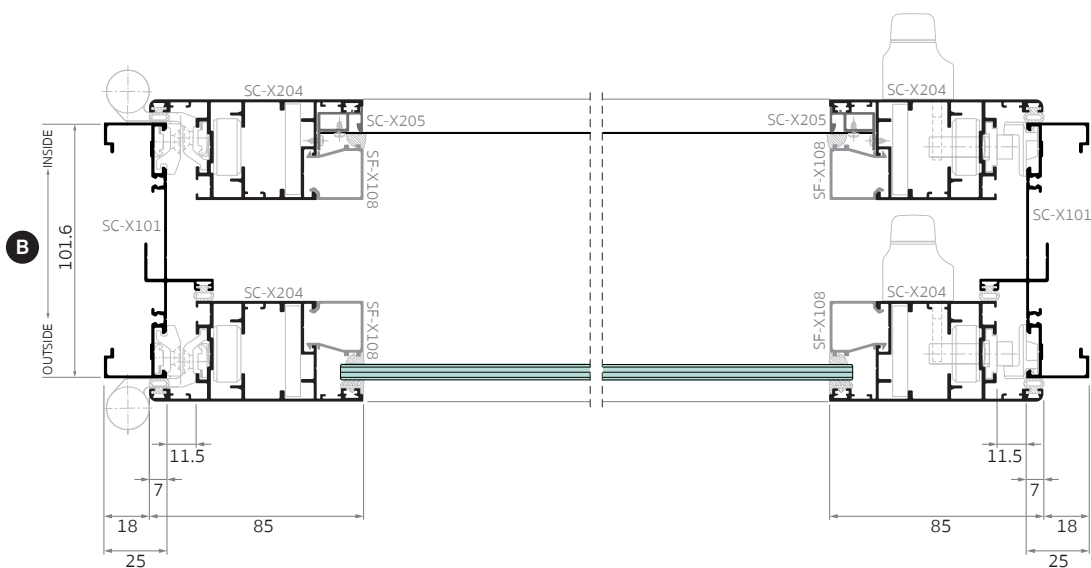
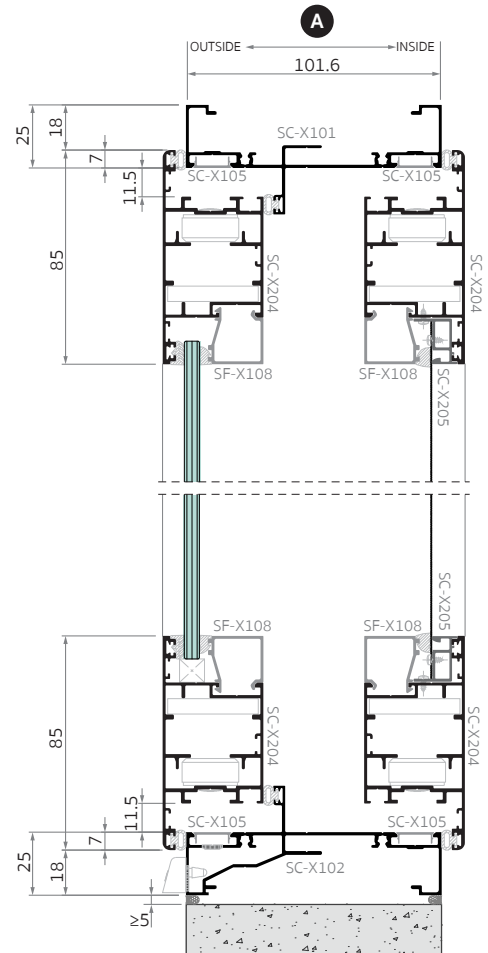
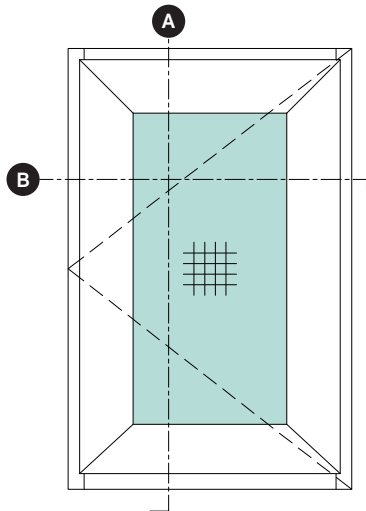


แบบขยายรายละเอียด

SHOP DRAWING





หน้าต่างบานเปิดคู่ ช่องแสงบน ความหนา 1.2 มม.
(คิ้วร่อง 12.7 มม.) อลูมิเนียม สمارท์ เอ็กซ์

*คิ้วกระจกสามารถเลือกได้หลากหลาย มีขนาด 12.7 , 20 และ 32.5 มม.

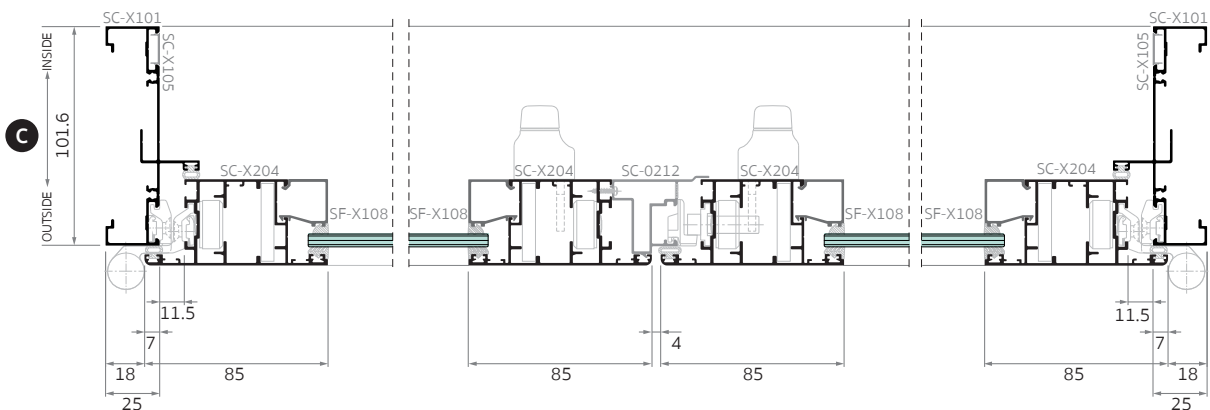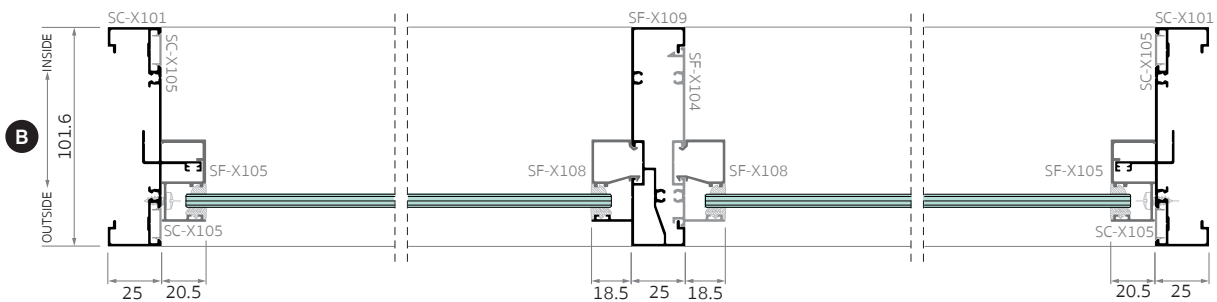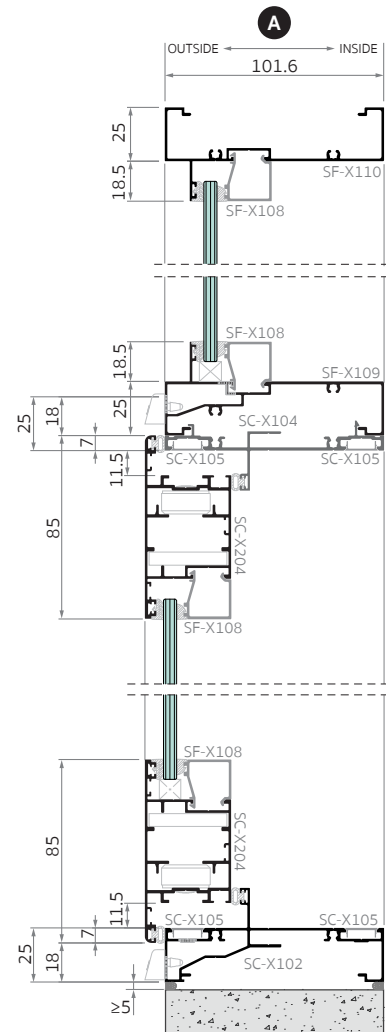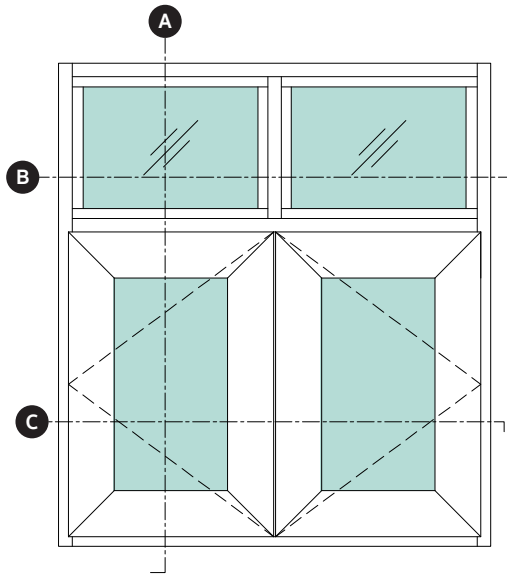

หน้าต่างบานกระทุ้งเดี่ยว ช่องแสงล่าง ความหนา 1.2 มม.
(คิ้วร่อง 12.7 มม.) อลูมิเนียม สمارท เอ็กซ์

*คิ้วกระจกสามารถเลือกได้หลากหลาย มีขนาด 12.7 , 20 และ 32.5 มม.

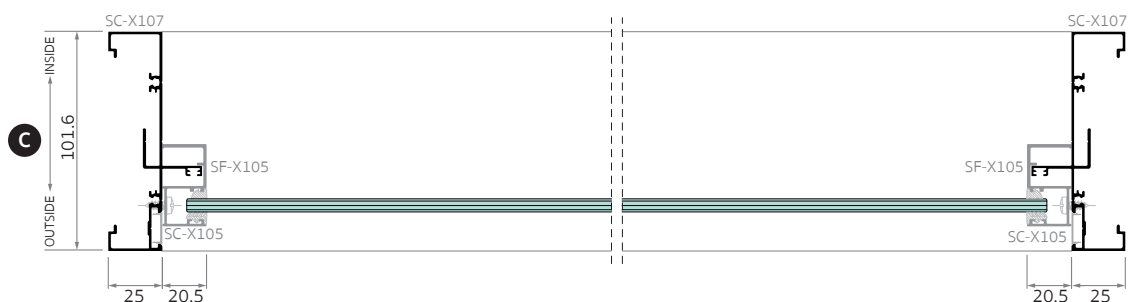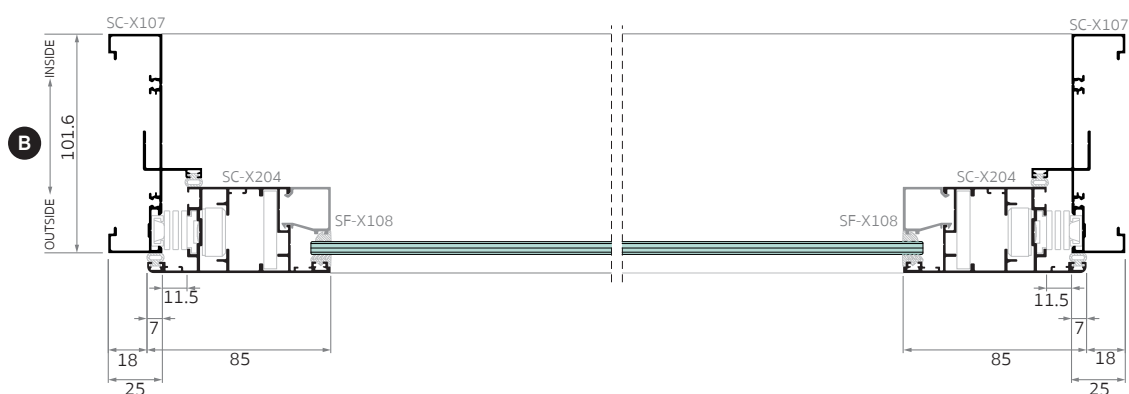
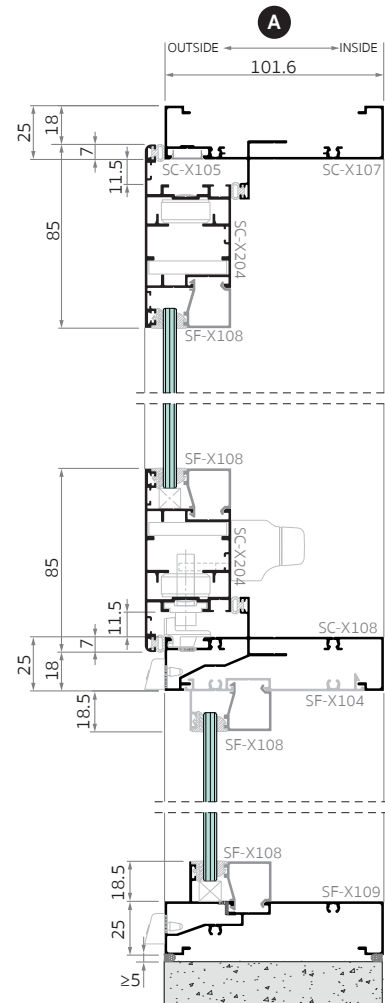
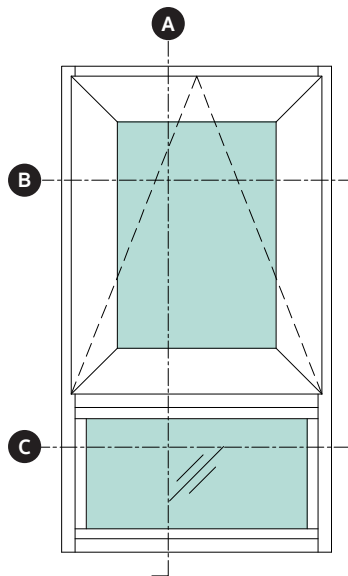


แบบขยายรายละเอียด

SHOP DRAWING

หน้าต่างบานกระทุ้งคู่ ความหนา 1.2 มม.
(ตัวร่อง 12.7 มม.) อลูมิเนียม สمارท เอ็กซ์

*ตัวกระจกสามารถเลือกได้หลากหลาย มีขนาด 12.7 , 20 และ 32.5 มม.

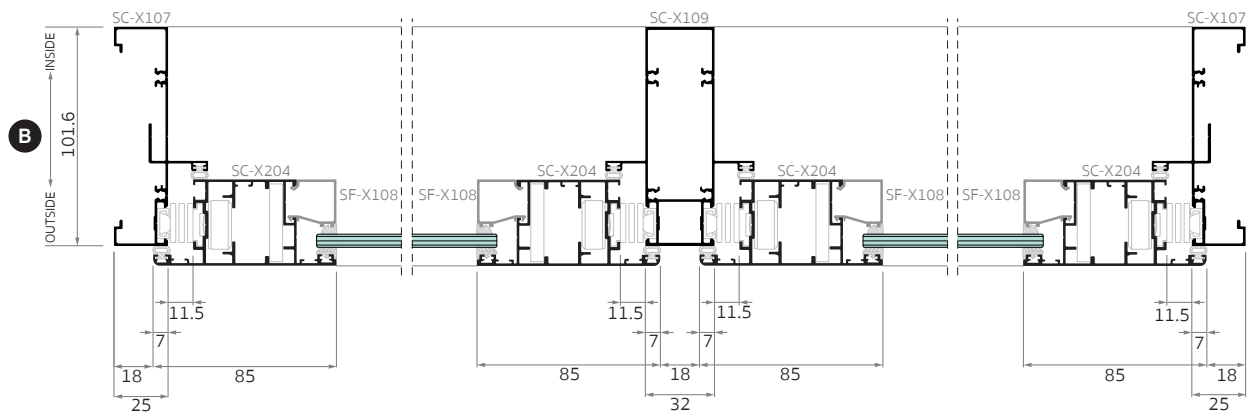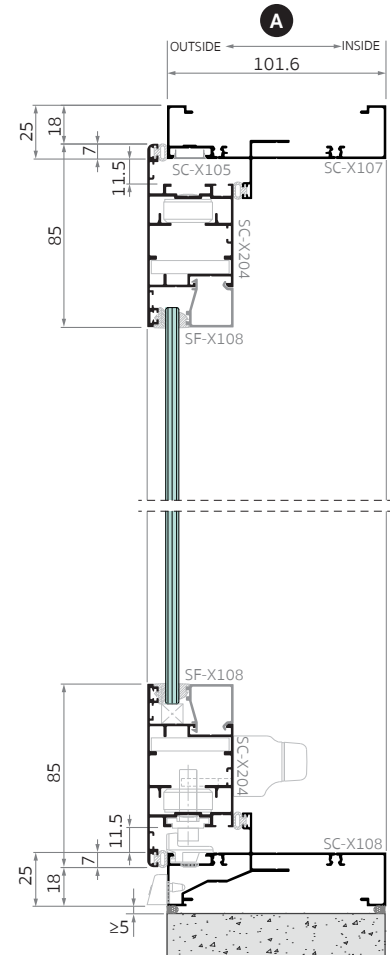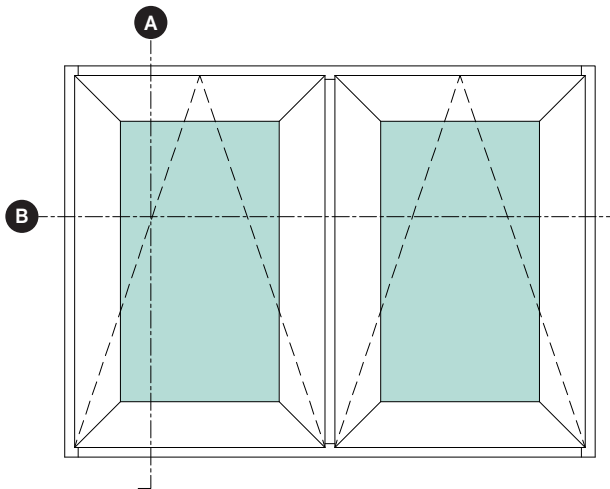




แบบขยายรายละเอียด

SHOP DRAWING

ประตูบานเปิดเดี่ยว ภายใน ความหนา 1.5 มม.

(คิ้วร่อง 12.7 มม.) อลูมิเนียม สمارท์ เอ็กซ์

*คิ้วกระจกสามารถเลือกได้หลากหลาย มีขนาด 12.7 , 20 และ 32.5 มม.

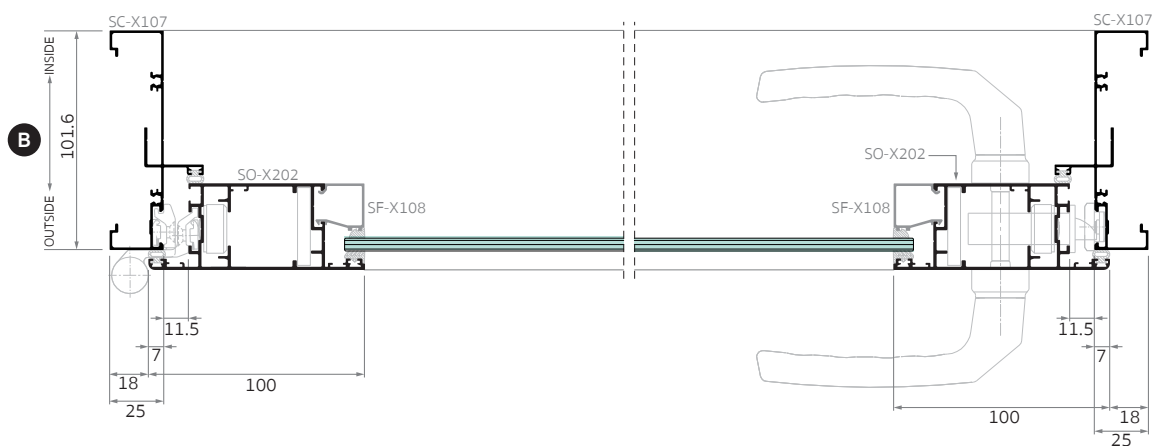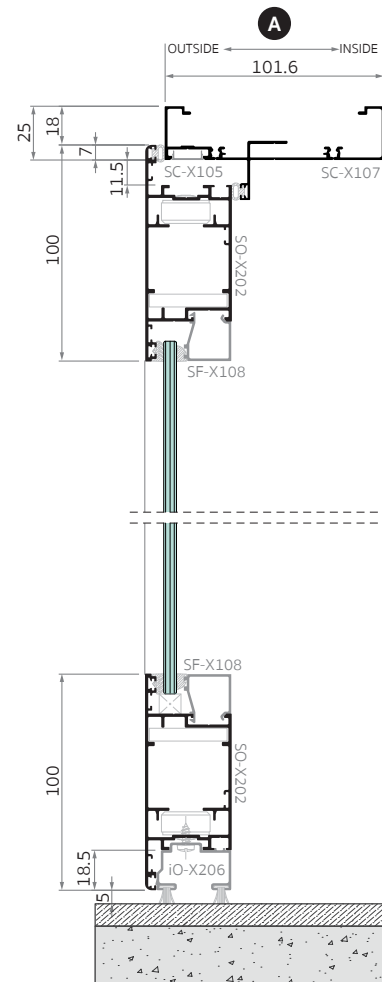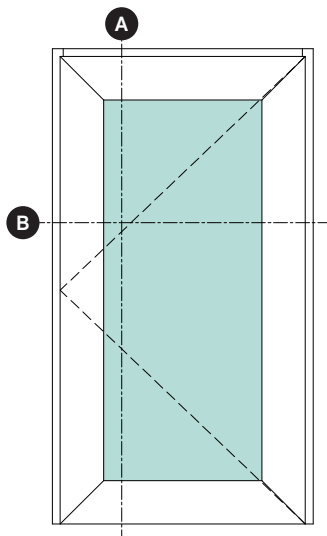


แบบขยายรายละเอียด

SHOP DRAWING

ประตูบานเปิดคู่ทึบ แม่-ลูก ความหนา 1.5 มม. (ตัวร่อง 12.7 มม.)

ซอยช่องกระจกในกรอบบาน อลูมิเนียม สمارท์ เอ็กซ์


*ตัวกระจกสามารถเลือกได้หลากหลาย
มีขนาด 12.7 , 20 และ 32.5 มม.

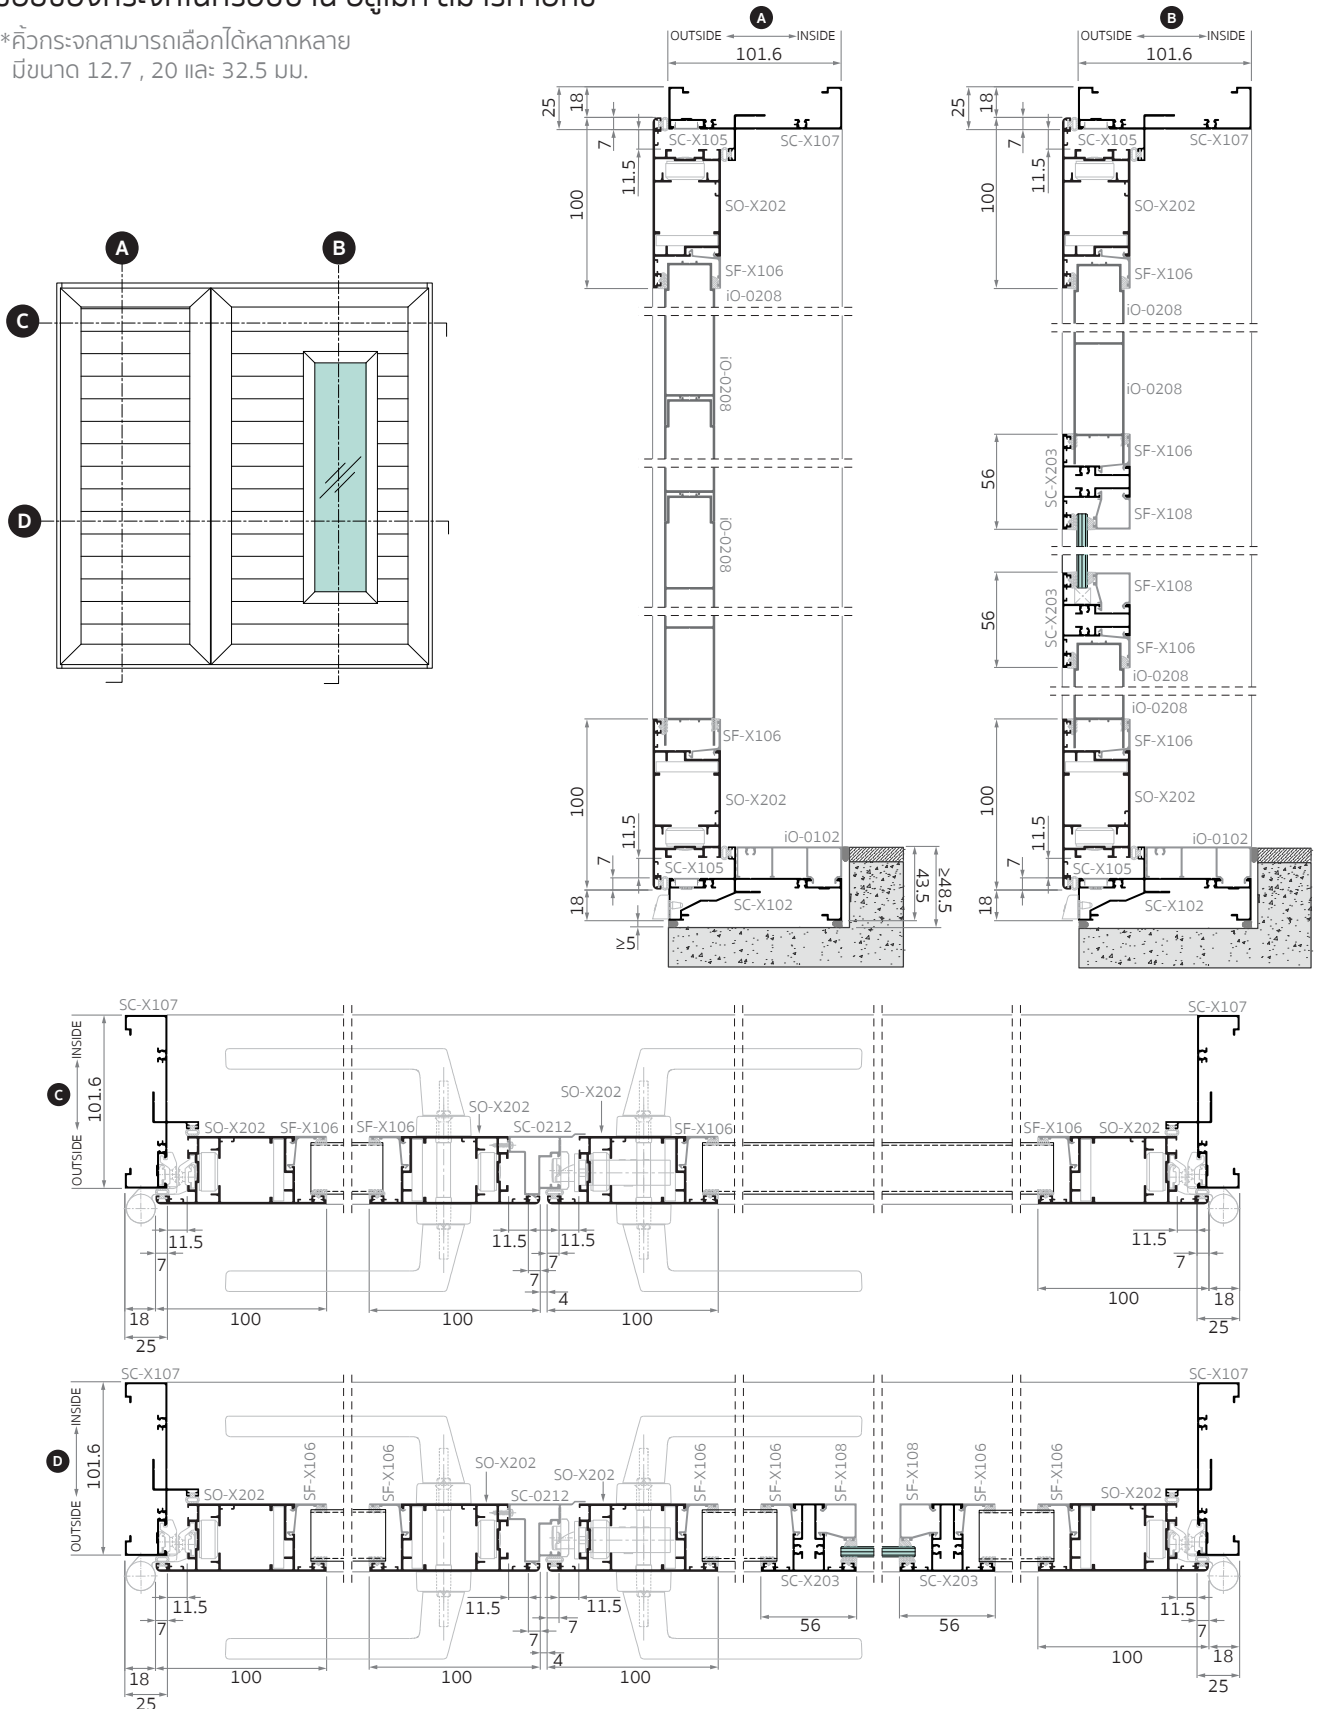

หน้าตัดโปรไฟล์


PROFILE SECTION

SCALE 1:1

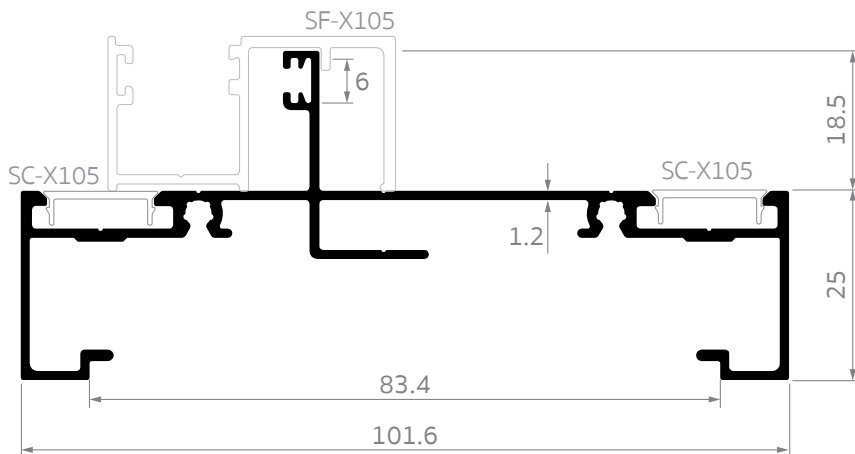


SC-X101

เฟรมบน-ข้างบานกระทุ้ง สمارท เอ็กซ์

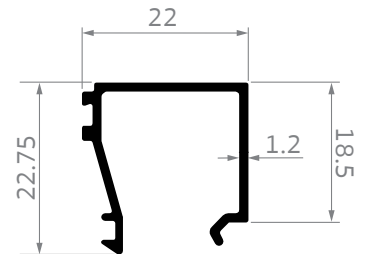


SF-X108

คิ้วช่องแสง, บานเปิด
ร่อง 12.7 มม.
สแมร์ท เอ็กซ์

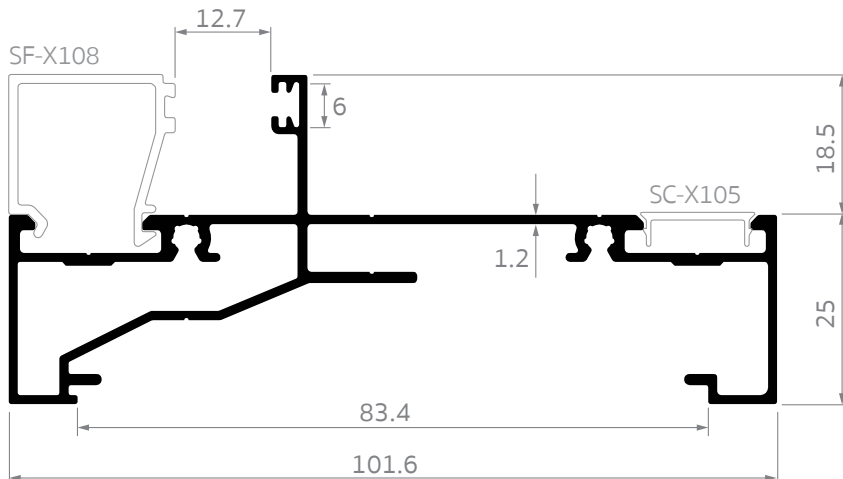


SC-X102

เฟรมล่างบานกระทุ้ง สمارท เอ็กซ์

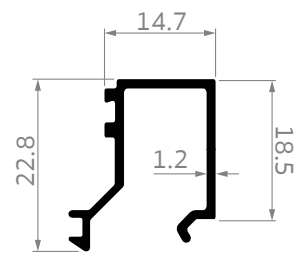


SF-X111

คิ้วช่องแสง, บานเปิด
ร่อง 20 มม.
สแมร์ท เอ็กซ์

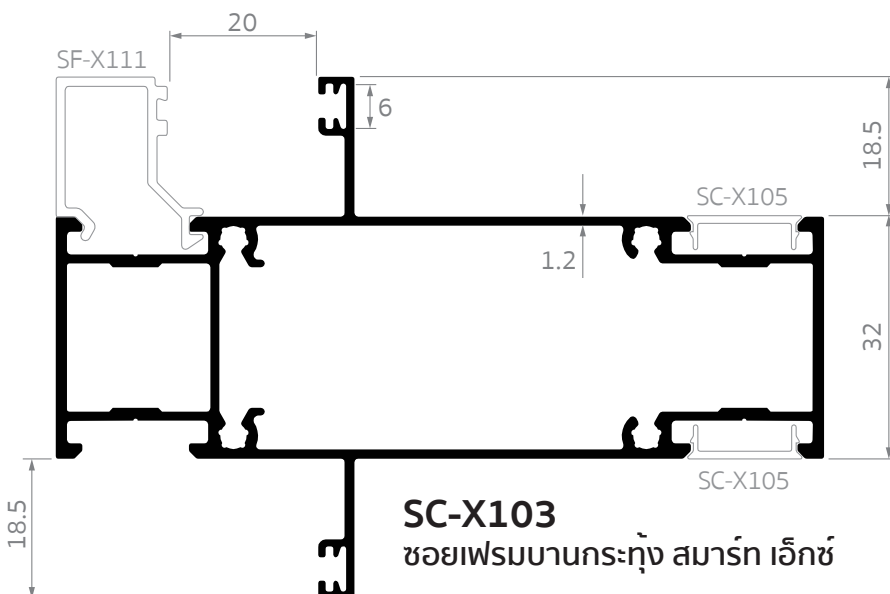

SC-X103

ซอຍเฟรมบานกระทุ้ง สแมร์ท เอ็กซ์

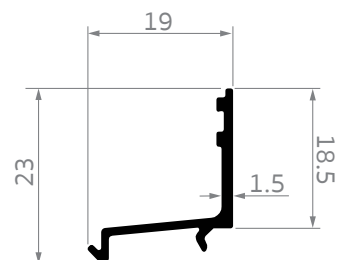


SF-X106

คิ้วช่องแสง, บานเปิด
ร่อง 32.5 มม.
สแมร์ท เอ็กซ์


หน้าตัดโปรไฟล์

PROFILE SECTION


SCALE 1:1

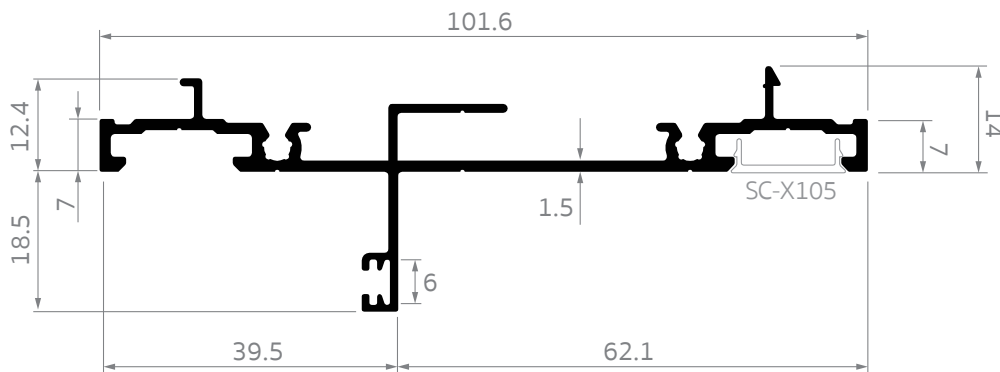


SC-X104
ตบเฟรมบานกระทุ้ง
สมาร์ท เอ็กซ์

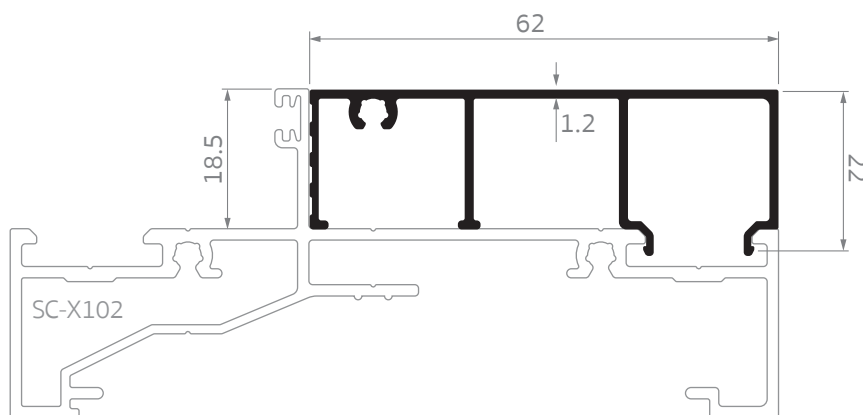

iO-0102
เสริมธรณีเฟรมกระทุ้ง
ไอคอนิค

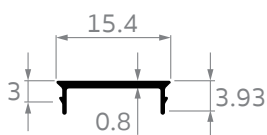

SC-X105
ฝาปิดร่อง C-18
สมาร์ท เอ็กซ์

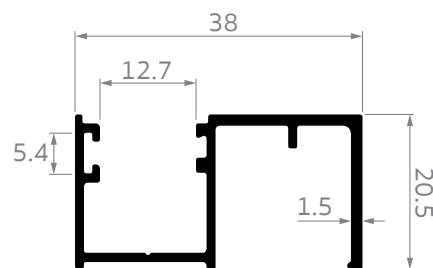


SF-X105
เสริมช่องแสงเฟรมกระทุ้ง
สมาร์ท เอ็กซ์

หน้าตัดโปรไฟล์


PROFILE SECTION

SCALE 1:1

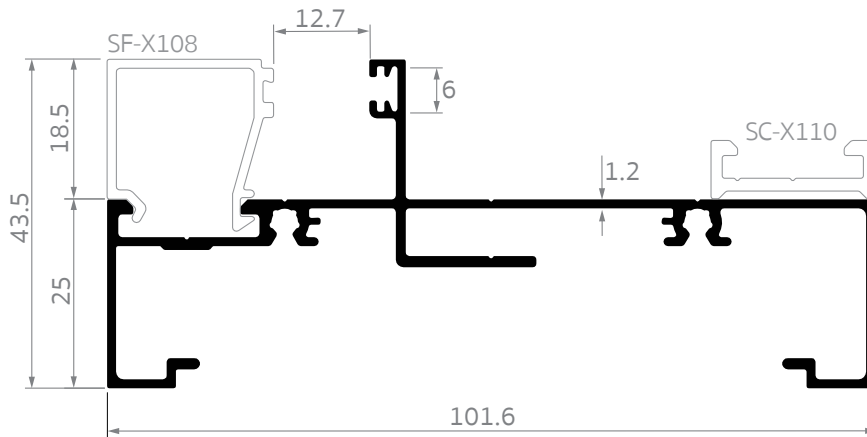


SC-X107

เฟรมบน-ข้างบานกระทุ้ง ชีกรูฟนอก สمارท เอ็กซ์

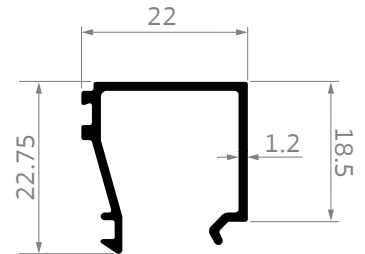


SF-X108

คิ้วช่องแสง, บานเปิด
ร่อง 12.7 มม.
สมาร์ท เอ็กซ์

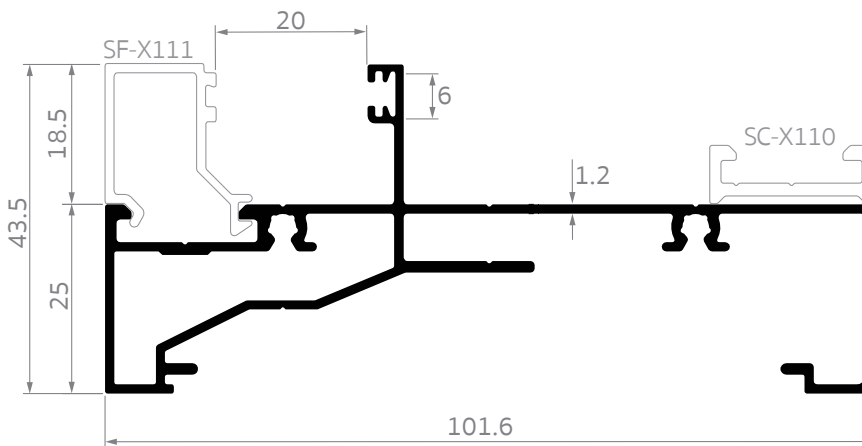


SC-X108

เฟรมล่างบานกระทุ้ง ชีกรูฟนอก สمارท เอ็กซ์

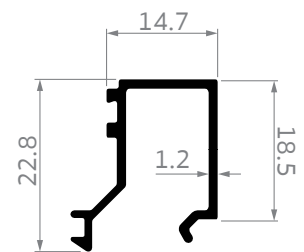


SF-X111

คิ้วช่องแสง, บานเปิด
ร่อง 20 มม.
สมาร์ท เอ็กซ์

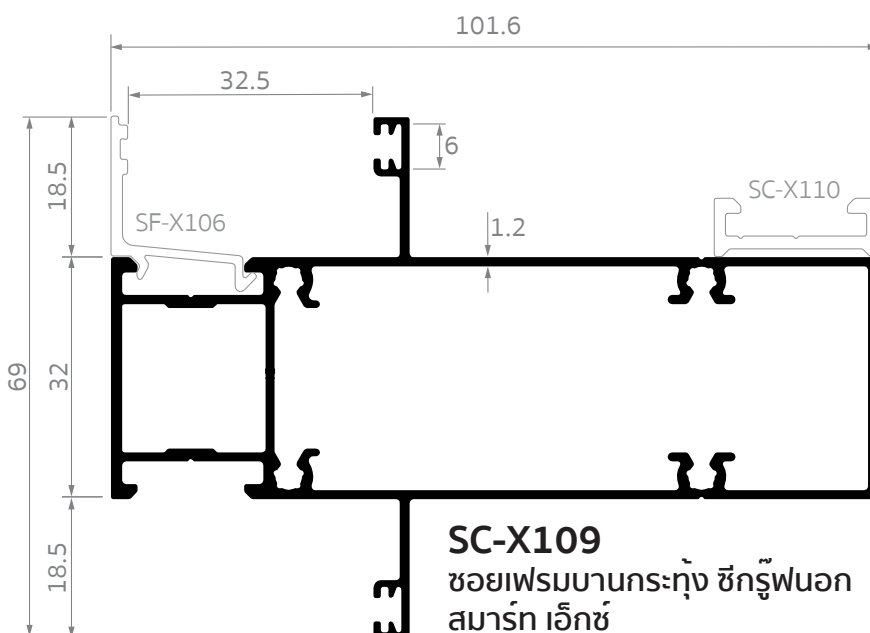

SC-X109

ชอยเฟรมบานกระทุ้ง ชีกรูฟนอก
สมาร์ท เอ็กซ์

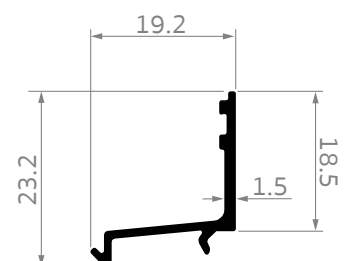


SF-X106

คิ้วช่องแสง, บานเปิด
ร่อง 32.5 มม.
สมาร์ท เอ็กซ์


หน้าตัดโปรไฟล์

PROFILE SECTION


SCALE 1:1

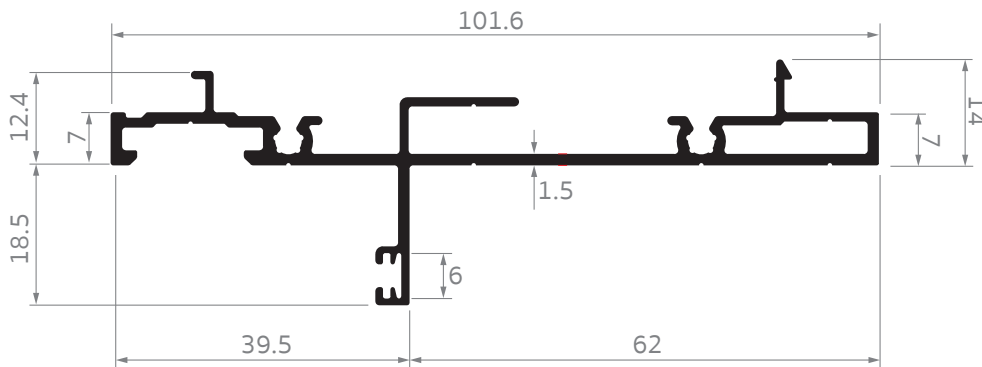

iC-0110
ตบเฟรมบานกระทุ้ง
ซิกูฟนอก ไอคอนิค

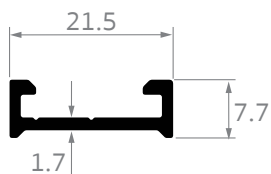

SC-X110
เสิร์มร่องซิกูฟใน สมาร์ท เอ็กซ์

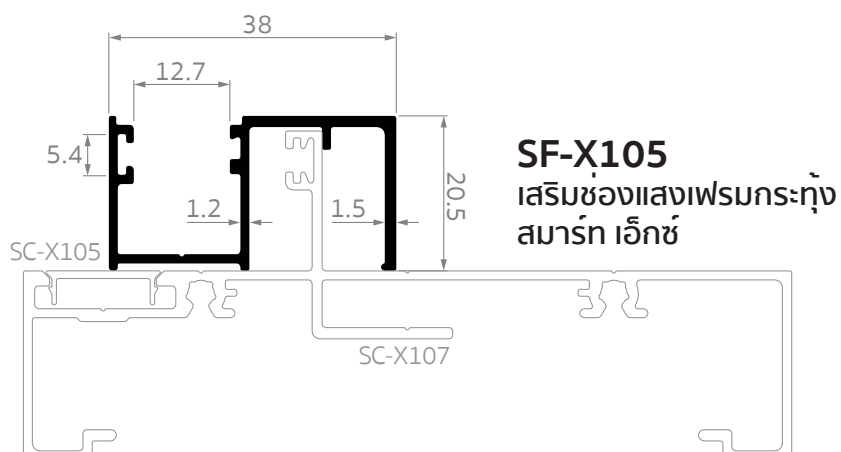


SF-X105
เสิร์มช่องแสงเฟรมกระทุ้ง
สมาร์ท เอ็กซ์

หน้าตัดโปรไฟล์


PROFILE SECTION

SCALE 1:1

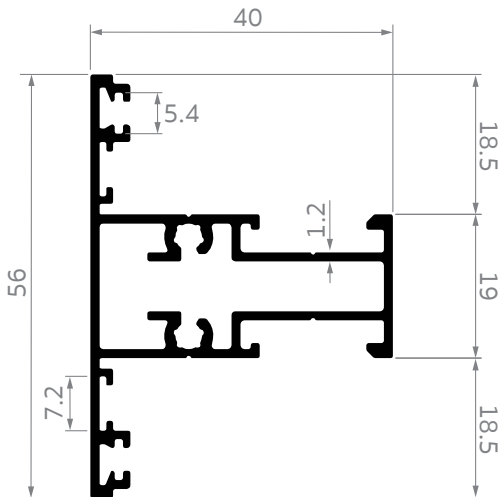


SC-X203

ชอยกรอบบานกระทุ้ง
สมาร์ท เอ็กซ์

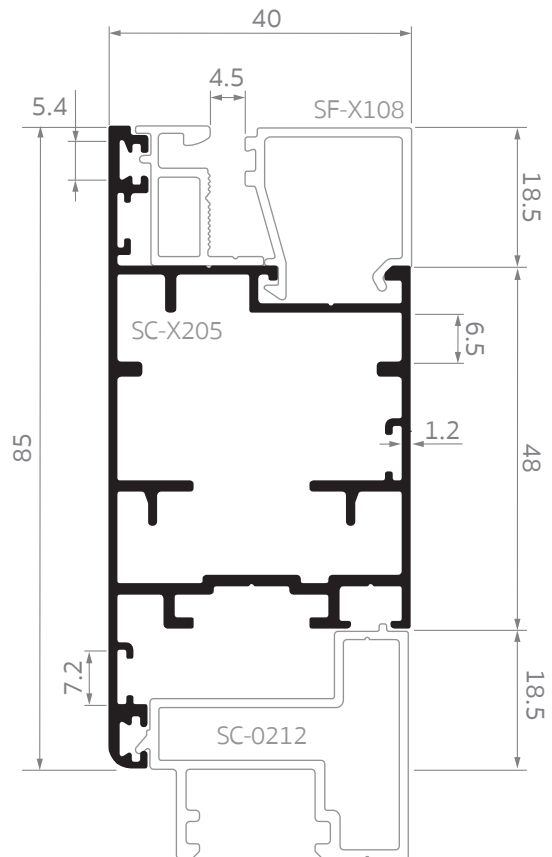


SC-X204

กรอบบานกระทุ้ง
85 มม. สมาร์ท เอ็กซ์

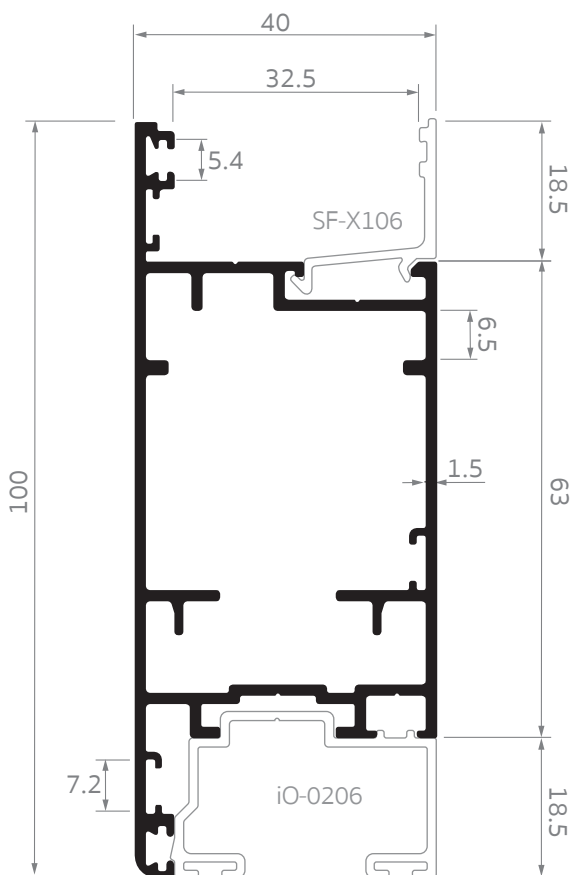

SO-X202

กรอบบานประตู
บานเปิด 100 มม.
สมาร์ท เอ็กซ์

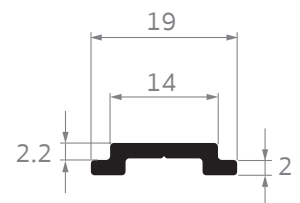


030038

ก้านสไลด์
มัลติพอยท์ล็อก

หน้าตัดโปรไฟล์


PROFILE SECTION

SCALE 1:1

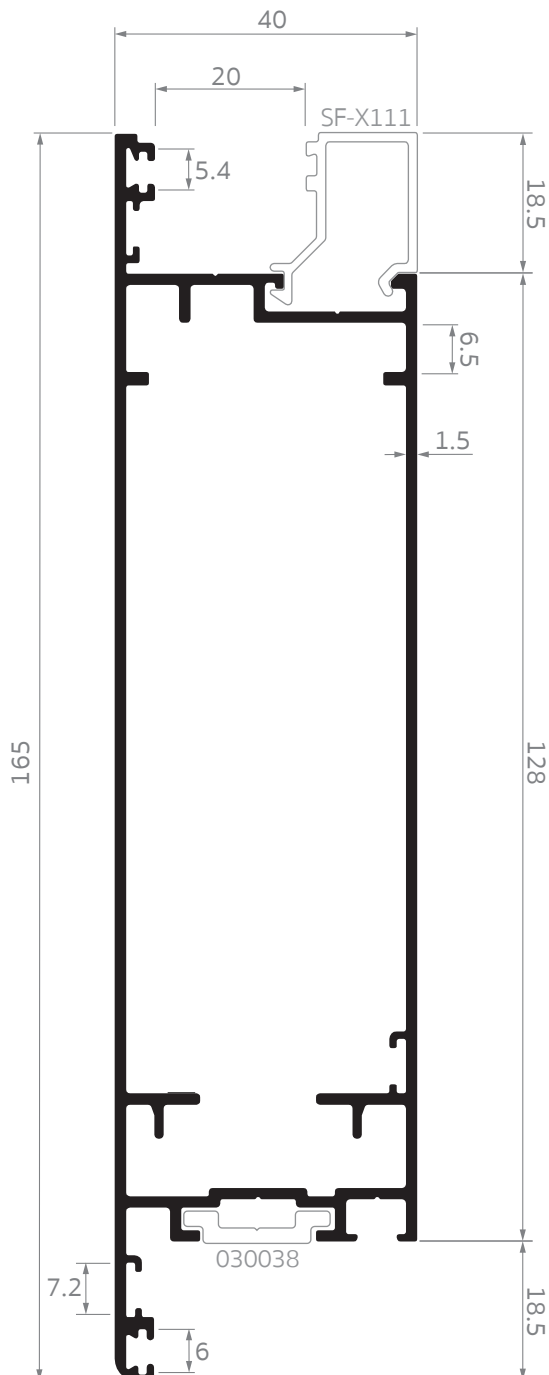


SO-X201

กรอบบานประตูบานเปิด 165 มม.
สมาร์ท เอ็กซ์

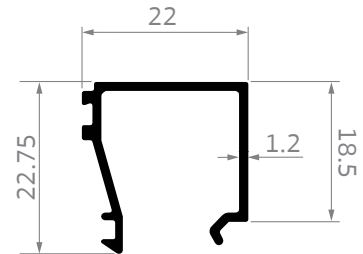


SF-X108

คิ้วช่องแสง, บานเปิด
ร่อง 12.7 มม.
สมาร์ท เอ็กซ์

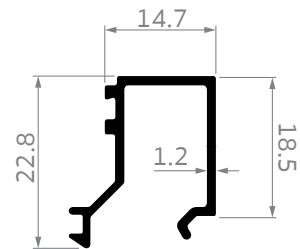

SF-X111

คิ้วช่องแสง, บานเปิด
ร่อง 20 มม.
สมาร์ท เอ็กซ์

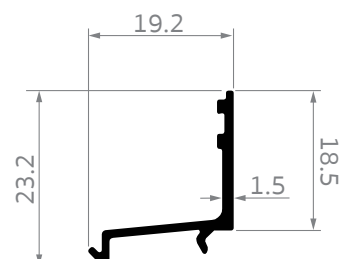


SF-X106

คิ้วช่องแสง, บานเปิด
ร่อง 32.5 มม.
สมาร์ท เอ็กซ์


หน้าตัดโปรไฟล์

PROFILE SECTION


SCALE 1:1

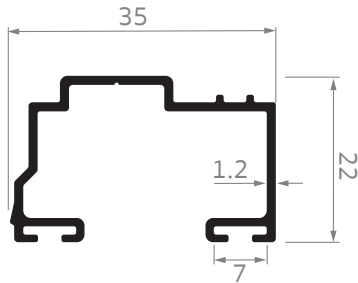

iO-0206
เสริมขวางล่างประตู
บานเปิด ไอคอนิก

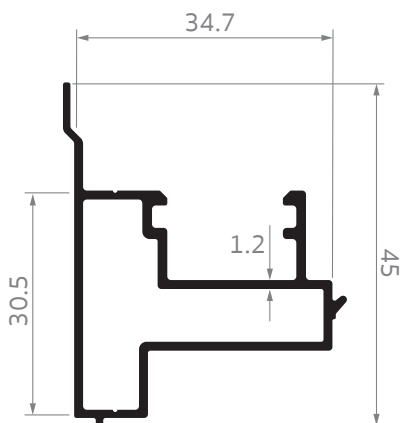


SC-0212
เสริมเสาบานเปิดคู่
สมาร์ท เอ็กซ์

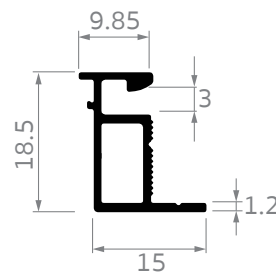


SC-X205
เสริมมุงบานกระทุ้ง
สมาร์ท เอ็กซ์

ฟังก์ชันสำหรับทำระแนง ในกรอบบานเปิด

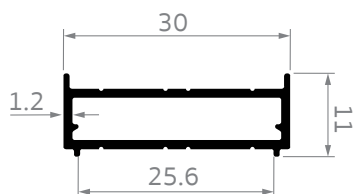

iO-0210
เฟรมระแนง 30x11 ไอคอนิก

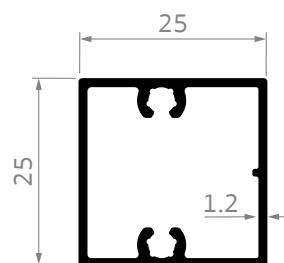


iO-0209
กล่องระแนง 25x25
มีรูสกรู ไอคอนิก

หน้าตัดโปรไฟล์


PROFILE SECTION

SCALE 1:1

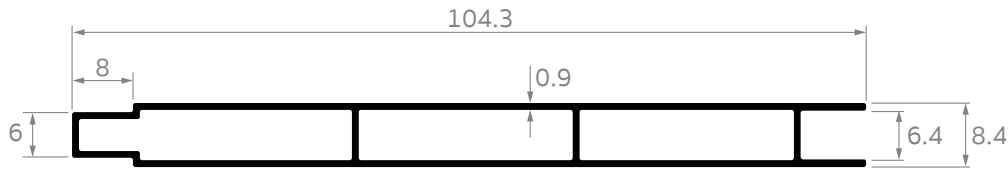


310004

ลูกฟูกเรียบ 2 หน้า

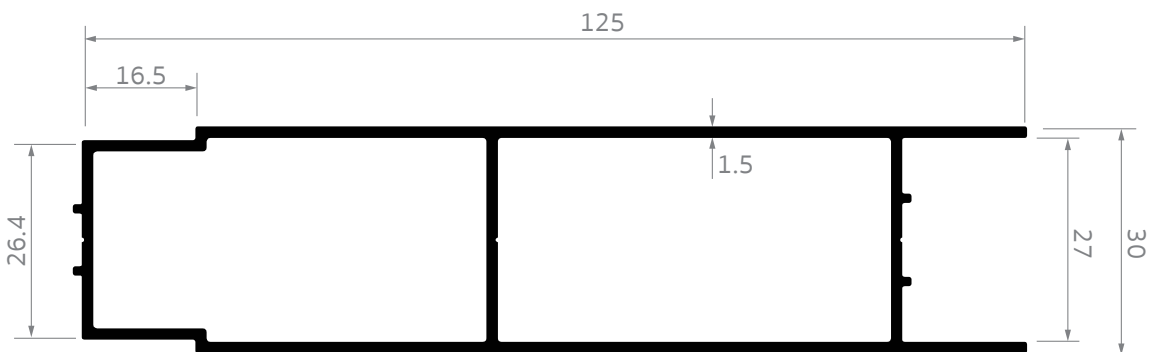


iO-0208

ลูกฟูกเรียบ 2 หน้า หน้า 30 มม. ไอคอนิค

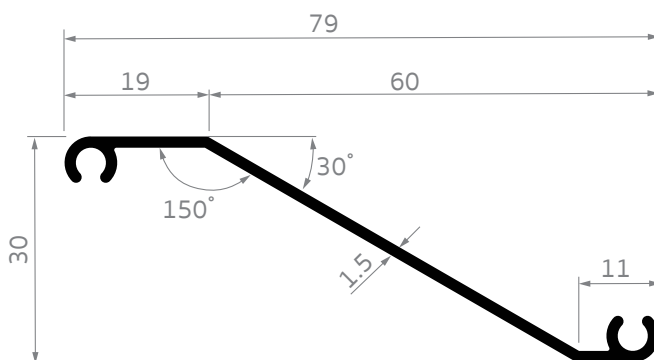

AG659

เกล็ด Z

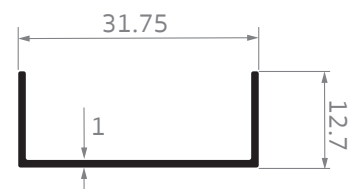

434

ยูโซฟ 31.8 x 12.7 มม.

03

หน้าต่าง

ชุดบานช่องแสง

FIXED GLAZING SYSTEM

สมาร์ท เอ็กซ์ ชุดบานช่องแสง ดีไซน์สลิม แข็งแรง ปลอดภัย

ยกระดับดีไซน์อาคารด้วยชุดบานช่องแสง สมาร์ท เอ็กซ์ ที่รองรับกระจกหนาได้ถึง 30 มม. มาพร้อมโครงสร้าง สลิม โมเดิร์น แข็งแรง และระบบ Hollow ช่วยระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมความปลอดภัยด้วย ระบบคิ้วใน ป้องกันการถอดกระจก จากภายนอกติดตั้งง่าย สะดวกสำหรับช่าง ไม่ต้องใช้นั่งร้าน





จุดเด่น

ชุดบานช่องแสง :

- ✓ ระบบท้อ (Hollow) ช่วยระบายน้ำ
- ✓ ติดตั้งง่ายคือใส่กระจกจากด้านใน
- ✓ ประกอบง่ายใช้เครื่องมือพื้นฐาน
- ✓ เพรสสลิมเพียง 25 มม.
- ✓ ใส่กระจกพิเศษได้หนาถึง 30 มม.
- ✓ บริหารจัดการเศษได้ง่าย ใช้หน้าตัดน้อย
- ✓ ต่อรอยช่องแสงโดยไม่ต้องซ้อนวงกบ

รายละเอียดคุณสมบัติ :

คุณสมบัติ	ช่องแสง 1.2
ความหนากระจกที่รองรับ	5 - 30 มม.
สามารถทำบานสูงสุด	3,000 มม.
สามารถทำบานกว้างสุดต่อบาน	1,000 มม. (หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับทางเลือกใช้งานกระจก)

ผลการทดสอบประสิทธิภาพ : ตามมาตรฐาน มอก. 829-2563, มอก. 744-2563

Water Penetration

การรั่วซึมของน้ำ

 **240 Pa**

Air Leakage






การรั่วซึมของอากาศ

 **300 Pa**

Wind Load Testing

การรับแรงลม

 **1200 Pa**


ฟังก์ชัน	หน้าตัด
วงกบบานช่องแสง	 SF-X110  SF-X109  SF-X107  SF-X104
คิ้วช่องแสง และตัวเสริม	 SF-X108 ร่อง 12.7  SF-X111 ร่อง 20  SF-X106 ร่อง 32.5  SF-X105  SF-X112  SF-X113

แบบขยายรายละเอียด

SHOP DRAWING




บานช่องแสงเดี่ยว ความหนา 1.2 มม.
(คิ้วร่อง 12.7 มม.) อลูมิเนียม สمارท์ เอ็กซ์

*คิ้วกระจกสามารถเลือกได้หลากหลาย มีขนาด 12.7 , 20 และ 32.5 มม.

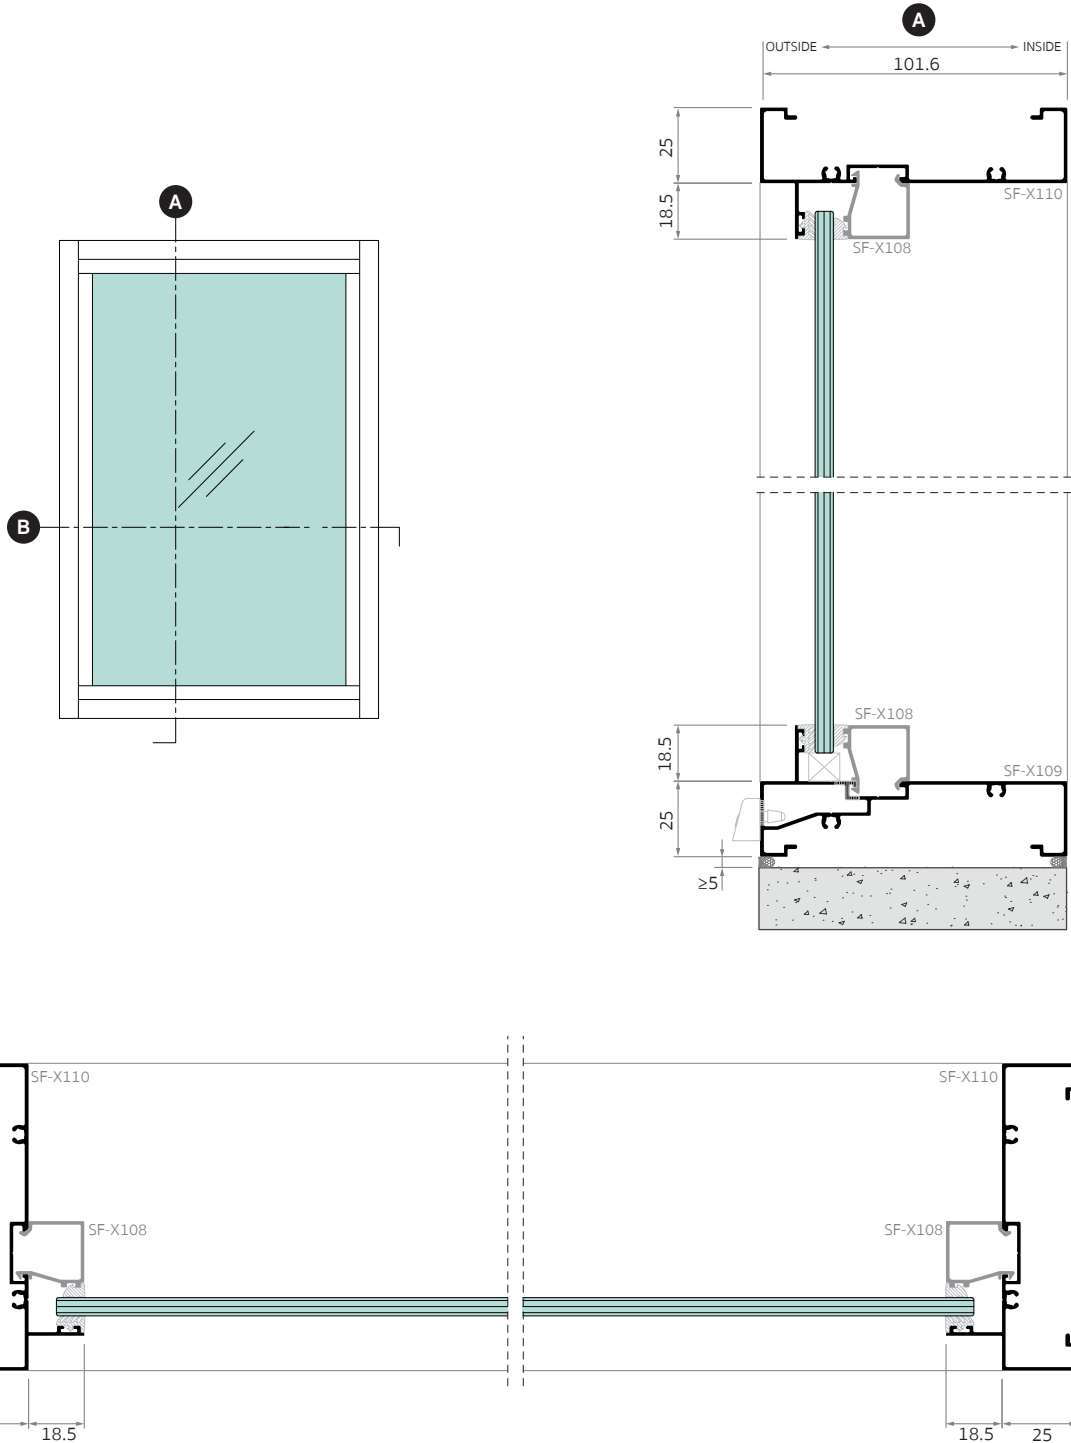

บานช่องแสงแบ่ง 2 ช่อง แนวตั้ง ความหนา 1.2 มม.
(คิ้วร่อง 12.7 มม.) อลูมิเนียม สمارท เอ็กซ์

*คิ้วกระจกสามารถเลือกได้หลากหลาย มีขนาด 12.7 , 20 และ 32.5 มม.

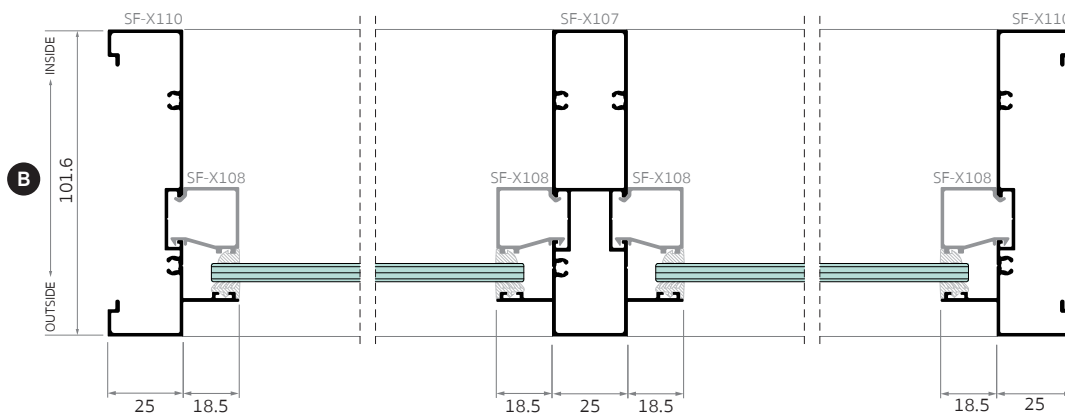
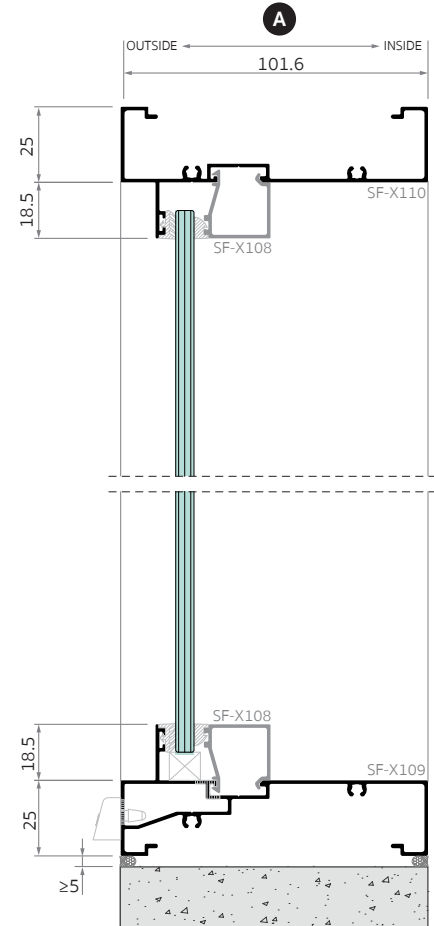
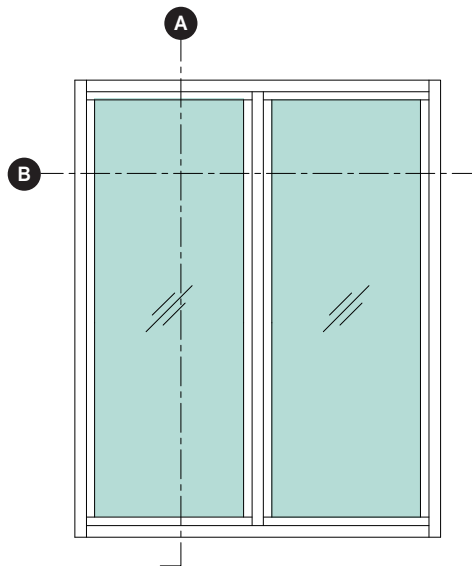


แบบขยายรายละเอียด

SHOP DRAWING

บานช่องแสงแบ่ง 4 ช่อง ความหนา 1.2 มม.
(คิ้วร่อง 12.7 มม.) อลูมิเนียม สمارท เอ็กซ์



*คิ้วกระจกสามารถเลือกได้หลากหลาย มีขนาด 12.7 , 20 และ 32.5 มม.

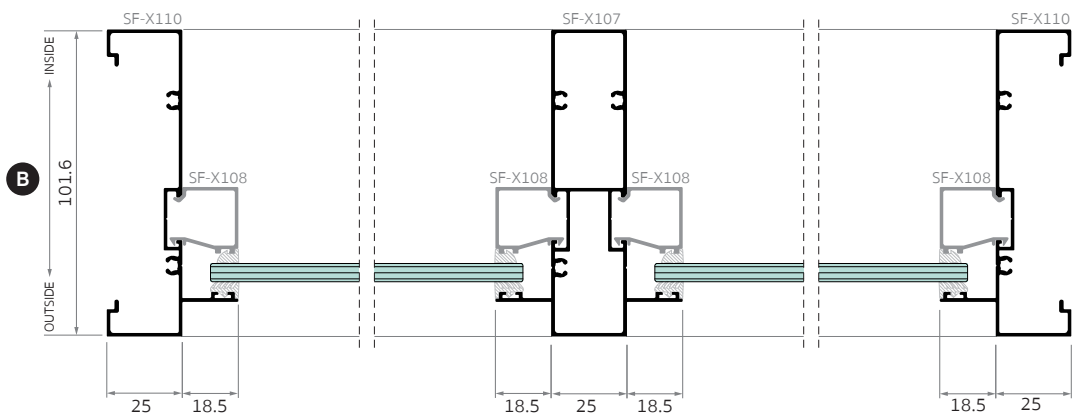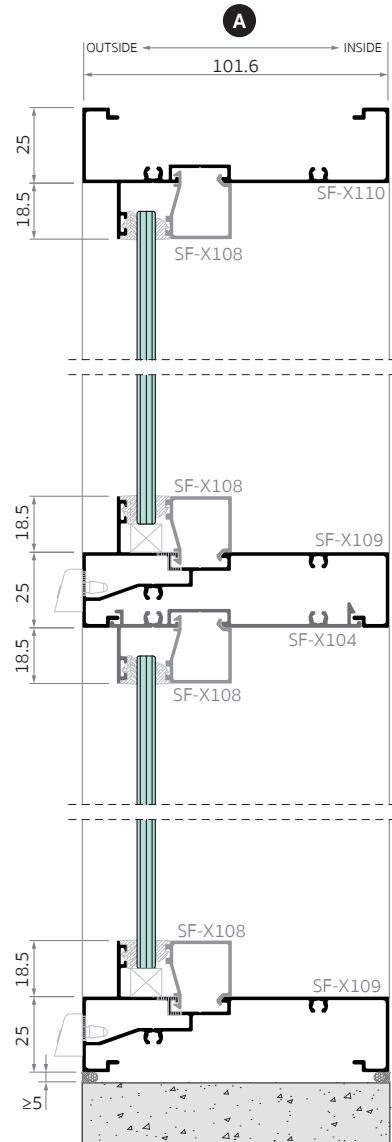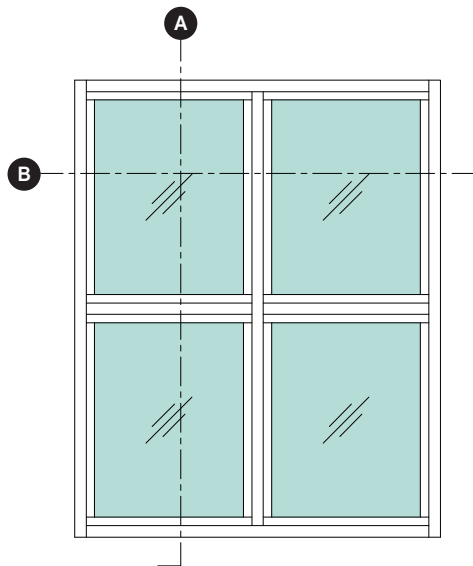



หน้าตัดโปรไฟล์

PROFILE SECTION



SCALE 1:1

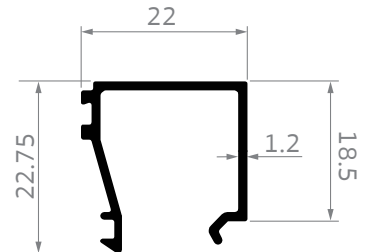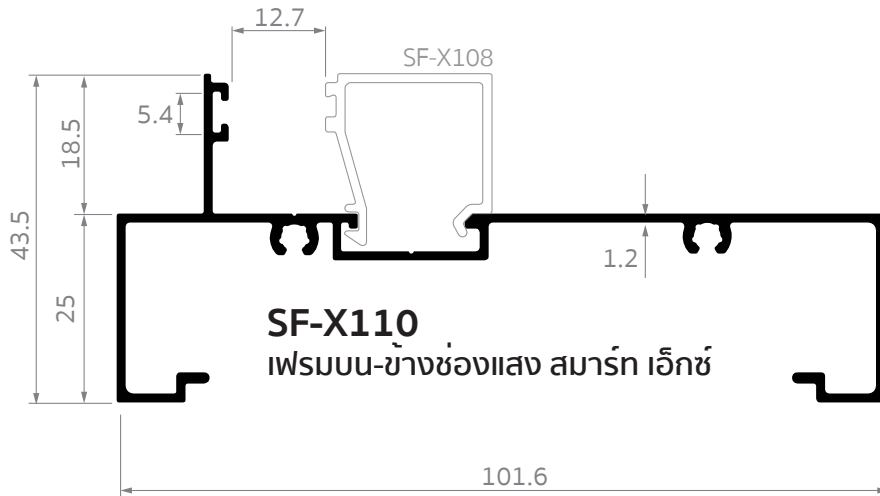

SF-X108
คิ้วช่องแสง, บานเปิด
ร่อง 12.7 มม.
สมาร์ท เอ็กซ์

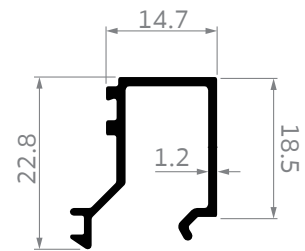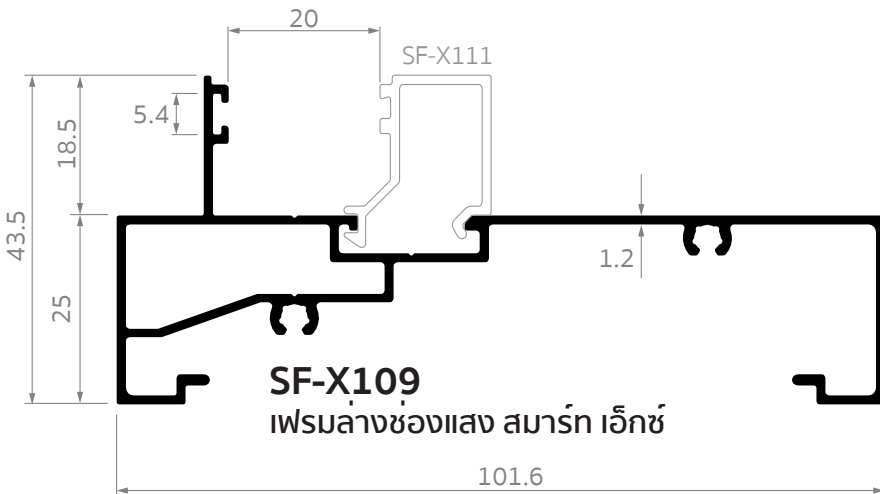

SF-X111
คิ้วช่องแสง, บานเปิด
ร่อง 20 มม.
สมาร์ท เอ็กซ์

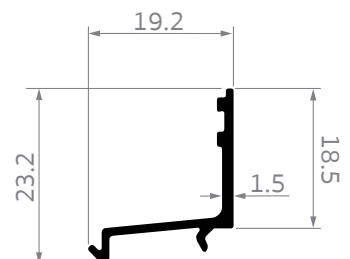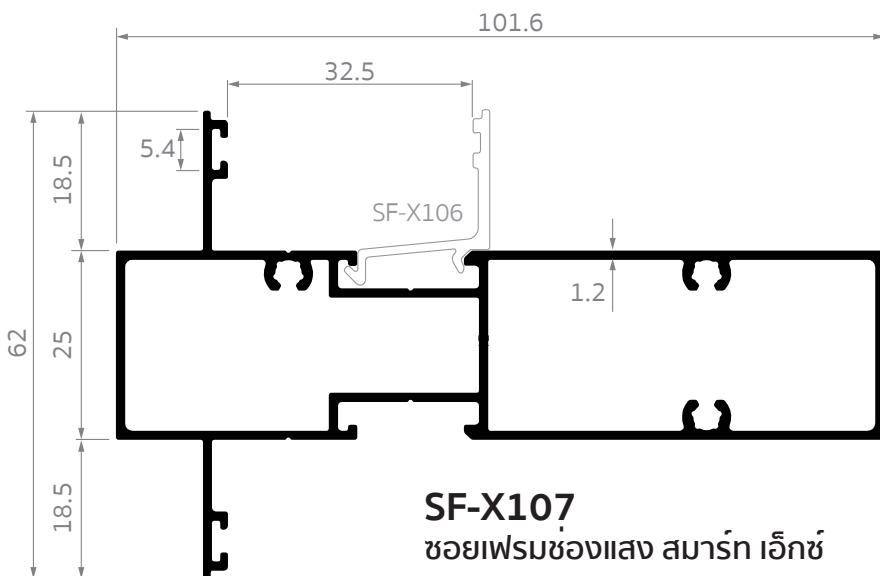


SF-X106
คิ้วช่องแสง, บานเปิด
ร่อง 32.5 มม.
สมาร์ท เอ็กซ์


หน้าตัดโปรไฟล์

PROFILE SECTION


SCALE 1:1

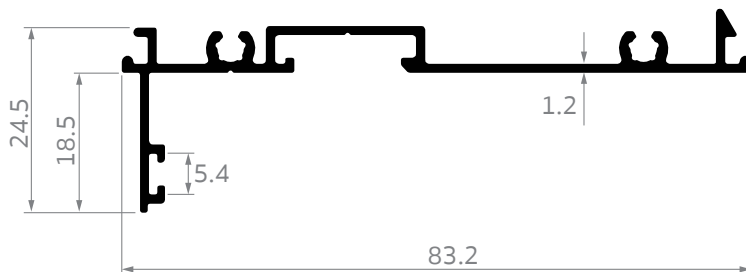

SF-X104
ตบเฟรมช่องแสง สمارท เอ็กซ์

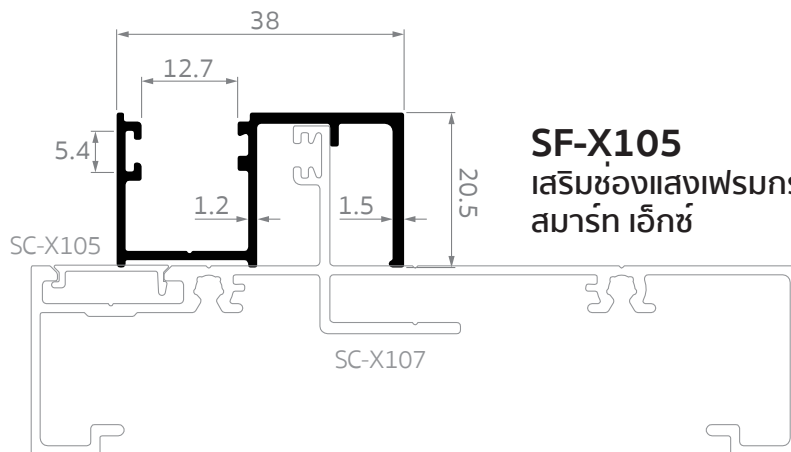

SF-X105
เสริมช่องแสงเฟรมกระจก
สмарท เอ็กซ์

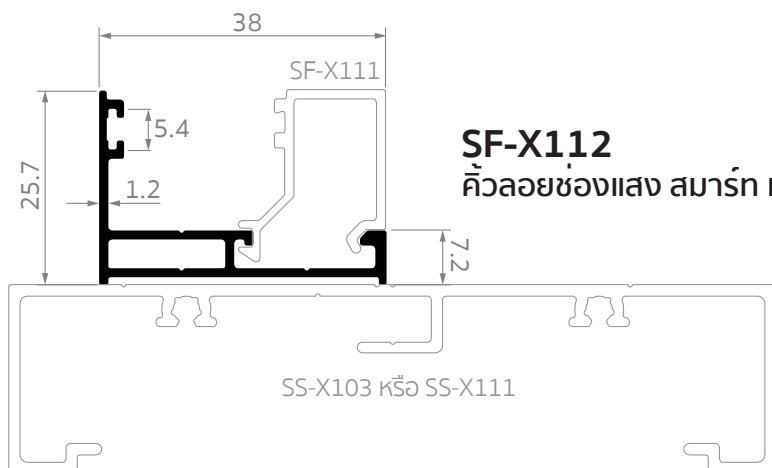

SF-X112
คิ้วลอยช่องแสง สمارท เอ็กซ์



SF-X113
ตบเรียบ สمارท เอ็กซ์

04

ประตู-หน้าต่าง ชุดบานเฟี้ยม BI-FOLDING SYSTEM

สมาร์ท เอ็กซ์ ชุดบานเฟี้ยม ระบบประตูหน้าต่างที่เปิดกว้างอย่างมีสไตล์
เปิดมุมมองใหม่ให้บ้านด้วยระบบบานเฟี้ยมที่ เปิดเก็บไม่กินพื้นที่ ใช้งานได้อิสระทุกมุม แข็งแรง มั่นคง ประกอบง่าย
ดีไซน์เรียบหรู ที่ตอบโจทย์ทั้งฟังก์ชันและความสวยงามในทุกพื้นที่ของคุณ





จุดเด่น ชุดบานเฟี้ยม :

- ✓ มีระบบที่ตอบโจทยทั้งภายใน-ภายนอก
- ✓ รองรับอุปกรณ์มัลติพอยท์ล็อก
- ✓ ประกอบง่ายใช้เครื่องมือพื้นฐาน
- ✓ แข็งแรงทำบานสูงได้ถึง 4 เมตร
- ✓ อุปกรณ์มาตรฐานหาซื้อง่าย
- ✓ รางภายในมี 2 แบบ คือ ฝังพื้น, หลังเต่า
- ✓ ระบบคิ้วใน-นอกทำงานง่ายไม่ต้องบากคิ้ว
- ✓ การตัดประกอบสามารถตัดได้ทั้ง 45° และ 90°
- ✓ รองรับรูปแบบบานได้หลากหลาย




รายละเอียดคุณสมบัติ :

คุณสมบัติ	บานเฟี้ยม (ภายใน)	บานเฟี้ยม (ภายนอก)
ความหนากระจกที่รองรับ	5 - 8 มม.	5 - 8 มม.
สามารถทำบานสูงสุด	4,000 มม.	4,000 มม.
สามารถทำบานกว้างสุดต่อบาน	800 มม.	800 มม.
ระบบมุงที่รองรับ	-	มุงจیب
อุปกรณ์ล็อกบาน	มัลติพอยท์ ล็อก	มัลติพอยท์ ล็อก

ข้อควรระวัง :


*ความสูงของบานเฟี้ยม ควรคำนวณน้ำหนักเพื่อให้น้ำหนักอยู่ในมาตรฐานที่อุปกรณ์หรือล้อสามารถรองรับได้ คือ 40-60 กิโลกรัมต่อบาน (ล้อแต่ละแบรนด์สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่เท่ากัน ควรศึกษาหรือสอบถามผู้จำหน่ายอุปกรณ์แบรนด์ดังกล่าว)

**ความกว้างของบานเฟี้ยม ที่เหมาะสมความอยู่ในช่วงตั้งแต่ 50-80 ซม.ต่อบาน หากทำบานกว้างเกิน 80 ซม. จะส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวก และมีแรงจذبที่กระทำกับล้อมากเกินไปในขณะที่เปิดบาน ทำให้ล้อเสียหายได้ง่าย


ฟังก์ชัน		หน้าต่าง		
วงกบบานเฟี้ยม ภายนอก		 SB-0101	 SB-0105	 SB-0103
วงกบบานเฟี้ยม ภายใน	วงกบบน-ข้าง	 SB-0102	 SB-0112	
	วงกบล่าง	 SB-0116	 SB-0115	
กรอบบานเฟี้ยม		 SB-0114	 SB-0107	 SB-0111
			 SB-0108	 SB-0109
				 iO-0207
ประกบบกลาง กรอบบานเฟี้ยม		 SB-0110	 SB-0117	 SB-0113
			 SB-0118	 030038

ผังอุปกรณ์บานเฟี้ยมในตำแหน่งต่างๆ (อ้างอิงตารางอุปกรณ์บานเฟี้ยมหน้าต่างไป) 


บานเฟี้ยมคี่ (เปิดทางเดียว)

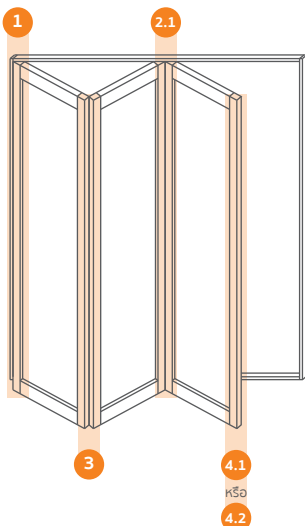

บานเฟี้ยมคี่ (ปิดชนกลาง)

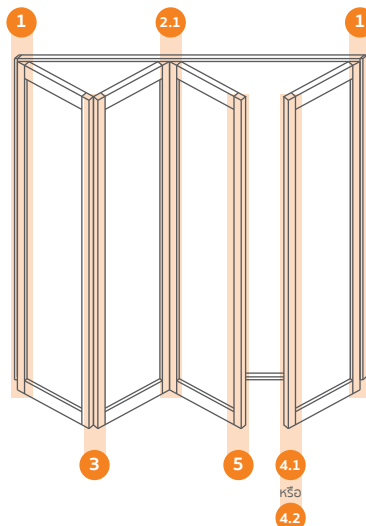





บานเฟี้ยมคู่ (ปิดชนกลาง)

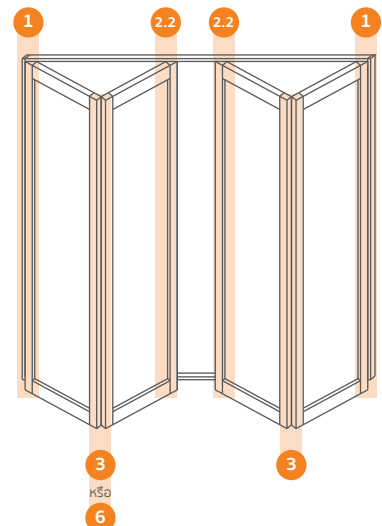

ฟังก์ชัน		อุปกรณ์				
1 บานพับ (ติดตั้งบน)		 AKL-SMBF003 บานพับ				
2 ล้อบน, ไถด์ล่าง	2.1 บานคี่	 AKL-SMBF001 ล้อบน  AKL-SMBF002 ไถด์ล่าง  AKL-SMBF003 บานพับ				
	2.2 บานคู่	 AKL-SMBF019 ล้อบนบานเฟี้ยมคู่  AKL-SMBF020 ไถด์ล่างบานเฟี้ยมคู่  AKL-SMBF003 บานพับ				
3 ล็อกปากเปิด		 AKL-SMBF003 บานพับ  AKL-SMBF004 บานพับมือจับ  AKL-SMBF005 CDQ 20  AKL-SMBF028 มือจับปากเปิด  AKL-SMBF030 ปลายกลอน				
4 มือจับล็อก	4.1 ซิงเกิล ล็อก	 AKL-SMBF023 มือจับ  AKL-SMBF029 เฝารับกลอน  AKL-SMBF018 เสื่อกุญแจ #32 (ซิงเกิล)  AKL-SMBF013 เสื่อกุญแจ (ทางเดียว) หรือ  AKL-SMBF017 เสื่อกุญแจ (สองทาง)				
	4.2 มัลติพอยท์ ล็อก	 AKL-SMBF005 CDQ 20  AKL-SMBF030 ปลายกลอน  AKL-SMBF029 เฝารับกลอน  AKL-SMBF023 มือจับ  AKL-SMBF022 เสื่อกุญแจ #32 (มัลติพอยท์)  AKL-SMBF013 เสื่อกุญแจ (ทางเดียว) หรือ  AKL-SMBF017 เสื่อกุญแจ (สองทาง)				
5 มือจับดัมมี่		 AKL-SMBF024 มือจับดัมมี่  AKL-SMBF028 มือจับปากเปิด  AKL-SMBF030 ปลายกลอน  AKL-SMBF005 CDQ 20				
6 มือจับบานเฟี้ยมคู่**		 AKL-SMBF003 บานพับ  AKL-SMBF004 บานพับมือจับ  AKL-SMBF028 มือจับปากเปิด  AKL-SMBF030 ปลายกลอน  AKL-SMBF025 CDQ 30 ดับใหญ่  AKL-SMBF017 เสื่อกุญแจ (สองทาง)  AKL-SMBF026 ฝาครอบกุญแจ  AKL-SMBF027 มือจับ				
ยางลูกโป่ง		 AKL-SMBF021 ยางลูกโป่ง				

บานพับย่นภายนอก 3-3-0 ขนาดวงกบ 101.6 มม.
(ประกอบบาน 45°) อลูมิเนียม สมาร์ท เอ็กซ์

*สามารถเลือกวิธีการประกอบบานได้ 2 รูปแบบ คือ เข้ามุม 45° หรือ 90°

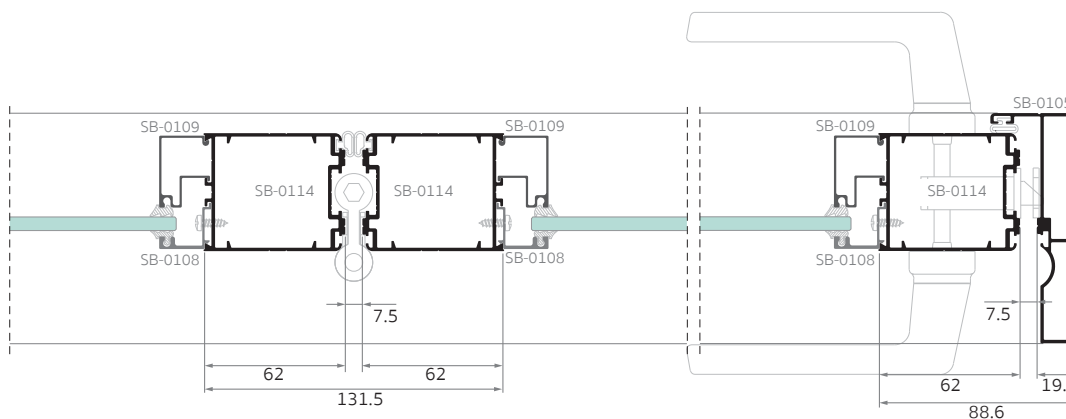
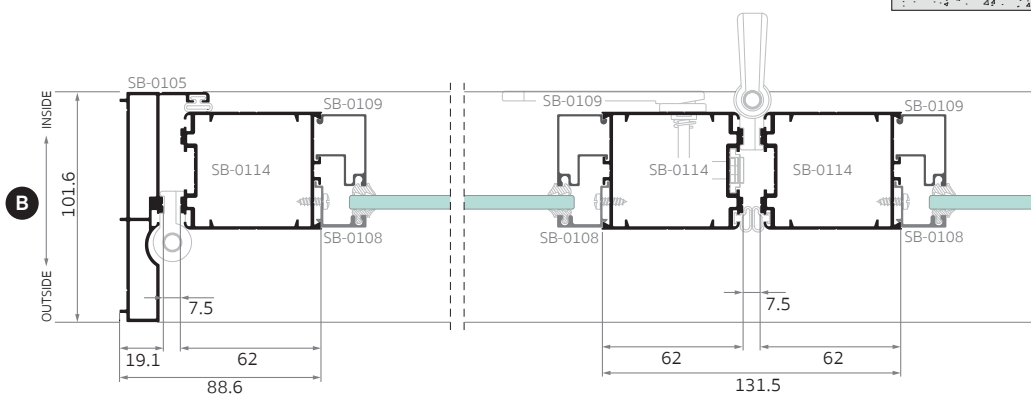
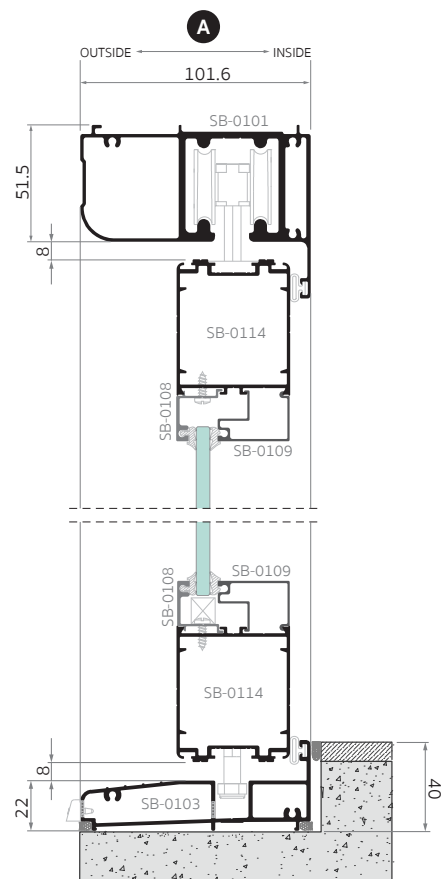
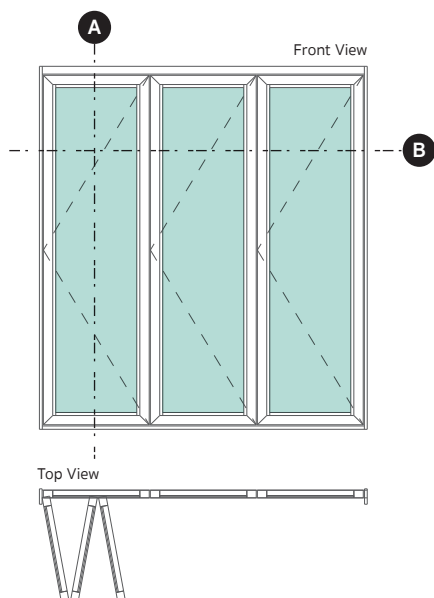


แบบขยายรายละเอียด

SHOP DRAWING

บานพับภายนอก 4-2-2 ขนาดวงกบ 101.6 มม.
(ประกอบบาน 45°) อลูมิเนียม สมาร์ท เอ็กซ์

*สามารถเลือกวิธีการประกอบบานได้ 2 รูปแบบ คือ เข้ามุม 45° หรือ 90°

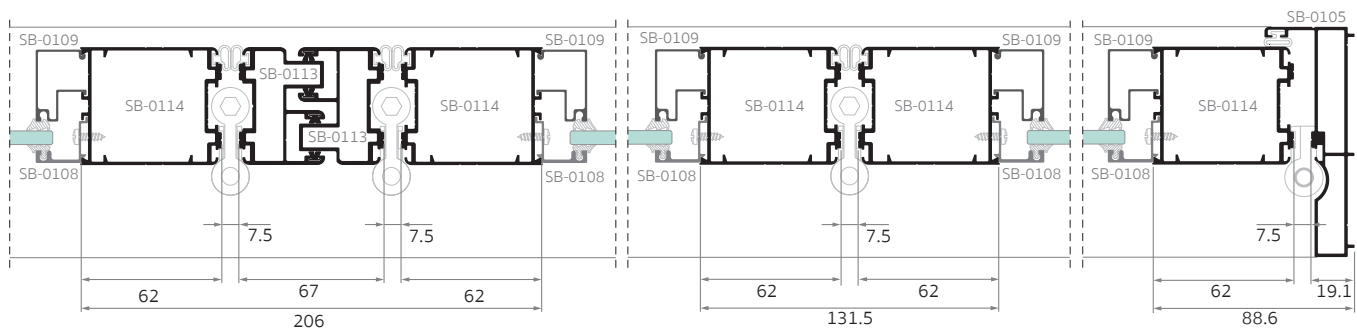
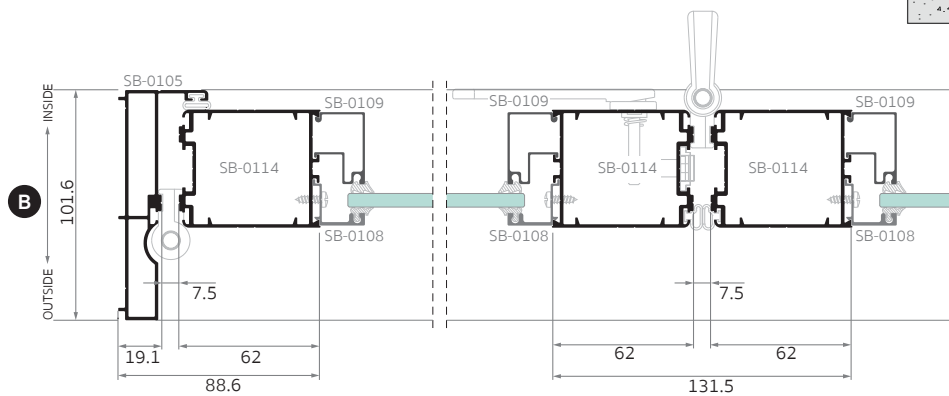
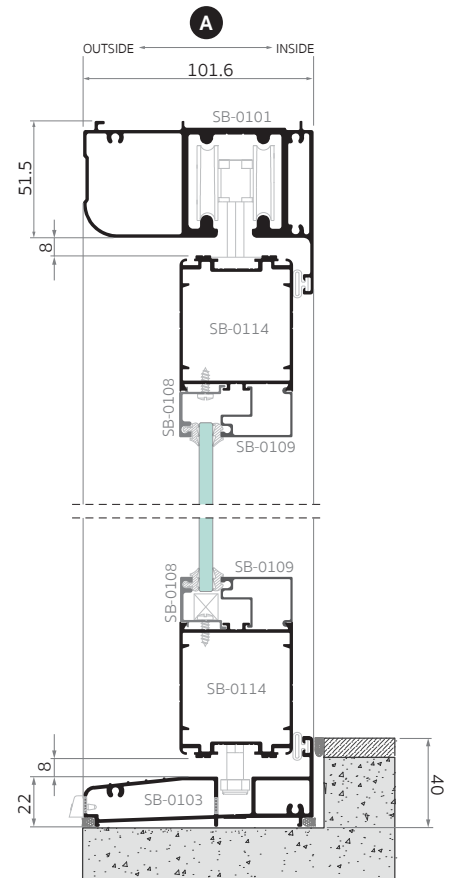
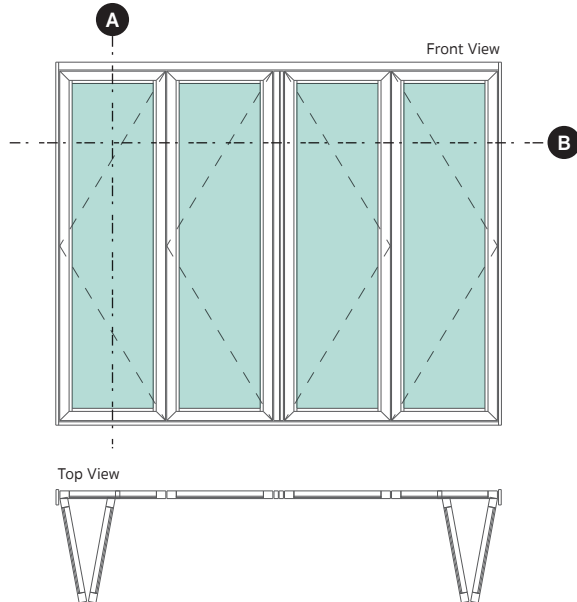


แบบขยายรายละเอียด

SHOP DRAWING

บานเฟี้ยมภายนอก 4-3-1 ขนาดวงกบ 101.6 มม.
(ประกอบบาน 45°) อลูมิเนียม สمارท์ เอ็กซ์

*สามารถเลือกวิธีการประกอบบานได้ 2 รูปแบบ คือ เข้ามุม 45° หรือ 90°

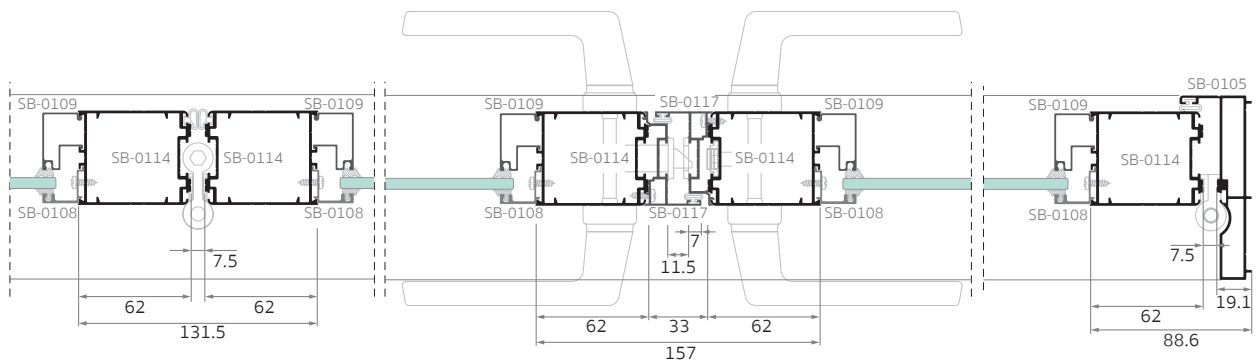
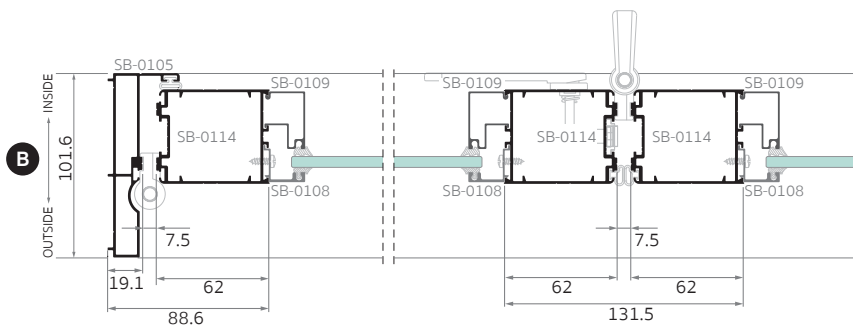
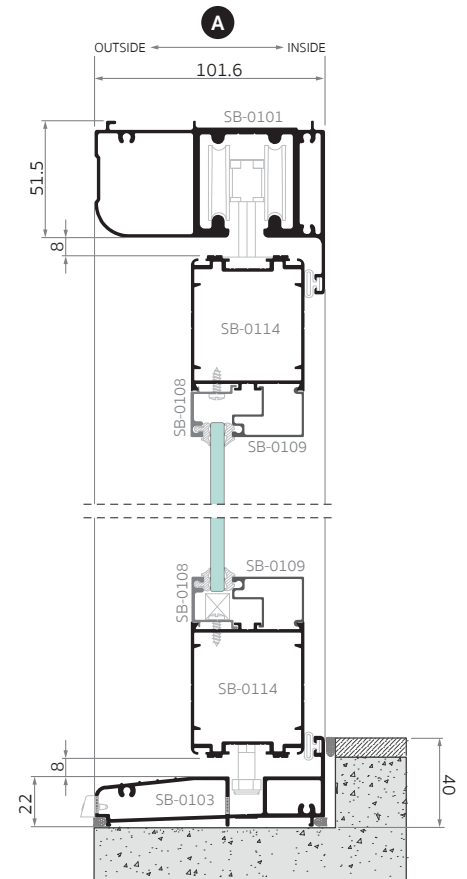
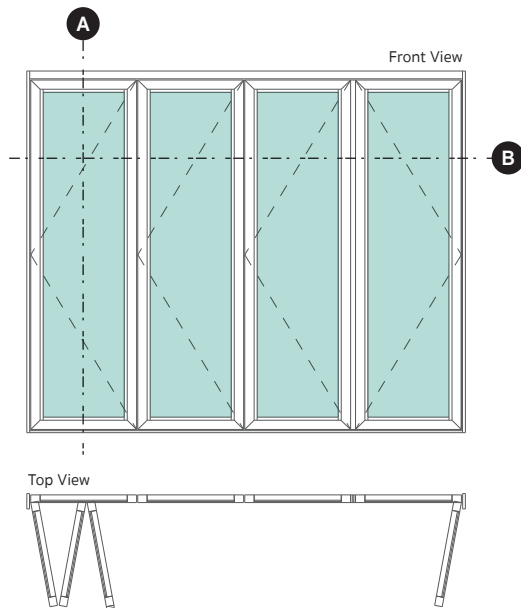


แบบขยายรายละเอียด

SHOP DRAWING

บานพับ ภายในรางฝังพื้น 440 ใช้เฟรมบน-เฟรมข้างภายนอก
(ประกอบบาน 45°) อลูมิเนียม สมาร์ท เอ็กซ์

*สามารถเลือกวิธีการประกอบบานได้ 2 รูปแบบ คือ เข้ามุม 45° หรือ 90°

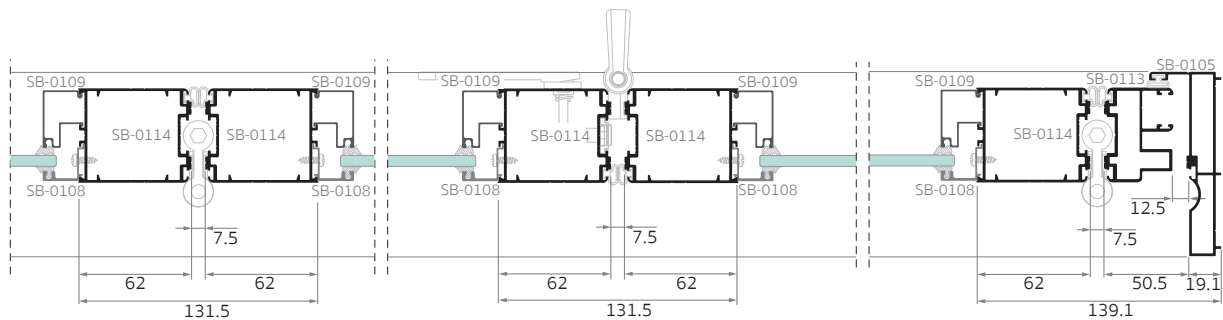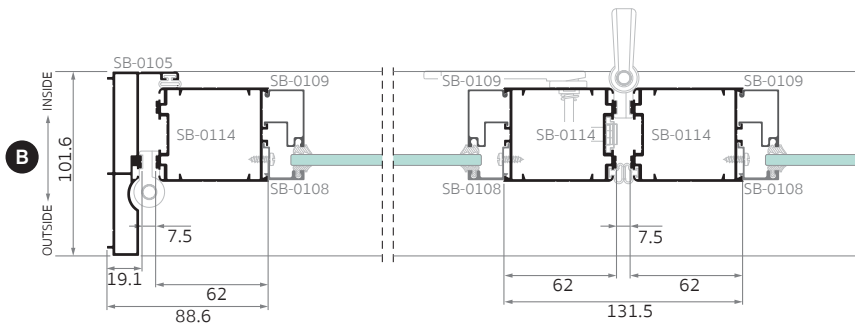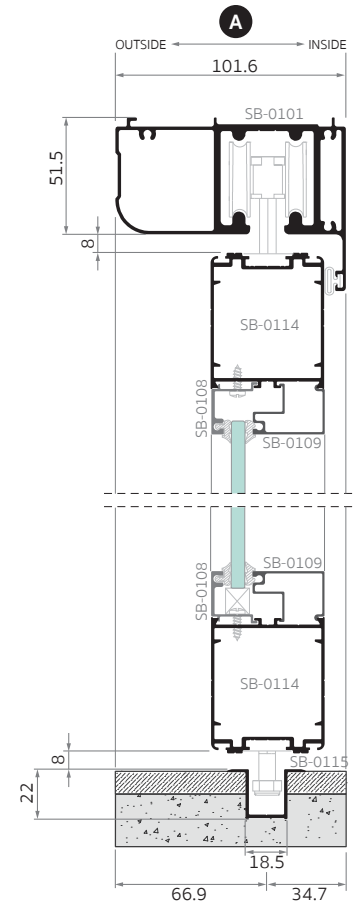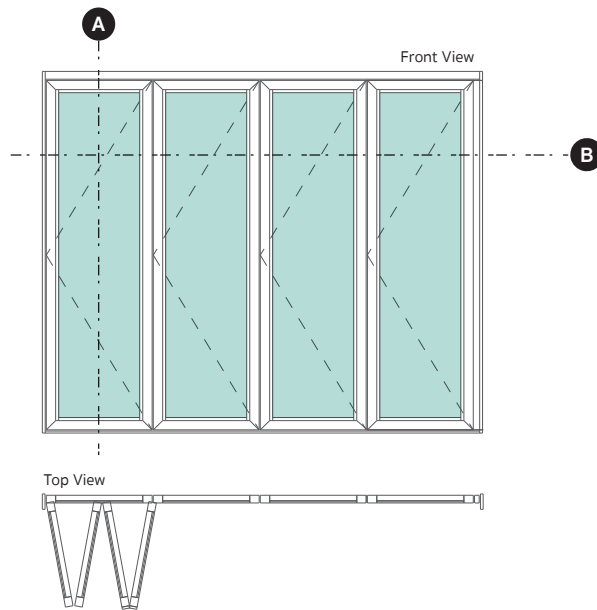


แบบขยายรายละเอียด

SHOP DRAWING

บานพับภายใน (ไม่ต้องเจาะพื้น) 6-3-3 ขนาดวงกบ 101.6 มม.
(ประกอบบาน 90°) อลูมิเนียม สมาร์ท เอ็กซ์


*สามารถเลือกวิธีการประกอบบานได้ 2 รูปแบบ คือ เข้ามุม 45° หรือ 90°

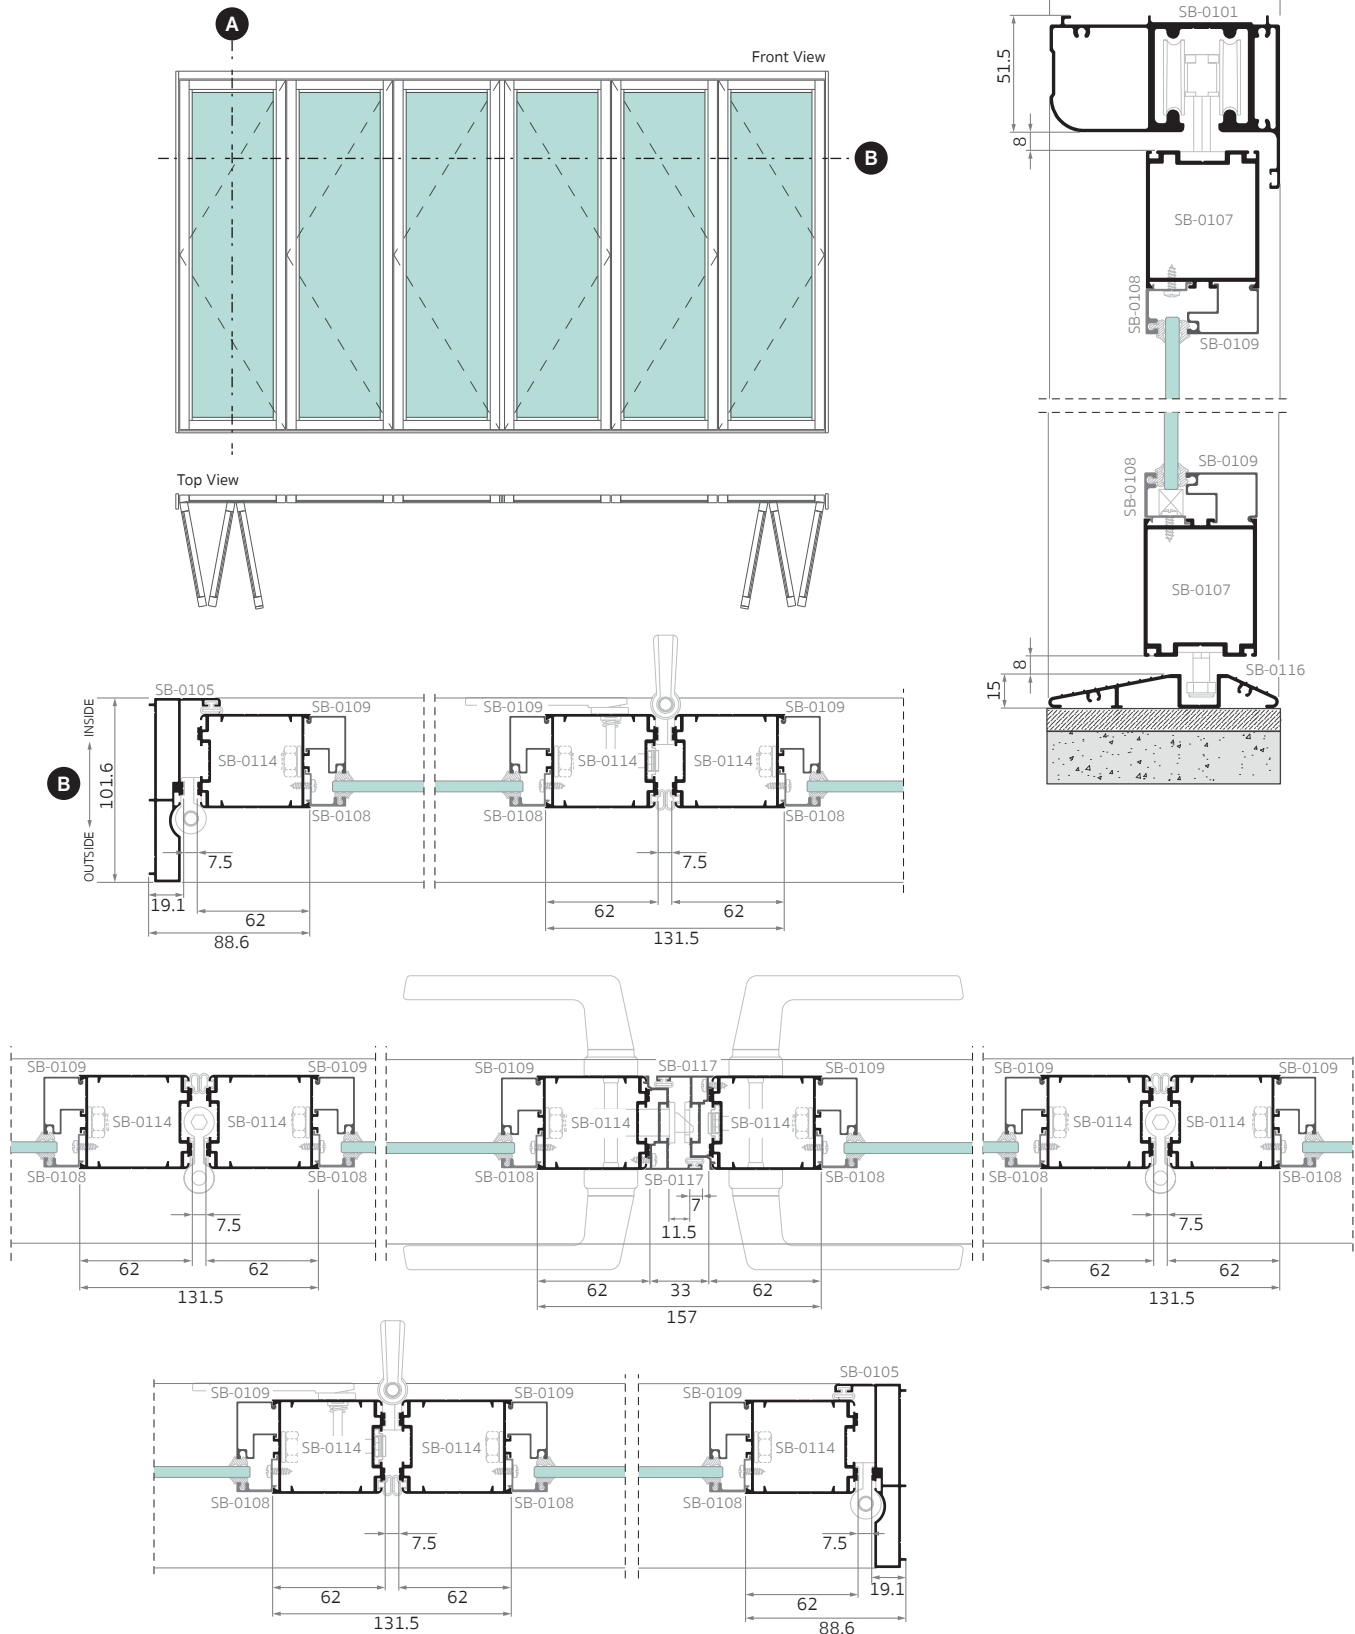

บานพับชนิด 6-3-3

(ประกอบบาน 45°) อลูมิเนียม สمارท์ เอ็กซ์

*สามารถเลือกวิธีการประกอบบานได้ 2 รูปแบบ คือ เข้ามุม 45° หรือ 90°

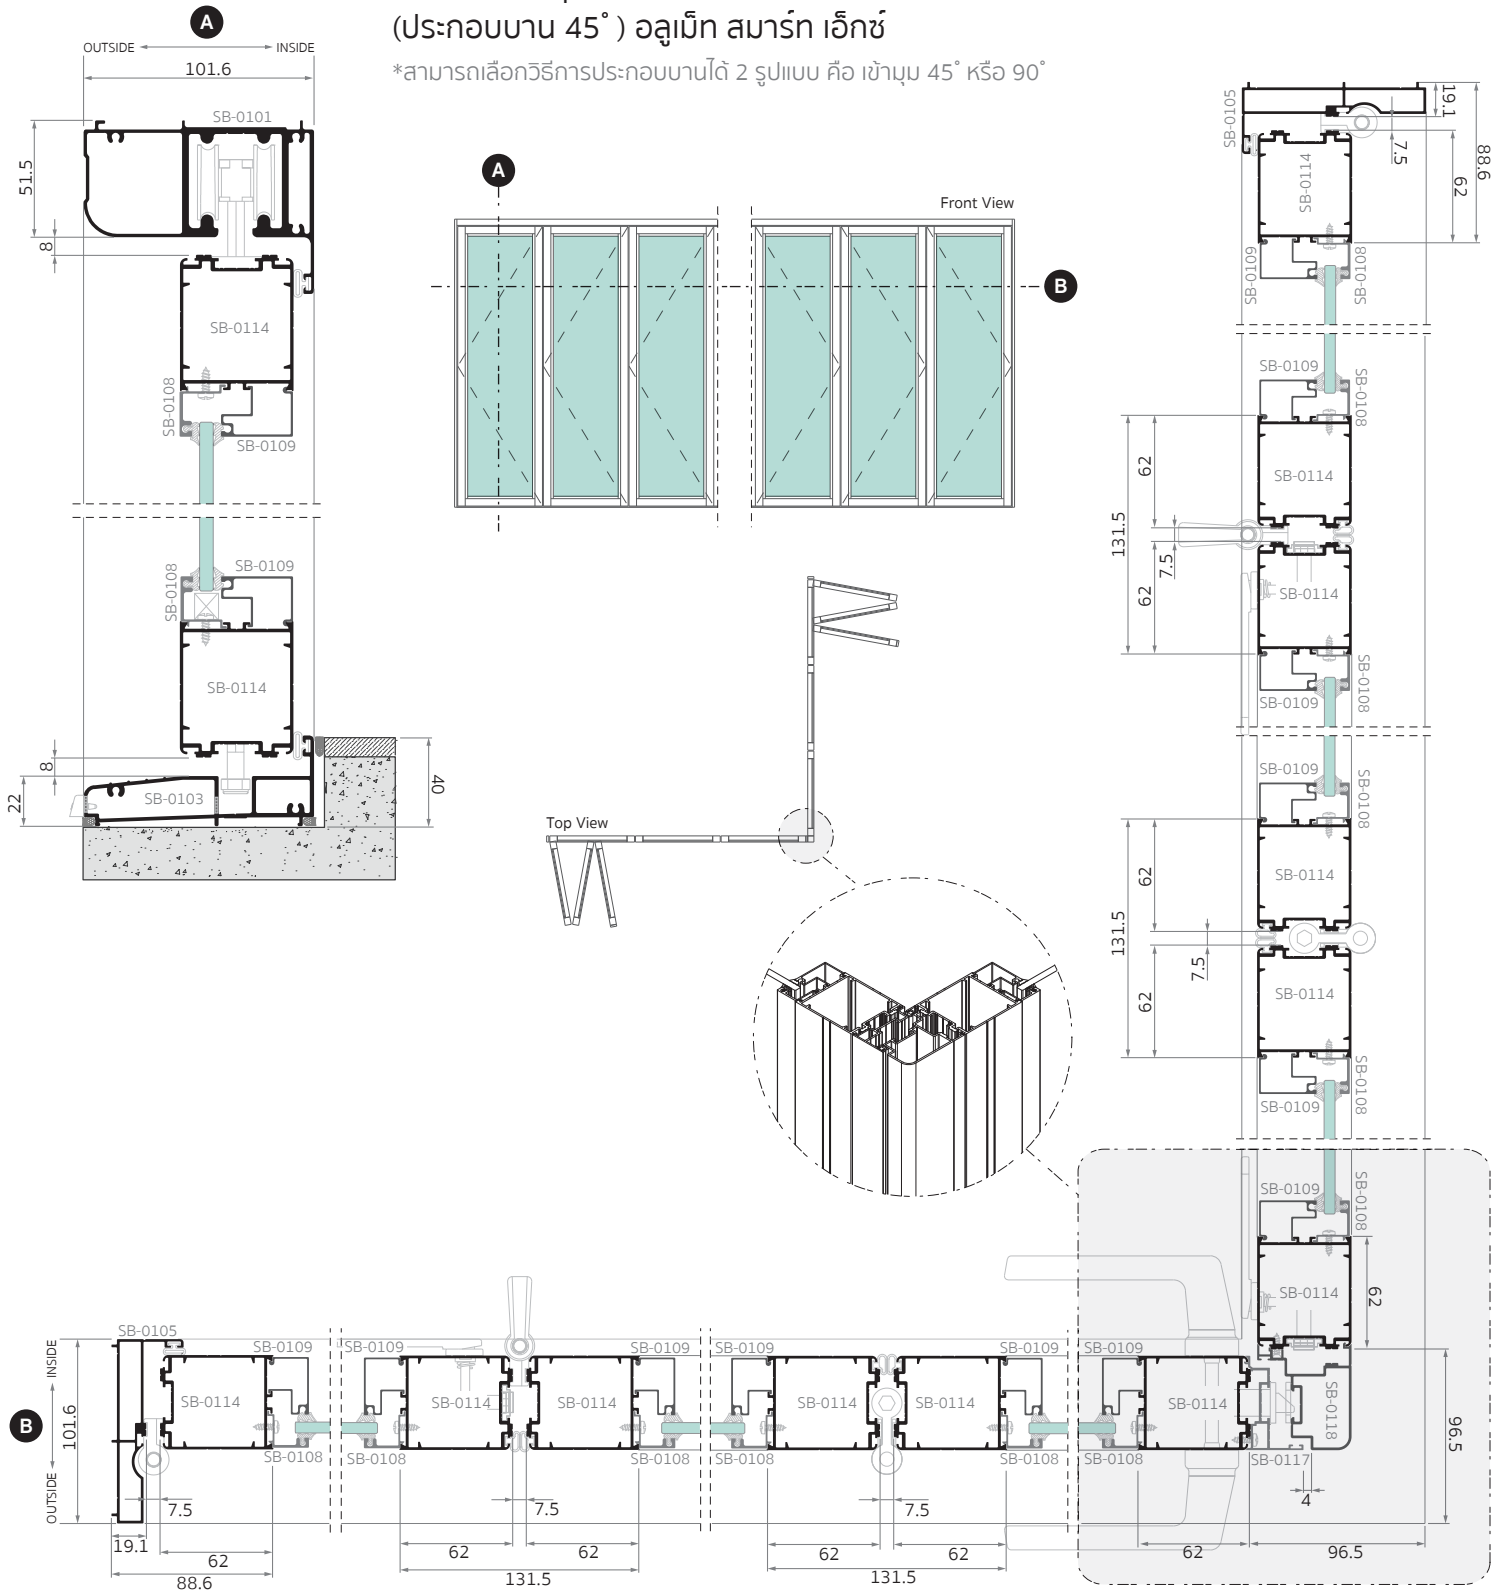

แนะนำฟังก์ชันการใช้งานประเภทกลาง

ระหว่างบานชนบาน และบานชนวงกบ




01

บานชนเฟรมข้าง (บานพับมคี่)

กรณีที่ทำบานพับมคี่เปิดทางเดียวกันทั้งหมด

เช่น 330, 550, 770 ฯลฯ

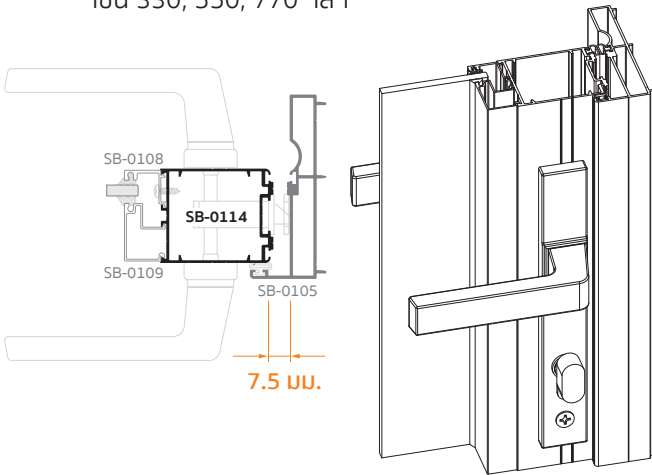


02

บานชนเฟรมข้าง (บานพับมคู่)

กรณีที่ทำบานพับมคู่เปิดทางเดียวกันทั้งหมด

เช่น 220, 440, 660 ฯลฯ

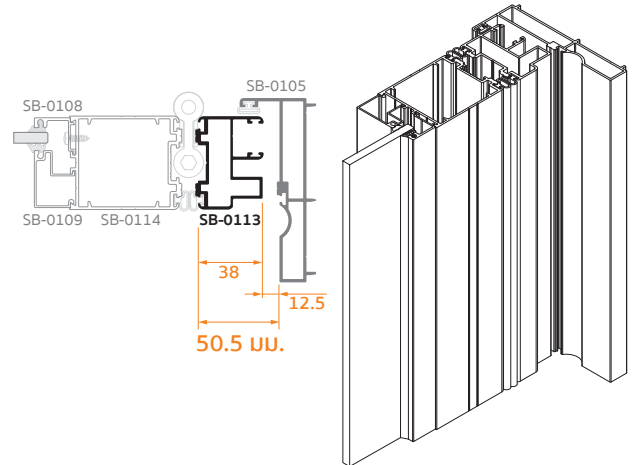


03

บานชนบาน (บานพับมคี่)

กรณีที่ทำบานพับมคี่เปิดตรงกลาง

เช่น 431, 633, 651, 1055 ฯลฯ

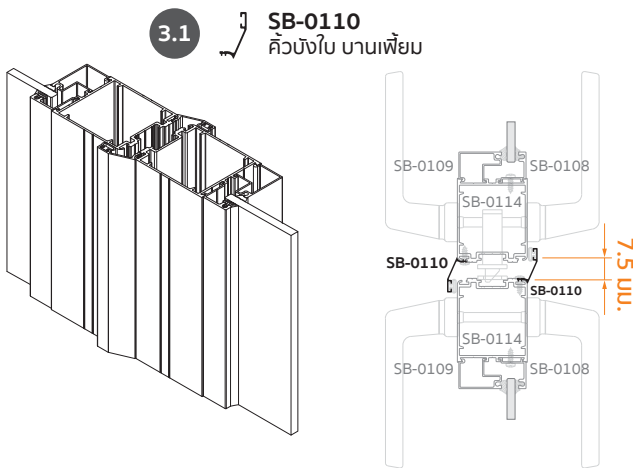


04

บานชนบาน (บานพับมคู่)

กรณีที่ทำบานพับมคู่เปิดตรงกลาง

เช่น 422, 642, 844 ฯลฯ

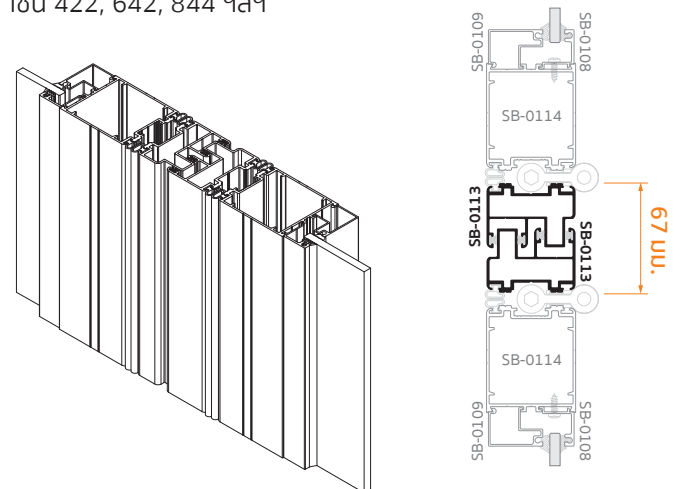


3.2



SB-0117


เสริมเสานานเปิดกลาง บานพับม

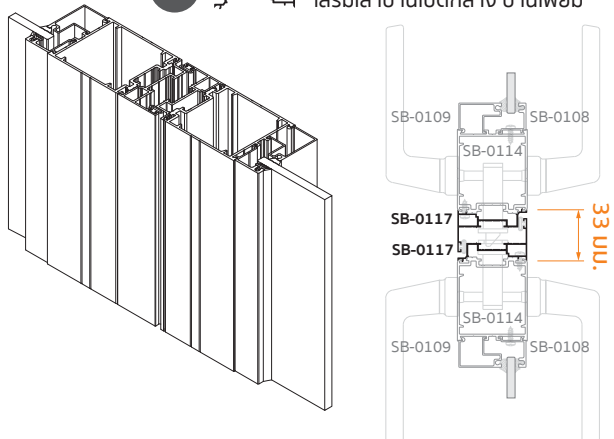

05

บานชนมุม

กรณีที่ทำบานพับมที่ปิดชนมุม

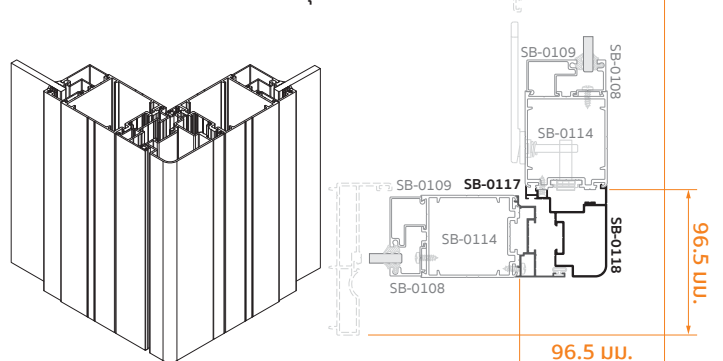

เทคนิคการประกอบกรอบบานเฟี้ยม


แนะนำรูปแบบการประกอบ และเส้นโกดในการเจาะรูสำหรับใส่มือจับ



■ สามารถเลือกวิธีการประกอบเข้ามุมได้ 2 แบบ


การประกอบกรอบบานแบบเข้า 45°

ใช้จากอลูมิเนียม หนา 6 มม. ในการประกอบ

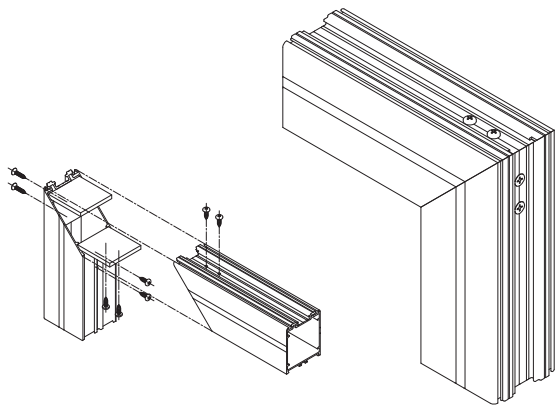


การประกอบกรอบบานแบบเข้า 90°

ใช้เหล็กตัดเกลียวและจาก การประกอบเหมือนบานสวิง

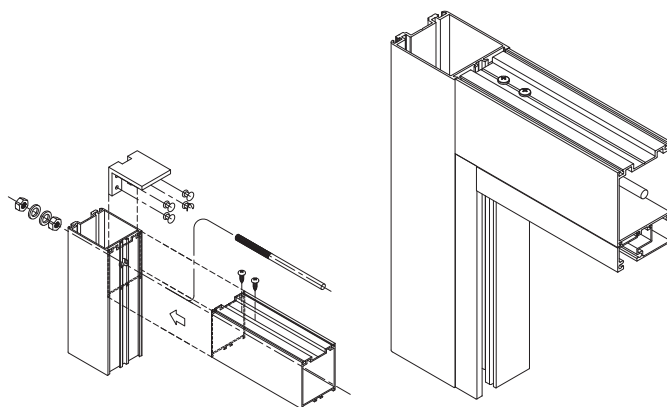

● ใส่มือจับปากเปิด, CDQ

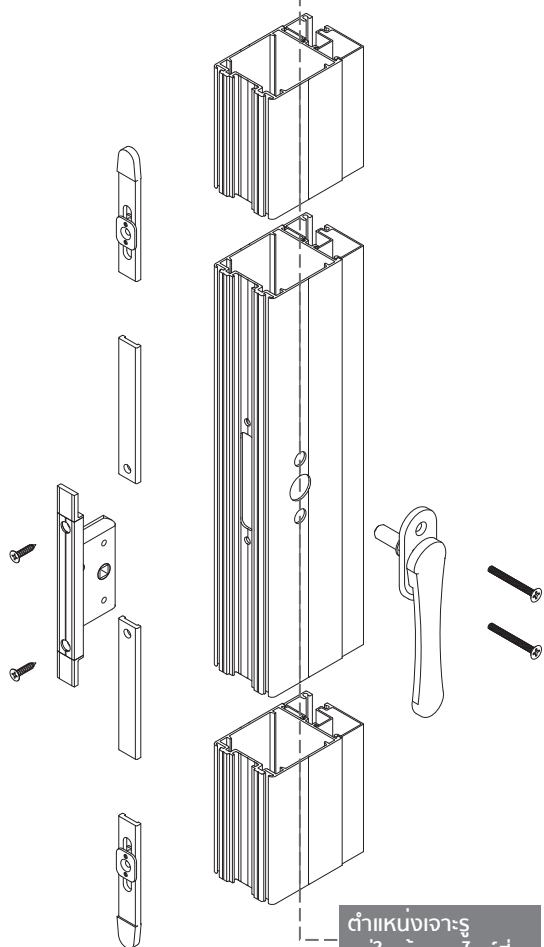


ตำแหน่งเจาะรู
อยู่ในเส้นแนวโกดที่ 1

■ ช่วยให้ช่างทำงานง่ายขึ้น มีเส้นโกดในการเจาะใส่มือจับต่างๆ

หมายเหตุ : ใช้ในกรณีที่ใช้ทำบานเฟี้ยมคั่นเฟรมข้าง (เปิดทางเดียว)
และบานเฟี้ยมคั่นกลาง ที่ใช้ขังใบ SB-0110 เท่านั้น

● ใส่มือจับ, ไขกุญแจ

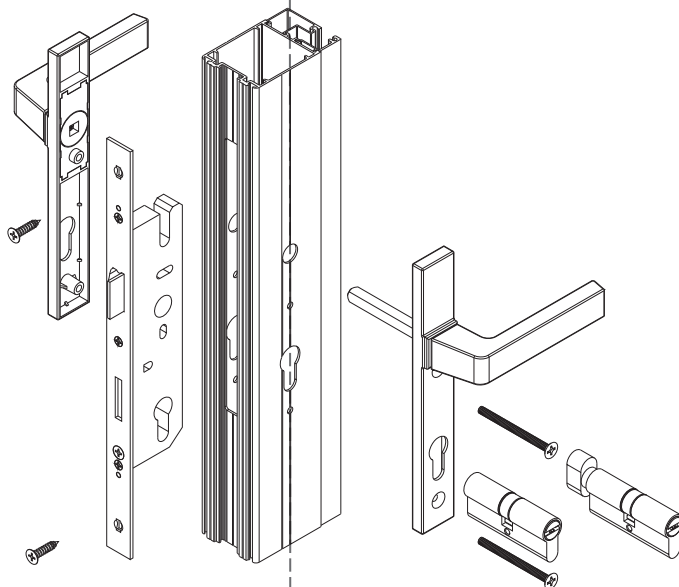

ตำแหน่งเจาะรู
อยู่ในเส้นแนวโกดที่ 2


หน้าตัดโปรไฟล์

PROFILE SECTION




SCALE 1:1


วงกบบานเฟี้ยมภายนอก

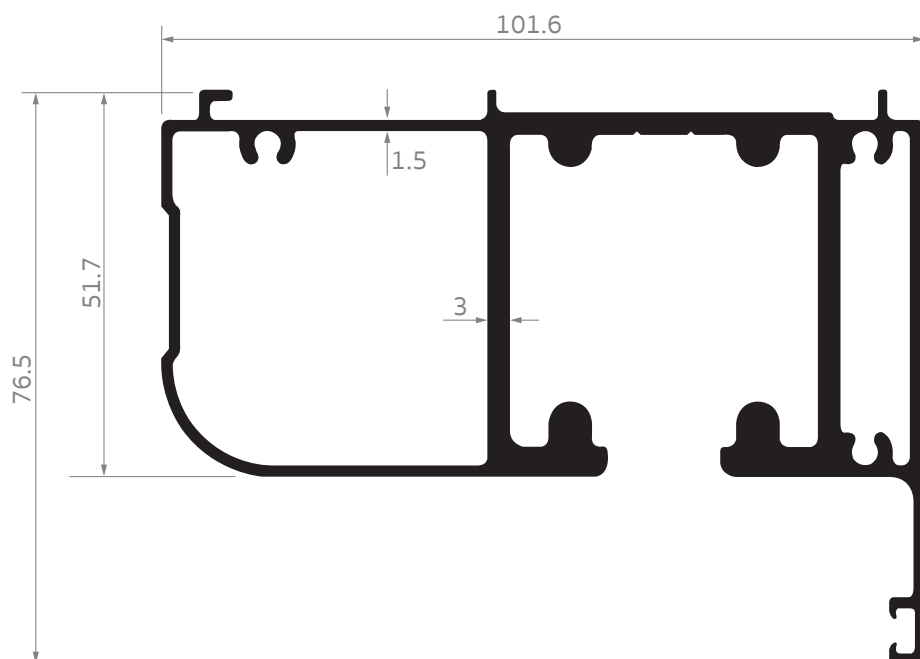

SB-0101
เฟรมบน บานเฟี้ยม
สมาร์ท เอ็กซ์

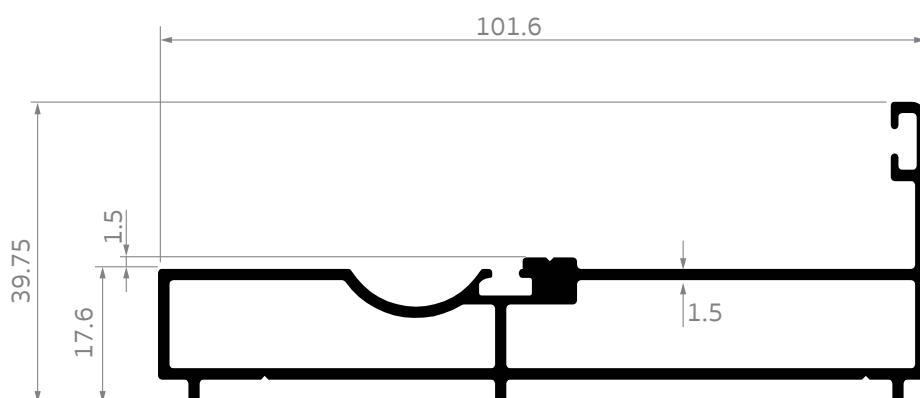

SB-0105
เฟรมข้าง บานเฟี้ยม
สมาร์ท เอ็กซ์

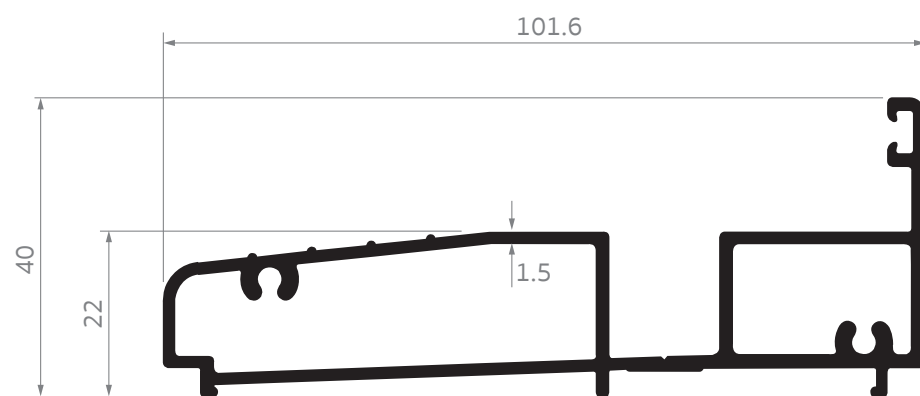


SB-0103
เฟรมล่าง บานเฟี้ยม
สมาร์ท เอ็กซ์

หน้าตัดโปรไฟล์


PROFILE SECTION

SCALE 1:1

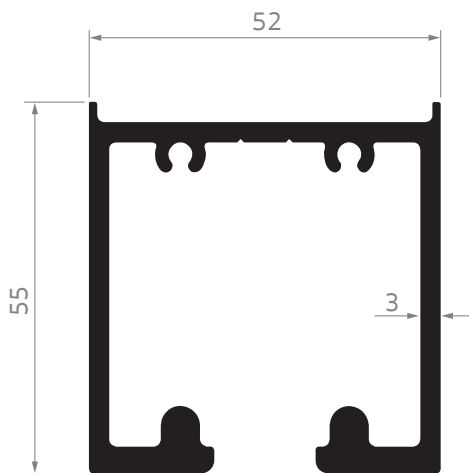


SB-0102

เฟรมบน (ภายใน) บานพับ
สมาร์ท เอ็กซ์

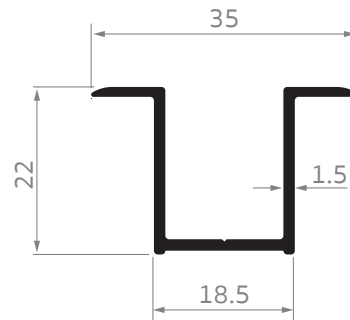


SB-0115

รางฝังพื้น (ภายใน)
บานพับ สมาร์ท เอ็กซ์

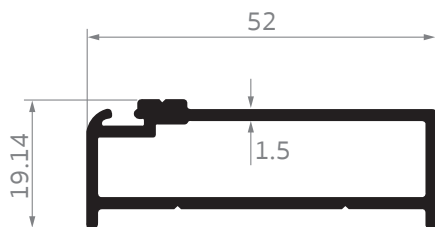

SB-0112

เฟรมข้าง (ภายใน)
บานพับ สมาร์ท เอ็กซ์

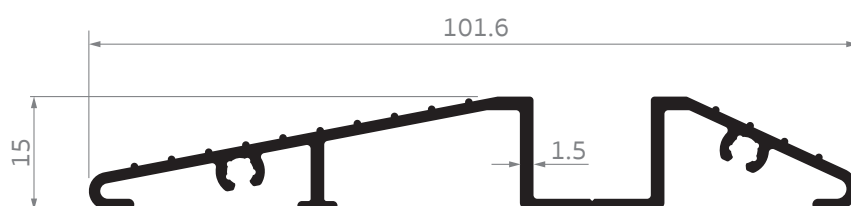


SB-0116

เฟรมล่าง (ภายใน)
บานพับ สมาร์ท เอ็กซ์

หน้าตัดโปรไฟล์


PROFILE SECTION

SCALE 1:1

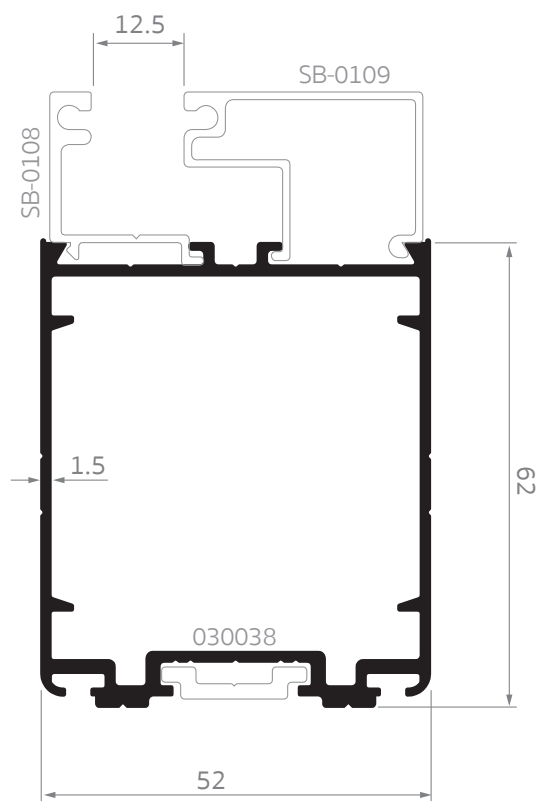


SB-0114

เสาประตู บานพับ
สมาร์ท เอ็กซ์

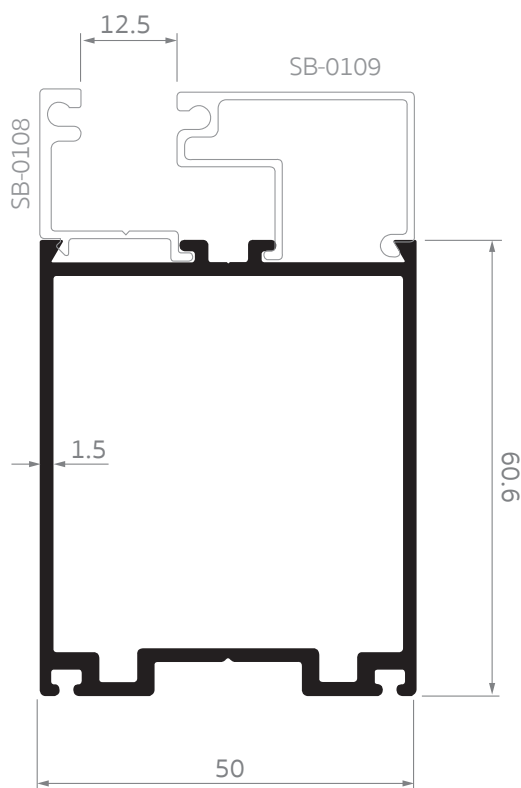


SB-0107

ขวางบน-ล่าง บานพับ
สมาร์ท เอ็กซ์

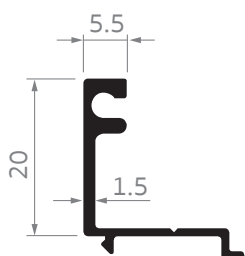


SB-0108

ค้ำข้าง บานพับ
สมาร์ท เอ็กซ์

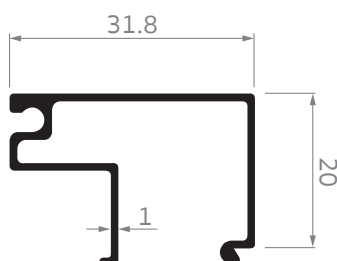

SB-0109

ค้ำหน้า บานพับ
สมาร์ท เอ็กซ์

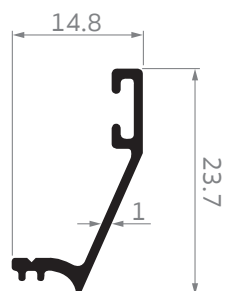


SB-0110

ค้ำข้างใบ บานพับ
สมาร์ท เอ็กซ์

หน้าตัดโปรไฟล์


PROFILE SECTION

SCALE 1:1

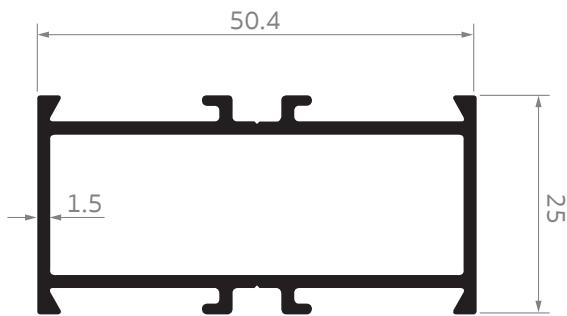


SB-0111

ขอยลูกพับ บานพับ สมาร์ท เอ็กซ์

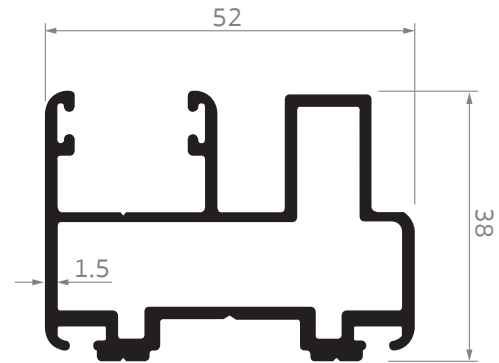


SB-0113

เสาบานเปิดคู่ บานพับ สมาร์ท เอ็กซ์

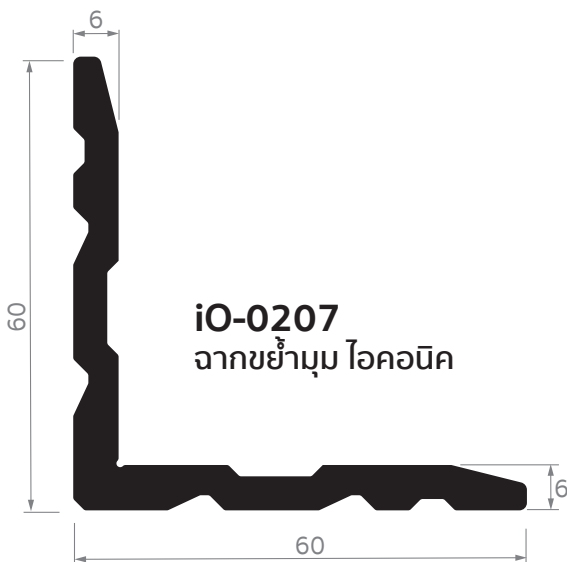


iO-0207

จากขย้ามุม ไอคอนิก

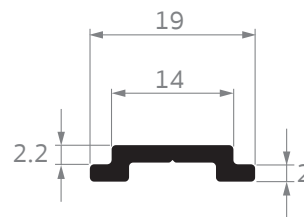


030038

ก้านสไลด์ มัลติพอยท์ล็อก

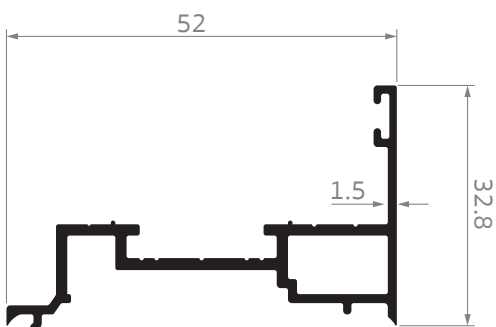

SB-0117

เสริมเสาบานเปิดกลาง
บานพับ สมาร์ท เอ็กซ์

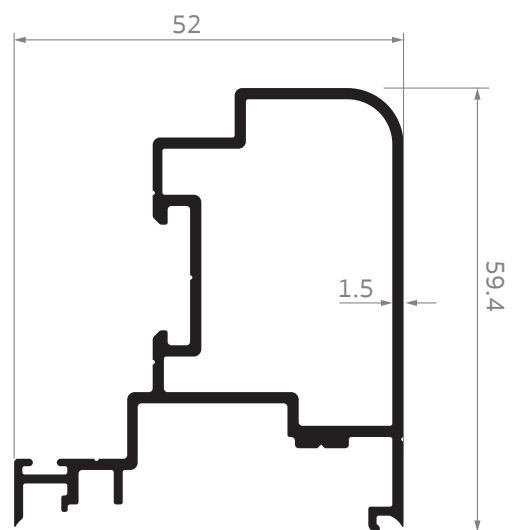

SB-0118

เสริมเสามุม บานพับ
สมาร์ท เอ็กซ์

05









ตารางน้ำหนักอลูมิเนียม อลูเมท สมาร์ท เอ็กซ์




ตารางน้ำหนัก

WEIGHT TABLE & SPECIFICATIONS




หน้าตัด	รหัส	ชื่อเรียก	ความหนา (มม.)	ความยาว (ม.)	น้ำหนัก (กก.)			หน้า
					Mill	สีชุบ	สีพ่น	
	SS-X110	เฟรมบนบานเลื่อน 3 ราง สมาร์ต เอ็กซ์ หนา 1.2 มม.	1.2	6.4	6.36 - 7.93	6.55 - 7.93	6.80 - 8.24	12
	SS-X109	เฟรมล่างบานเลื่อน 3 ราง สมาร์ต เอ็กซ์ หนา 1.2 มม.	1.2	6.4	7.91 - 9.90	8.15 - 9.90	8.46 - 10.29	12
	SS-X111	เฟรมข้างกล่องเรียบ สมาร์ต เอ็กซ์ หนา 1.2 มม.	1.2	6.4	4.30 - 5.33	4.43 - 5.33	4.60 - 5.53	12
	SS-0121	เฟรมล่าง 3 ราง (ภายใน) สมาร์ต เอ็กซ์	1.2	6.4	4.03 - 4.97	4.15 - 4.97	4.32 - 5.16	13
	SS-X101	เฟรมบนบานเลื่อน 3 ราง สมาร์ต เอ็กซ์ หนา 1.5 มม.	1.5	6.4	7.03 - 8.62	7.24 - 8.62	7.52 - 8.95	11
	SS-X102	เฟรมล่างบานเลื่อน 3 ราง สมาร์ต เอ็กซ์ หนา 1.5 มม.	1.5	6.4	9.36 - 11.31	9.64 - 11.31	10.01 - 11.75	11
	SS-X103	เฟรมข้างกล่องเรียบ สมาร์ต เอ็กซ์ หนา 1.5 มม.	1.5	6.4	4.95 - 5.98	5.10 - 5.98	5.30 - 6.21	11
	SS-X104	ตะบองเฟรม 3 รางบานเลื่อน ต่อช่องแสง สมาร์ต เอ็กซ์	1.5	6.4	5.11 - 6.38	5.27 - 6.38	5.47 - 6.63	12
	SS-X108	ตะบองรี สมาร์ต เอ็กซ์	1.0	6.4	1.59 - 2.12	1.63 - 2.12	1.70 - 2.20	11
	SS-X106	เสริมมุ้งชุดมาตรฐาน (บน) บานเลื่อน สมาร์ต เอ็กซ์	1.0	6.4	1.80 - 2.42	1.86 - 2.42	1.93 - 2.51	11
	SS-X105	เสริมมุ้งชุดมาตรฐาน (ล่าง) บานเลื่อน สมาร์ต เอ็กซ์	1.0	6.4	1.57 - 2.09	1.62 - 2.09	1.68 - 2.17	11
	SS-X107	เสริมปีกเฟรมข้างกล่องเรียบ (มีบังใบ) สมาร์ต เอ็กซ์	1.0	6.4	1.40 - 1.90	1.44 - 1.90	1.49 - 1.97	12

หน้าตัด	รหัส	ชื่อเรียก	ความหนา (มม.)	ความยาว (ม.)	น้ำหนัก (กก.)			หน้า
					Mill	สี่ซุบ	สี่ฟัน	
๒	SS-0120	เสริมปีกเฟรมข้างกล่องเรียบ สมาร์ท เอ็กซ์	1.0	6.4	0.87 - 1.18	0.89 - 1.18	0.93 - 1.22	12
๓	SS-0117	ฝาปิดเสริมเสาทุยแฉกตัวผู้ สมาร์ท เอ็กซ์	1.0	6.4	0.71 - 1.04	0.73 - 1.04	0.76 - 1.08	12
๒๓	SF-X105	เสริมช่องแฉกเฟรมกระทุง สมาร์ท เอ็กซ์	1.5	6.4	2.25 - 2.78	2.31 - 2.78	2.40 - 2.88	13
	SS-X116	รางแขวนยึดผนัง ด้านข้าง สมาร์ท เอ็กซ์	2.5	3.2	3.74 - 4.45	4.00 - 4.45	4.16 - 4.62	14
				6.4	7.78 - 8.90	8.01 - 8.90	8.33 - 9.24	
	SS-X113	รางแขวนยึดผนัง ด้านบน สมาร์ท เอ็กซ์	2.5	3.2	3.00 - 3.45	3.09 - 3.45	3.21 - 3.58	14
				6.4	6.01 - 6.89	6.18 - 6.89	6.43 - 7.16	
	SS-X114	ฝาครอบปิดรางแขวน สมาร์ท เอ็กซ์	1.2	3.2	0.79 - 0.98	0.81 - 0.98	0.84 - 1.02	14
				6.4	1.57 - 1.96	1.62 - 1.96	1.68 - 2.04	
	SS-X115	เสริมยึดล้อรางแขวน สมาร์ท เอ็กซ์	2.0	3.2	1.05 - 1.30	1.08 - 1.30	1.12 - 1.35	14
				6.4	2.10 - 2.60	2.16 - 2.60	2.25 - 2.70	
	SS-0147	เสาทุยแฉกเชิงเกลียว ร่อง 9.5 หนา 1.2 มม. สมาร์ท เอ็กซ์	1.2	6.4	3.42 - 4.25	3.53 - 4.25	3.66 - 4.42	20
	SS-0123	ดบเกี่ยวทางเดียว (เสาเชิงเกลียว) สมาร์ท เอ็กซ์	1.2	6.4	1.49 - 2.05	1.60 - 2.13	1.60 - 2.13	20
	SS-0114	ดบเกี่ยวสองทาง (เสาเชิงเกลียว) สมาร์ท เอ็กซ์	1.2	6.4	2.54 - 2.88	2.62 - 2.88	2.72 - 2.99	20
	SS-0116	เสริมเสาทุยแฉกตัวผู้ (เสาเชิงเกลียว) สมาร์ท เอ็กซ์	1.3	6.4	1.36 - 1.56	1.40 - 1.60	1.45 - 1.65	20
๕	2044	เสริมน่องบานเลื่อน	1.0	6.4	0.67 - 0.96	0.69 - 0.96	0.71 - 1.00	15
	SS-X213	เสริมเสาทุยแฉกเข้ามุม (ตัวเมีย) สมาร์ท เอ็กซ์	1.2	6.4	2.41 - 2.91	2.49 - 2.91	2.58 - 3.02	18
	SS-X214	เสริมเสาทุยแฉกเข้ามุม (ตัวผู้) สมาร์ท เอ็กซ์	1.0	6.4	2.11 - 2.74	2.17 - 2.74	2.25 - 2.85	18

ตารางน้ำหนัก

WEIGHT TABLE & SPECIFICATIONS








หน้าตัด	รหัส	ชื่อเรียก	ความหนา (มม.)	ความยาว (ม.)	น้ำหนัก (กก.)			หน้า
					Mill	สี่ซุบ	สี่ฟัน	
	SS-0138	เสาทุญแจมัลติพอยท์ ร่อง 9.5 หนา 1.2 มม. สمارท เอ็กซ์	1.2	6.4	4.32 - 5.32	4.45 - 5.32	4.62 - 5.53	17
	SS-0139	ดบเกี่ยวทางเดียว สمارท เอ็กซ์	1.2	6.4	1.73 - 2.06	1.78 - 2.06	1.85 - 2.14	18
	SS-0140	ดบเกี่ยวสองทาง สمارท เอ็กซ์	1.2	6.4	2.79 - 3.31	2.87 - 3.31	2.99 - 3.44	18
	SS-X211	เสริมเกี่ยวสองทาง สمارท เอ็กซ์	1.3	6.4	1.05 - 1.33	1.08 - 1.33	1.12 - 1.38	18
	SS-0141	เสริมเสาทุญแจตัวผู้ สمارท เอ็กซ์	1.5	6.4	2.04 - 2.58	2.10 - 2.58	2.18 - 2.68	16
	SS-X217	ขวางบน-ล่าง (ล้อตลับ) ร่อง 9.5 หนา 1.2 มม. สمارท เอ็กซ์	1.2	6.4	4.44 - 5.46	4.57 - 5.46	4.75 - 5.68	17
	SS-0105	ขวางบน-ล่าง (ล้อตลาต) ร่อง 9.5 หนา 1.2 มม. สمارท เอ็กซ์	1.2	6.4	3.70 - 4.40	3.80 - 4.40	3.95 - 4.55	17
	SS-0124	ขวางล่าง (ภายใน) ร่อง 9.5 หนา 1.2 มม. สمارท เอ็กซ์	1.2	6.4	2.77 - 3.97	2.86 - 3.98	2.97 - 4.13	17
	SS-0146	เสริมขวางล่างใส่ล้อตลับ สมารท เอ็กซ์	1.2	6.4	2.43 - 3.11	2.50 - 3.11	-	17
	SS-X212	เสาทุญแจเข้ามุม 45 ร่อง 9.5 หนา 1.2 มม. สمارท เอ็กซ์	1.2	6.4	5.20 - 6.36	5.36 - 6.36	5.57 - 6.61	19
	SS-X216	ดบเกี่ยวทางเดียว (เสา 45 องศา) สมารท เอ็กซ์	1.2	6.4	1.64 - 2.10	1.69 - 2.10	1.75 - 2.18	19
	SS-X215	ดบเกี่ยวสองทาง (เสา 45 องศา) สมารท เอ็กซ์	1.2	6.4	2.65 - 3.36	2.73 - 3.36	2.84 - 3.49	19
	iS-0209	ฟลิปดสกรูดบเกี่ยว โอคอนิค	0.9	6.4	0.26 - 0.35	0.27 - 0.35	0.28 - 0.36	19

ตารางน้ำหนัก






WEIGHT TABLE & SPECIFICATIONS



หน้าตัด	รหัส	ชื่อเรียก	ความหนา (มม.)	ความยาว (ม.)	น้ำหนัก (กก.)			หน้า
					Mill	สีชุบ	สีพ่น	
	SS-X209	เสากุญแจมัลติพอยท์ ร่อง 9.5 หนา 1.5 มม. สมาร์ท เอ็กซ์	1.5	6.4	4.99 - 6.08	5.14 - 6.08	5.34 - 6.31	16
	SS-X210	ขวางบน-ล่าง (ล๊อตลับ) ร่อง 9.5 หนา 1.5 มม. สมาร์ท เอ็กซ์	1.5	6.4	5.22 - 6.23	5.38 - 6.23	5.59 - 6.47	16
	SS-X201	เสากุญแจมัลติพอยท์ ร่อง 16 หนา 1.5 มม. สมาร์ท เอ็กซ์	1.5	6.4	4.97 - 5.78	5.12 - 5.78	5.32 - 6.01	15
	SS-X202	เสากุญแจมือจับมัลติพอยท์ ร่อง 16 หนา 1.5 มม. สมาร์ท เอ็กซ์	1.5	6.4	6.39 - 7.53	6.58 - 7.53	6.83 - 7.83	15
	SS-X203	ขวางบน-ล่าง (ล๊อตลับ) ร่อง 16 หนา 1.5 มม. สมาร์ท เอ็กซ์	1.5	6.4	5.04 - 5.89	5.19 - 5.89	5.40 - 6.12	15
	SS-X204	เสริมร่องกระจก 9.5 มม. สมาร์ท เอ็กซ์	1.1	6.4	0.84 - 1.13	0.87 - 1.13	0.90 - 1.18	15
	SS-X205	เสริมมุ้งนิรภัย บานเลื่อน สมาร์ท เอ็กซ์	1.2	6.4	0.67 - 0.84	0.69 - 0.84	0.72 - 0.87	15
	SS-X206	ฝาปิดเสริมมุ้งนิรภัย บานเลื่อน สมาร์ท เอ็กซ์	1.1	6.4	0.35 - 0.51	0.36 - 0.51	0.38 - 0.53	15
	SS-X218	ชวยลูกฟิกบานเลื่อน สมาร์ท เอ็กซ์	1.2	6.4	3.15 - 3.89	3.24 - 3.89	3.37 - 4.04	15
	SS-X207	เสริมเสามือจับใหญ่ บานเลื่อน สมาร์ท เอ็กซ์	1.5	6.4	6.37 - 7.37	6.56 - 7.37	6.81 - 7.66	16
	SS-X208	เสริมเสามือจับเล็ก บานเลื่อน สมาร์ท เอ็กซ์	2.0	6.4	4.86 - 5.55	5.01 - 5.55	5.20 - 5.77	16
	030038	ก้านสไลด์ มัลติพอยท์ล็อก	2.0	6.4	0.69 - 0.95	0.69 - 0.95	0.75 - 0.98	16



ตารางน้ำหนัก

WEIGHT TABLE & SPECIFICATIONS

หน้าตัด	รหัส	ชื่อเรียก	ความหนา (มม.)	ความยาว (ม.)	น้ำหนัก (กก.)			หน้า
					Mill	สีชุบ	สีพ่น	
	SC-X101	เฟรมบน-ข้างบานกระจุก สมาร์ท เอ็กซ์	1.2	6.4	5.27 - 6.37	5.43 - 6.37	5.64 - 6.62	31
	SC-X102	เฟรมล่างบานกระจุก สมาร์ท เอ็กซ์	1.2	6.4	6.05 - 7.31	6.24 - 7.31	6.48 - 7.59	31
	SC-X103	ชอยเฟรมบานกระจุก สมาร์ท เอ็กซ์	1.2	6.4	8.46 - 10.11	8.71 - 10.11	9.05 - 10.50	31
	SC-X104	ดบเฟรมบานกระจุก สมาร์ท เอ็กซ์	1.5	6.4	4.75 - 5.64	4.89 - 5.64	5.08 - 5.86	32
	iO-0102	เสริมธรณีเฟรมกระจุก ไอคอนิก	1.2	6.4	2.85 - 3.65	2.93 - 3.65	3.05 - 3.79	32
	SC-X105	ฝาปิดร่อง C-18 สมาร์ท เอ็กซ์	0.8	6.4	0.18 - 0.28	0.18 - 0.28	0.19 - 0.29	32
	SF-X105	เสริมช่องแสงเฟรมกระจุก สมาร์ท เอ็กซ์	1.5	6.4	2.25 - 2.78	2.31 - 2.78	2.40 - 2.88	34
	SC-X107	เฟรมบน-ข้างบานกระจุก ซิกนีฟนอก สมาร์ท เอ็กซ์	1.2	6.4	5.38 - 6.55	5.54 - 6.55	5.76 - 6.80	33
	SC-X108	เฟรมล่างบานกระจุก ซิกนีฟนอก สมาร์ท เอ็กซ์	1.2	6.4	6.00 - 7.38	6.18 - 7.38	6.42 - 7.66	33
	SC-X109	ชอยเฟรมบานกระจุก ซิกนีฟนอก สมาร์ท เอ็กซ์	1.2	6.4	8.34 - 10.11	8.59 - 10.11	8.92 - 10.50	33
	iC-0110	ดบเฟรมกระจุก ซิกนีฟนอก ไอคอนิก	1.5	6.4	5.06 - 6.06	5.21 - 6.06	5.42 - 6.29	34
	SC-X110	เสริมร่องซิกนีฟใน สมาร์ท เอ็กซ์	1.7	6.4	1.00 - 1.19	1.03 - 1.19	1.08 - 1.24	34

ตารางน้ำหนัก

WEIGHT TABLE & SPECIFICATIONS

หน้าตัด	รหัส	ชื่อเรียก	ความหนา (มม.)	ความยาว (ม.)	น้ำหนัก (กก.)			หน้า
					Mill	สีชุบ	สีพ่น	
	SO-X201	กรอบประตูบานเปิด 165 มม. สมาร์ท เอ็กซ์	1.5	6.4	11.13-13.44	11.46-13.44	11.90-13.96	36
	SO-X202	กรอบประตูบานเปิด 100 มม. สมาร์ท เอ็กซ์	1.5	6.4	8.10 - 9.63	8.33 - 9.63	8.66 - 10.00	35
	SC-X204	กรอบบานกระจุก 85 มม. สมาร์ท เอ็กซ์	1.2	6.4	6.65 - 7.98	6.84 - 7.98	7.12 - 8.29	35
	SC-X203	ชอยกรอบบานกระจุก สมาร์ท เอ็กซ์	1.2	6.4	4.60 - 5.41	4.73 - 5.41	4.92 - 5.62	35
	iO-0207	ฉากขั้วมุม ไอคอนิค	6.0	6.0	9.02 - 9.99	9.29 - 9.99	9.65 - 10.38	37
	iO-0208	ลูกฟูกเรียบ 2 หน้า หนา 30 มม. ไอคอนิค	1.5	6.4	7.87 - 9.83	8.11 - 9.83	8.43 - 10.21	38
	iO-0209	กล่องระแนง 25x25 มีรูสกรู ไอคอนิค	1.2	6.4	2.23 - 2.72	2.30 - 2.72	2.39 - 2.83	37
	iO-0210	เฟรมระแนง 30x11 ไอคอนิค	1.2	6.4	1.39 - 1.80	1.43 - 1.80	1.49 - 1.87	38
	iO-0206	เสริมขวางล่างประตูบานเปิด ไอคอนิค	1.2	6.4	1.91 - 2.40	1.96 - 2.40	2.04 - 2.49	37
	SC-0212	เสริมเสาบานเปิดคู่ สมาร์ท เอ็กซ์	1.2	6.4	3.00 - 3.95	3.10 - 3.95	3.20 - 4.10	37
	SC-X205	เสริมมุงบานกระจุก สมาร์ทเอ็กซ์	1.0	6.4	1.09 - 1.37	1.12 - 1.37	1.16 - 1.42	37

ตารางน้ำหนัก

WEIGHT TABLE & SPECIFICATIONS



หน้าตัด	รหัส	ชื่อเรียก	ความหนา (มม.)	ความยาว (ม.)	น้ำหนัก (กก.)			หน้า
					Mill	สี่ซุบ	สี่ฟัน	
	310004	ลูกฟูกเรียบ 2 หน้า	0.9	6.4	3.30 - 4.22	3.40 - 4.22	3.53 - 4.38	38
	AG659	เกล็ด Z	1.5	6.4	2.33 - 2.78	2.40 - 2.78	2.49 - 2.89	38
	434	ยูเซฟ 31.8x12.7 มม.	1.0	6.4	0.80 - 1.15	0.80 - 1.15	0.83 - 1.12	38
	SF-X110	เฟรมบน-ข้างช่องแสง สมาร์ต เอ็กซ์	1.2	6.4	4.06 - 5.38	4.19 - 5.38	4.35 - 5.59	45
	SF-X109	เฟรมล่างช่องแสง สมาร์ต เอ็กซ์	1.2	6.4	5.27 - 6.59	5.43 - 6.59	5.64 - 6.85	45
	SF-X107	ชอยเฟรมช่องแสง สมาร์ต เอ็กซ์	1.2	6.4	7.08 - 8.81	7.29 - 8.81	7.57 - 9.15	45
	SF-X104	ดบเฟรมช่องแสง สมาร์ต เอ็กซ์	1.2	6.4	3.17 - 3.83	3.26 - 3.83	3.39 - 3.98	45
	SF-X108	คิ้วช่องแสง, บานเปิด ร่อง 12.7 มม. สมาร์ต เอ็กซ์	1.2	6.4	1.32 - 1.69	1.36 - 1.69	1.42 - 1.76	36
	SF-X111	คิ้วช่องแสง, บานเปิด ร่อง 20 มม. สมาร์ต เอ็กซ์	1.2	6.4	1.23 - 1.57	1.27 - 1.57	1.31 - 1.63	36
	SF-X106	คิ้วช่องแสง, บานเปิด ร่อง 32.5 มม. สมาร์ต เอ็กซ์	1.5	6.4	0.91 - 1.12	0.94 - 1.12	0.97 - 1.16	36
	SF-X112	คิ้วลอยช่องแสง สมาร์ต เอ็กซ์	1.2	6.4	2.05 - 2.12	2.05 - 2.12	2.07 - 2.14	45
	SF-X113	ดบเรียบ สมาร์ต เอ็กซ์	1.2	6.4	2.31 - 2.60	2.31 - 2.60	2.39 - 2.71	45

ตารางน้ำหนัก

WEIGHT TABLE & SPECIFICATIONS



หน้าตัด	รหัส	ชื่อเรียก	ความหนา (มม.)	ความยาว (ม.)	น้ำหนัก (กก.)			หน้า
					Mill	สีชุบ	สีพ่น	
	SB-0101	เฟรมบนบานพับม สมาร์ท	3.0	6.4	17.52 - 20.00	18.00 - 20.00	18.75 - 20.76	59
	SB-0105	เฟรมข้างบานพับม สมาร์ท เอ็กซ์	1.5	6.4	7.10 - 8.67	7.31 - 8.67	7.60 - 9.00	59
	SB-0103	เฟรมล่างบานพับม สมาร์ท เอ็กซ์	1.5	6.4	7.10 - 8.09	7.31 - 8.09	7.60 - 8.40	59
	SB-0102	เฟรมบนบานพับมภายใน สมาร์ท เอ็กซ์	3.0	6.4	11.48 - 12.49	11.82 - 12.49	12.28 - 12.98	60
	SB-0112	เฟรมข้างบานพับมภายใน สมาร์ท เอ็กซ์	1.5	6.4	3.46 - 4.23	3.56 - 4.23	3.70 - 4.39	60
	SB-0116	เฟรมล่างภายใน บานพับม สมาร์ท เอ็กซ์	1.5	6.4	4.45 - 5.35	4.60 - 5.35	4.80 - 5.55	60
	SB-0115	รางฝังพื้นบานพับมภายใน สมาร์ท เอ็กซ์	1.5	6.4	1.70 - 2.15	1.75 - 2.15	1.82 - 2.22	60
	SB-0114	เสาประตูบานพับม สมาร์ท เอ็กซ์	1.5	6.4	7.14 - 8.46	7.35 - 8.46	7.64 - 8.79	61
	SB-0107	ขวางบน-ล่างบานพับม สมาร์ท เอ็กซ์	1.5	6.4	6.15 - 7.32	6.33 - 7.32	6.58 - 7.60	61
	SB-0111	ขอยล็อกพับมบานพับม สมาร์ท เอ็กซ์	1.5	6.4	4.03 - 4.84	4.15 - 4.84	4.32 - 5.02	61
	SB-0108	คิ้วข้างบานพับม สมาร์ท เอ็กซ์	1.0	6.4	1.15 - 1.35	1.18 - 1.38	1.23 - 1.43	61
	SB-0109	คิ้วหน้าบานพับม สมาร์ท เอ็กซ์	1.0	6.4	1.59 - 2.11	1.64 - 2.11	1.70 - 2.19	61
	SB-0110	คิ้วบังใบบานพับม สมาร์ท เอ็กซ์	1.0	6.4	0.85 - 1.05	0.87 - 1.07	0.91 - 1.00	61
	SB-0117	เสริมเสาบานเปิดกลางบานพับม สมาร์ท เอ็กซ์	1.5	6.4	3.00 - 3.70	3.10 - 3.70	3.25 - 3.85	62
	SB-0113	เสาบานเปิดคู่บานพับม สมาร์ท เอ็กซ์	1.5	6.4	6.27 - 7.31	6.46 - 7.31	6.71 - 7.59	62
	SB-0118	เสริมเสามุมบานพับม สมาร์ท เอ็กซ์	1.5	6.4	5.35 - 6.80	5.55 - 6.80	5.75 - 7.05	62

เส้นอลูมิเนียม สมาร์ท เอ็กซ์ ชื่อได้ที่ “อลูเม็ท ฮับ”



บริการของ “อลูเม็ท ฮับ”

- ✓ จำหน่ายอลูมิเนียมชุดยูริ, อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ครบวงจร
- ✓ ทีมเทคนิคให้คำปรึกษาการเลือกใช้โปรไฟล์และการตัดประกอบ
- ✓ ศูนย์เรียนรู้การตัดประกอบเพื่อยกระดับคุณภาพช่าง

ช่องทางการติดต่อ :



092-241-5522



ไอดีไลน์ @alumethub



อลูเม็ท ฮับ by Alumet



สแกน QR
เพื่อดูชาร์ตสี

บริษัท อลูเม็ท จำกัด

111/1 หมู่ 3 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

โทร. +66(0)3-883-0787 | อีเมล : info@alumetgroup.com



เว็บไซต์



ไลน์